



Паспорт и инструкция по эксплуатации

**Контроллеры серии 740 и 760 для блоков
управления Autotrol®**

Содержание

Раздел А – Обзор

Как пользоваться инструкцией

3

Раздел В – Установка оборудования

Предупреждения	3
Внешний вид и элементы блока управления	4
Выбор места установки	7
Присоединение к трубопроводу	7
Дренажная линия	8
Линия перелива	8
Линия забора реагента	8
Электрические соединения	9
Кулачковый вал	9

Раздел С – Дезинфекция системы

Гипохлорит кальция или натрия	9
-------------------------------	---

Раздел D – Общие указания

Контроллеры серии 700	10
Режим регенерации	10
Дисплей контроллера Logix	12
Включение контроллера серии 700	12
Запуск установки	13

Раздел Е - Программирование

Параметры программирования Уровня I	14
Параметры программирования Уровня II	15

Раздел F – Обслуживание

Обслуживание блока управления	18
Обслуживание и чистка блоков серии 255, 268, 263, 278, 273	25
Повторный запуск установки	27

Раздел G – Спецификация блока управления серии 255

Раздел H – Спецификация блока управления серии Performa

Раздел А – Обзор

Этот раздел содержит информацию о том, как пользоваться настоящей инструкцией, и какие навыки и знания для этого необходимы.


Как пользоваться инструкцией

Цель инструкции - описание процесса установки и запуска системы очистки воды с блоками управления компании GE Water Technologies, оснащенных контроллерами серии 700 Logix. Настоящее руководство не содержит описания всех возможных вариантов установок систем водоподготовки. Лицо, выполняющее установку, должно:

- Владеть навыками установки и настройки блоков управления Autotrol;
- Иметь базовые знания в теории водоподготовки и уметь определять значения параметров настройки контроллера;

В дальнейшем, все указания «слева» и «справа» в отношении блока определяются при виде спереди на фронтальную панель.

Лево

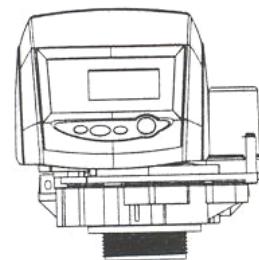

Право

Знаки и обозначения



Внимание: пренебрежение указаниями, отмеченными данным знаком может повлечь за собой повреждение оборудование, либо представлять опасность для жизни и здоровья.

Внимательно проверьте блок управления на предмет повреждений. При их наличии, свяжитесь с продавцом.

Раздел В

Предупреждения



Внимание: блоки промывки данного типа предназначены для предварительной очистки воды. При необходимости очистки питьевой бутилированной воды 1 и 2го классов, проконсультируйтесь с производителем.

Электрические соединения

- Все электрические соединения должны соответствовать друг другу.
- Используйте только поставляемый в комплекте блок питания.
- Электрический кабель должен быть заземлен.

Механические соединения



- Не смазывайте соединения смазкой на основе нефтепродуктов (вазелин и т.п.). Пользуйтесь только 100%-ной силиконовой смазкой.
- Все пластиковые резьбовые соединения должны затягиваться вручную. Для их герметизации можно использовать тефлоновую ленту.
- Все материалы для обвязки трубопровода должны соответствовать общепринятым стандартам.
- Все паяные соединения должны выполняться до присоединения блока к трубопроводу – высокая температура может повредить корпус блока.
- Не используйте свинцовый припой при обвязке спаиваемым металлическим трубопроводом.
- Дренажная линия должна быть не менее 1/2" в диаметре. Если поток на промывку превышает 7 грм (26,5 л/мин) или длина дренажной линии больше 6 м, необходимо использовать трубу диаметром ¾".
- Во избежание повреждения корпуса, не нагружайте блок управления весом трубопровода и не перекащивайте соединения.
- Не рекомендуется смазывать резьбовые соединения твердеющим герметиком. Для их герметизации можно использовать тефлоновую ленту.

Общие



- Внимательно прочтите все предупреждения в настоящей инструкции.
- Всегда сохраняйте вертикальное положение напорного баллона, не наклоняйте и не переворачивайте баллон. Иначе загрузка может попасть в блок.
- Рабочая температура воды – 1 - 49°C.
- Диапазон рабочего давления – 1,38 – 8,62 бар.
- Для регенерации фильтра используется только специальная соль для умягчителей.
- Не используйте блок управления, если вода является небезопасной в микробиологическом отношении.
- Во время запуска установки при заполнении напорного баллона не открывайте кран полностью. Это предотвратит вымывание загрузки из бака.

Внешний вид и элементы блока управления

Серия 255

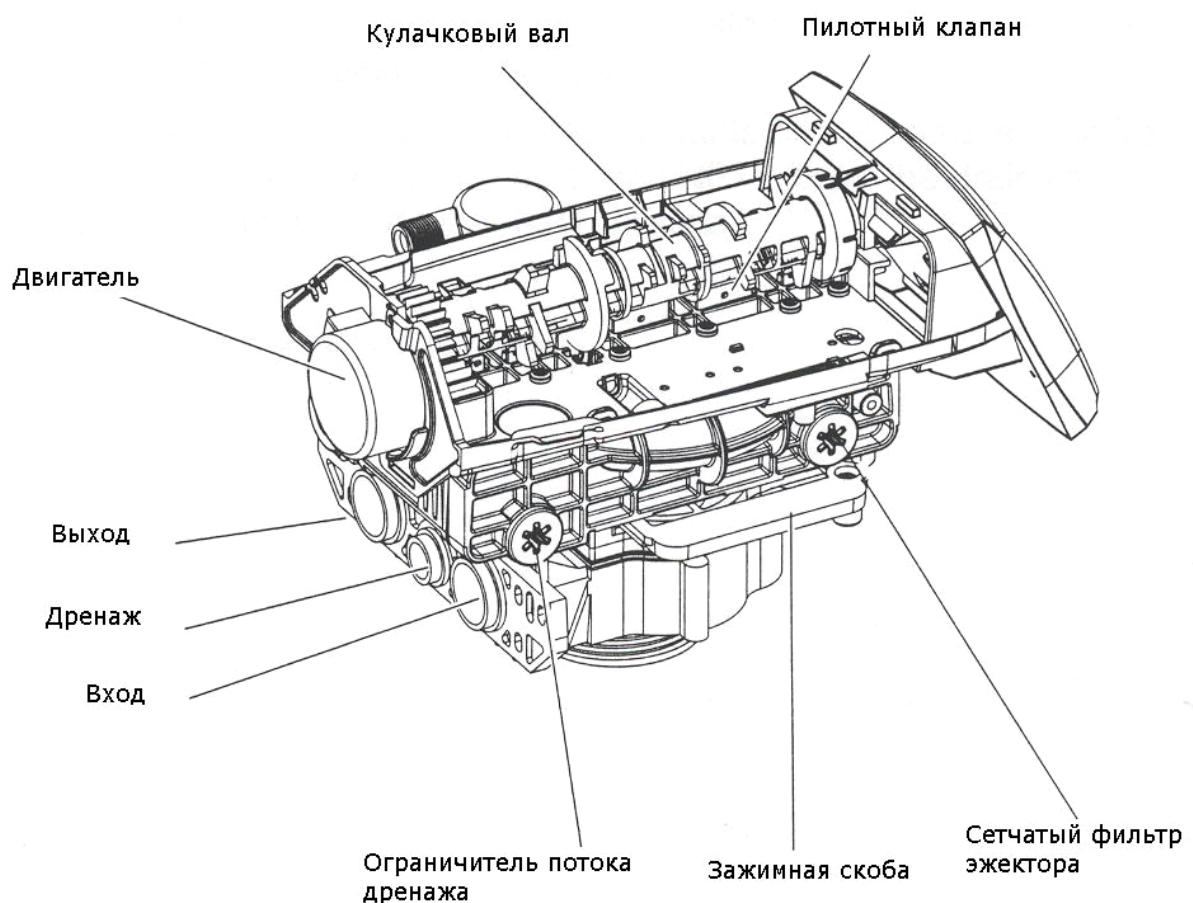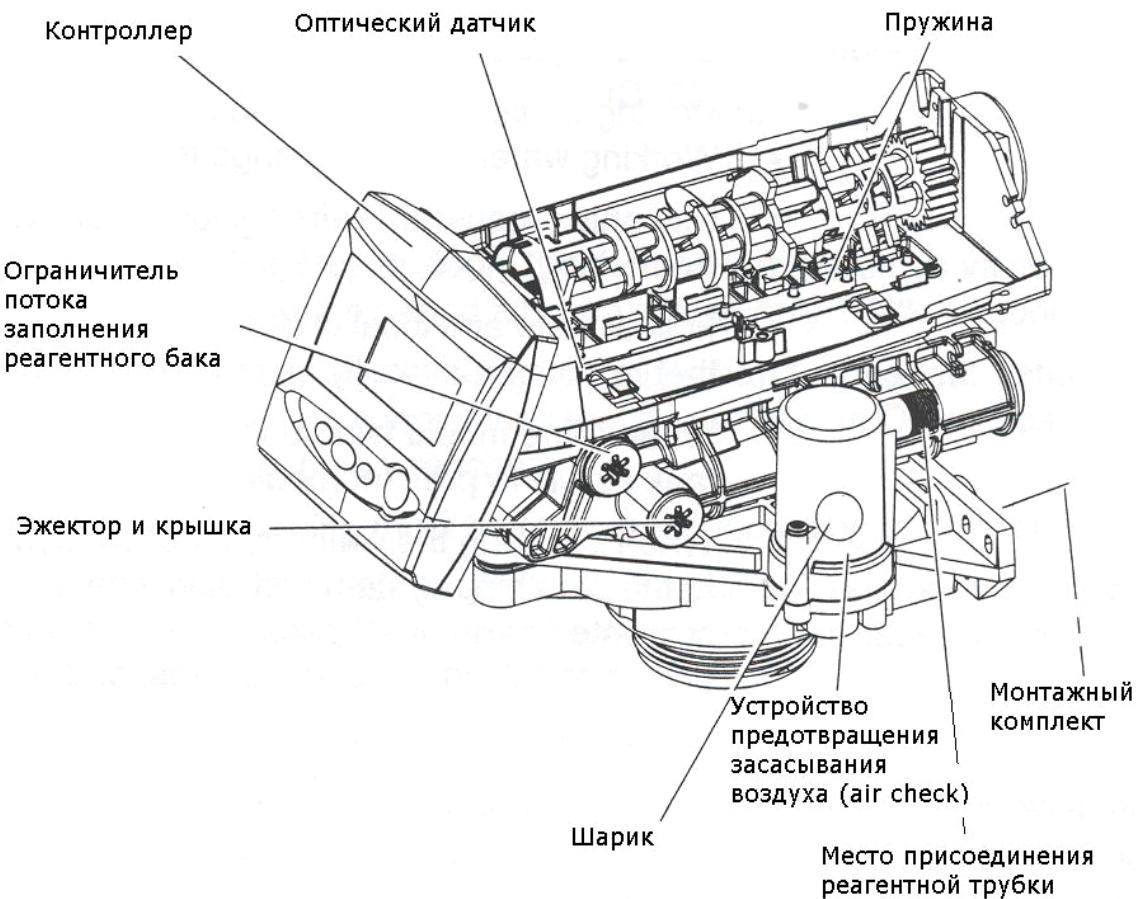


Серия Performa

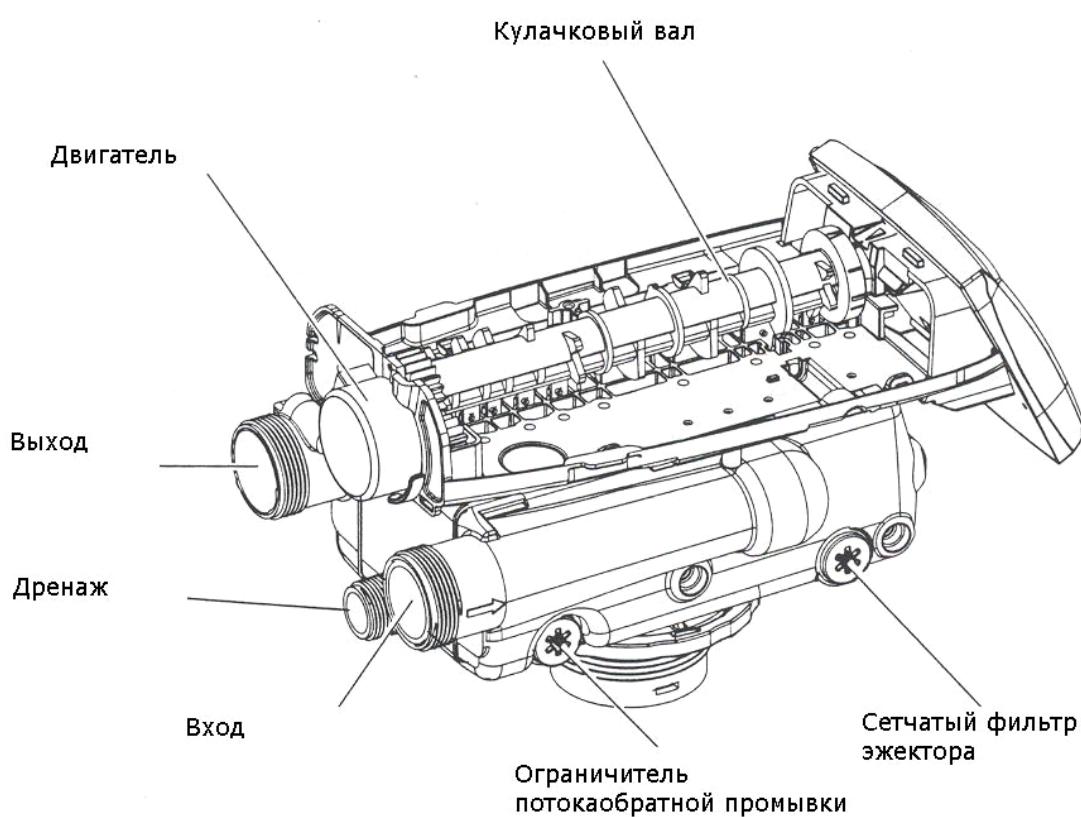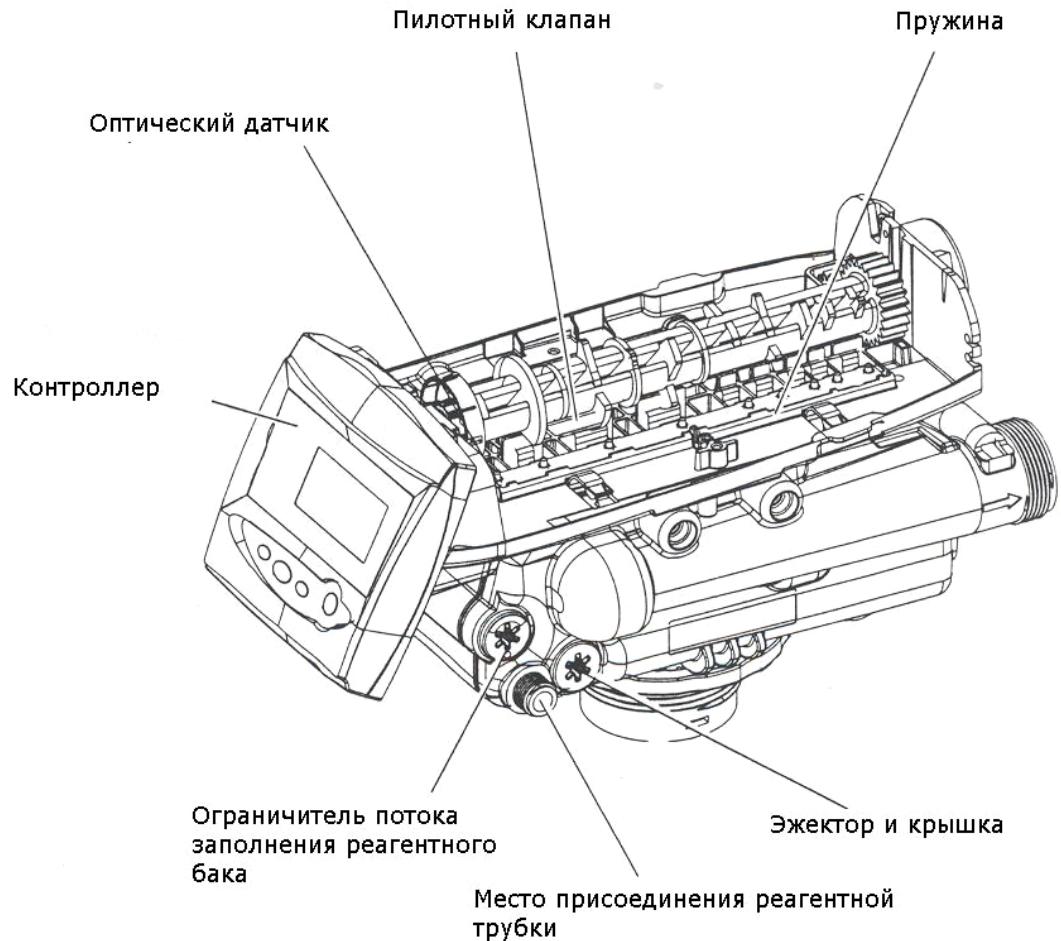


Контроллер серии 700

LCD дисплей

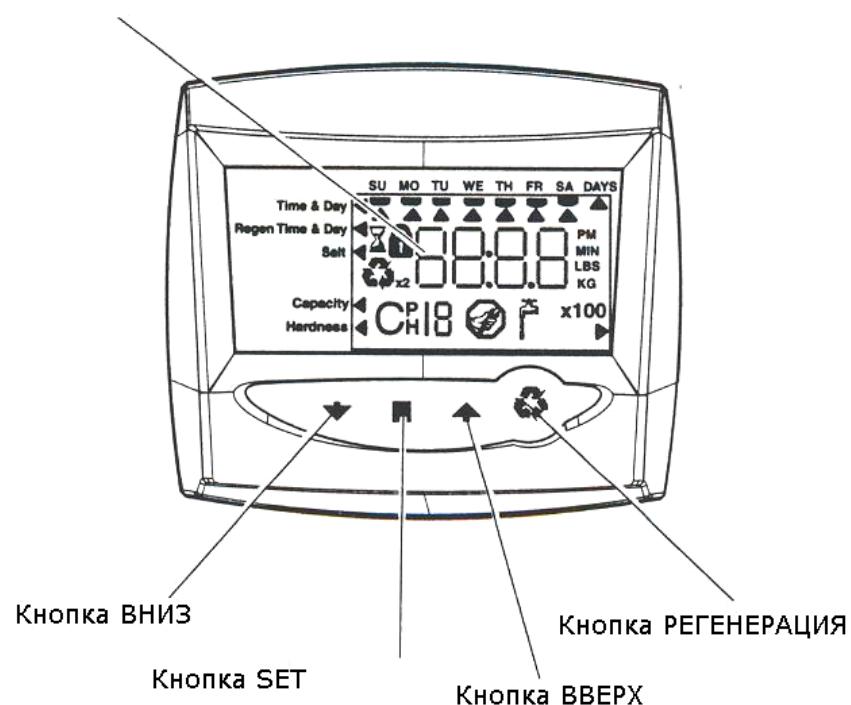

Разъем для генератора хлора (только на контроллерах серии 742/762)

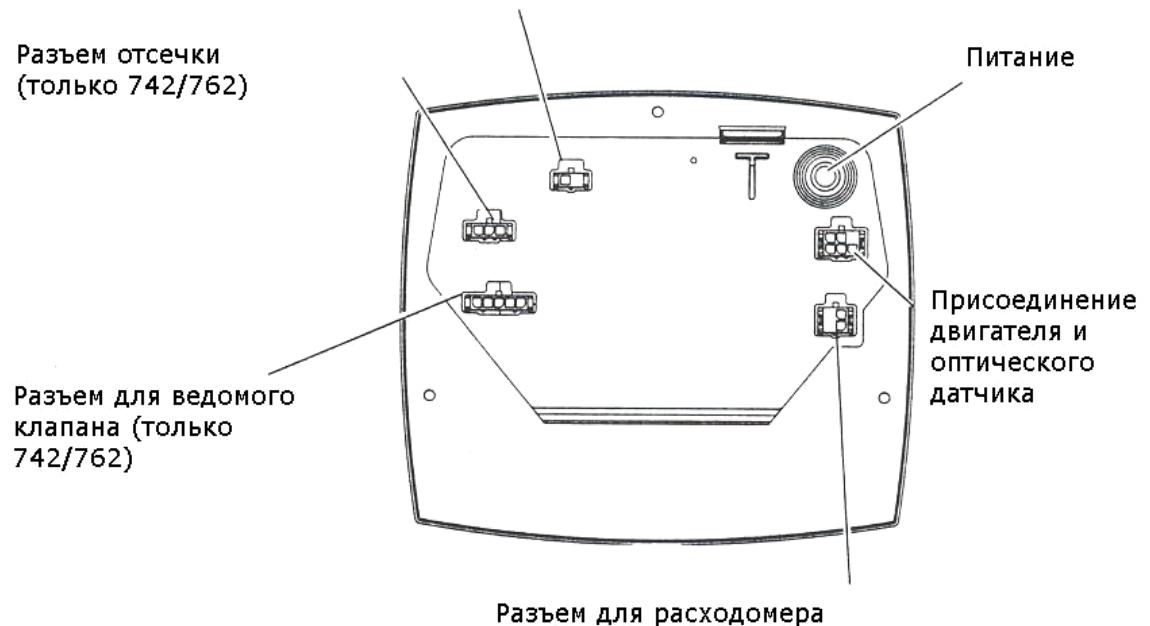

Выбор места установки

Правильный выбор места установки системы имеет важное значение.


- Баллон должен стоять на платформе выше уровня пола.
- Вокруг установки должно быть достаточно места для обслуживания и засыпки реагентов.
- Рабочая температура воды – 1 - 49°C.
- Диапазон рабочего давления – 1,38 – 8,62 бар.
- Необходимо обеспечить бесперебойное снабжение электроэнергией.
- Минимальное расстояние от обогревательной техники – 3 м трубы.
- Место входа в канализацию – как можно ближе.
- Трубопровод с отсечным краном и байпасом.
- Необходимо обеспечить совпадение всех международных стандартов.
- Во избежание повреждения корпуса, не нагружайте блок управления весом трубопровода и не перекаивайте соединения.
- Перед запуском убедитесь, что все термические соединения успели остить.

Установка вне помещения

При установке системы вне помещения необходимо учитывать влияние следующих факторов:

- Влажность – БЛОК управления снабжен защитным чехлом класса NEMA 3. Дождь не может повредить установку. Блок не имеет защиты от разбрызгивания снизу и не предназначен для установки в местах с очень высокой влажностью. Для защиты от нижних брызг может быть установлен дополнительный чехол.
- Прямые солнечные лучи – Материал блока управления может со временем обесцветиться при прямом попадании солнечного света. При этом механические повреждения исключены полностью. При необходимости установки под прямым солнечным светом, нужно обеспечить надлежащую теневую защиту.
- Температура – Повышенная/пониженная температура может повредить оборудование. При замерзании воды внутри блока его корпус может треснуть. Высокая температура также может воздействовать на контроллер – его дисплей станет нечитаемым, хотя сам контроллер будет функционировать. При снижении температуры до нормального уровня, дисплей вернется в нормальный режим работы.
- Насекомые – Блок управления и контроллер спроектированы таким образом, чтобы предотвратить доступ крупных насекомых в рабочие полости.
- Ветер – Блок может выдерживать ветер скоростью до 30 м/ч.

Присоединение к трубопроводу.

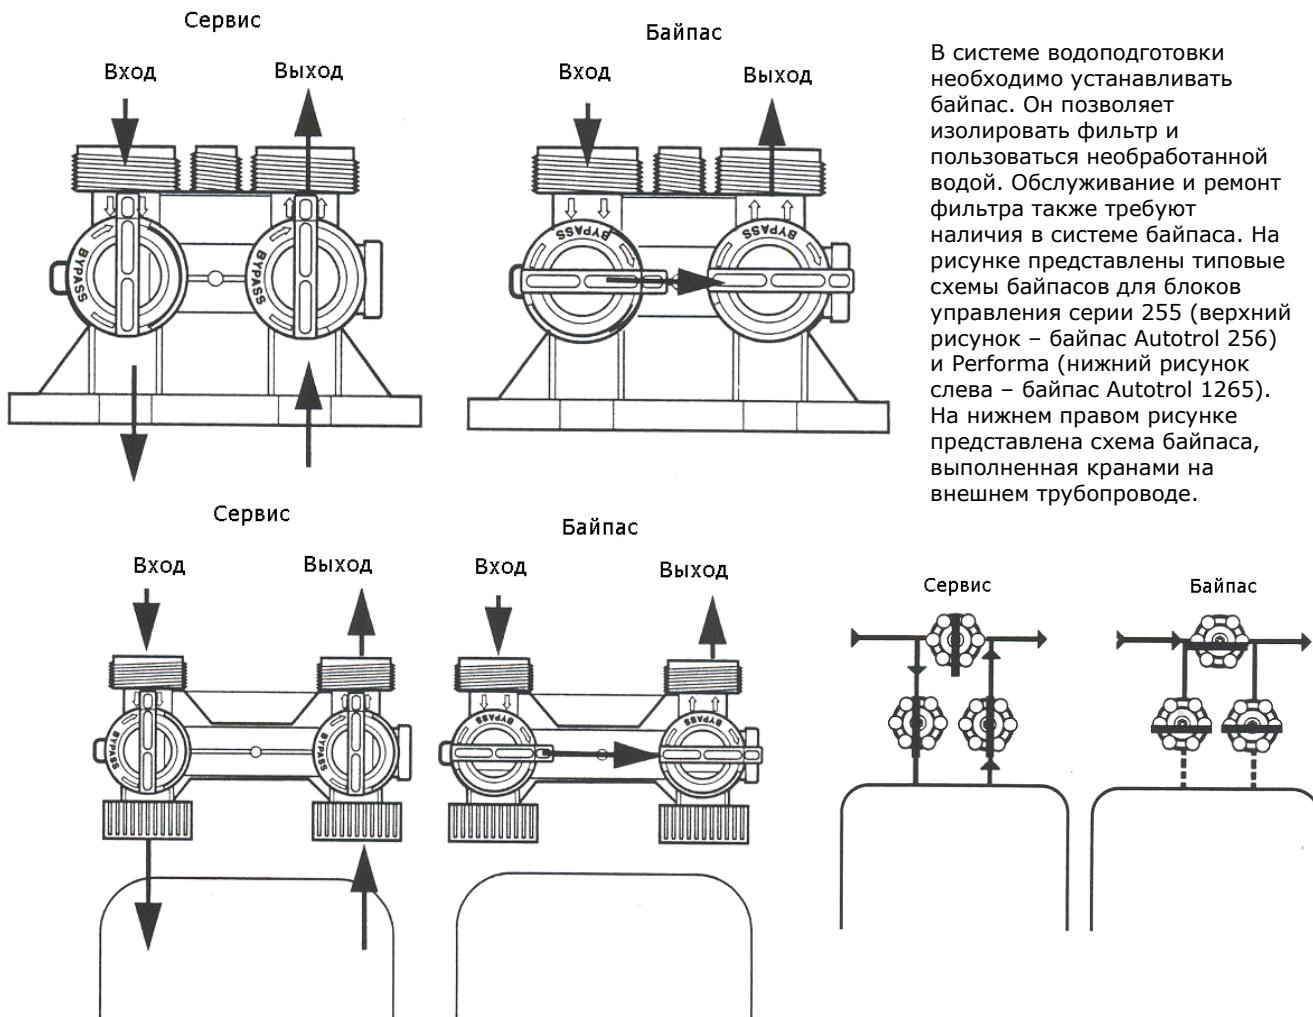


В системе водоподготовки необходимо устанавливать байпас. Он позволяет изолировать фильтр и пользоваться необработанной водой. Обслуживание и ремонт фильтра также требуют наличия в системе байпаса. На рисунке представлены типовые схемы байпасов для блоков управления серии 255 (верхний рисунок – байпас Autotrol 256) и Performa (нижний рисунок слева – байпас Autotrol 1265). На нижнем правом рисунке представлена схема байпаса, выполненная кранами на внешнем трубопроводе.

Дренажная линия

1. Установка должна находиться на расстоянии не более 6 м от входа в канализацию.
2. Если уровень потока дренажа превышает 5 грм (22,7 л/мин) или установка расположена на расстоянии от 6-ти до 12-ти метров от входа в канализацию, для дренажной линии необходимо использовать трубопровод, соответствующий диаметру резьбы 3/4".
3. Если длина дренажной линии не превышает 4,6 м и давление в напорном баллоне не менее 2,76 бар, вход в канализацию может быть приподнят над уровнем блока на 1,8 м. При этом необходимо использовать трубопровод, соответствующий диаметру резьбы 3/4".
4. Если дренажная линия располагается ниже уровня блока, рекомендуется свернуть ее в петлю диаметром 18 см для образования сифона.

В обязательном порядке нужно обеспечить разрыв струи между дренажной линией и входом в канализацию. В противном случае, возможно обратное всасывание из водостока.

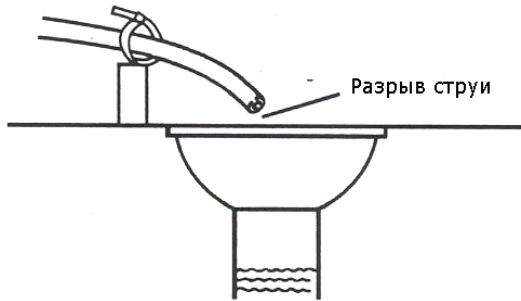

Линия перелива

(не используется в безреагентных установках)



При неисправности системы, в случае переполнения реагентного бака, излишек воды может сливаться в канализацию. Для этого используется специальный уголок перелива, врезаемый в стенку реагентного бака.

Присоединять трубку перелива к дренажной линии запрещено – при промывке фильтра вода может попасть в реагентный бак. Трубка должна иметь собственный выход в канализацию с разрывом струи в обязательном порядке.




Линия забора реагента

(не используется в безреагентных установках)

Трубка для забора раствора реагента подключается между управляющим блоком и реагентным баком. Убедитесь, что все соединения выполнены надежно и герметично. Будьте внимательны – даже маленький зазор или неплотность могут стать причиной всасывания воздуха в реагентную линию во время медленной промывки, что в свою очередь повлечет неполное всасывание раствора реагента из бака.

Во многих системах в реагентном баке устанавливается шариковый клапан – air check – предотвращающий всасывание воздуха при опорожнении бака. В блоке управления серии 255, необходимость в установке такого клапана в бак исчезает, так как air check уже включен в конструкцию блока. Два последовательно установленных air check'a могут стать причиной неполного высыпания раствора реагента из бака.

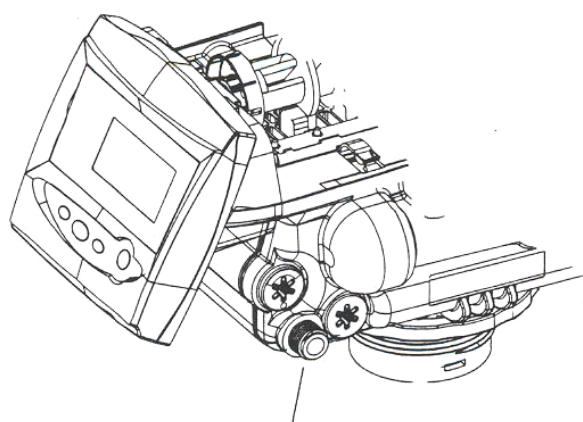

Электрические соединения

Все контроллеры серии Logix работают от трансформаторов с выходным напряжением 12 V переменного тока. Эти трансформаторы поставляются компанией GE Osmonics в комплекте с блоком управления.

Электрическое питание должно быть постоянным. При перебоях с питанием на срок более 8-ми часов, контроллер может потерять данные о текущем времени и дне недели.

Контроллеры серии 740/760 поставляются в двух исполнениях (в зависимости от частоты тока питания). Контроллер в «Североамериканском» исполнении работает при частоте тока 60 Гц. При включении его в сеть с напряжением 50 Гц, на дисплее отобразится сообщение «Err 2» и контроллер не будет работать.


Контроллер в «Мировом» исполнении самостоятельно определяет частоту питающего тока – 50 или 60 Гц – и работает в соответствующем режиме.

Расположение контроллера

Конструкция контроллера Logix предусматривает его установку на блок управления или на любую плоскую поверхность. В случае усложненного доступа к блоку управления, контроллер можно монтировать на некотором расстоянии от установки. Для этого необходимо приобрести специальный кабель длиной 15 м.

Кулачковый вал

Передний конец кулачкового вала имеет цифры-индикаторы на торце. Торец вала имеет форму чашки с прорезями в стенках. Цифры на торце вала соответствуют определенным циклам работы системы.

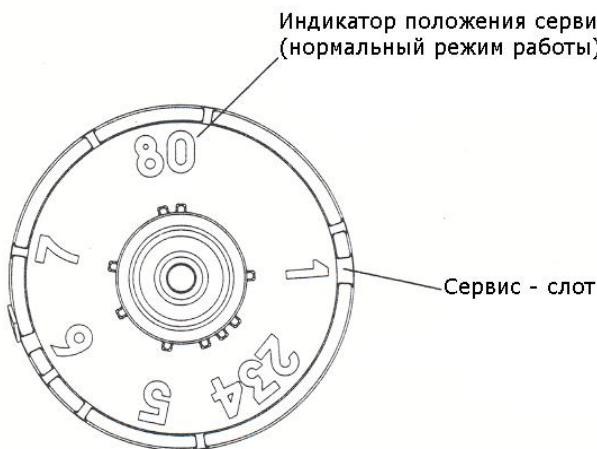

Прорези сделаны специально для включения/выключения оптического датчика.

Циклы регенерации

- C1 – обратная промывка
- C2 – забор реагента/медленная промывка (опущены в режиме фильтра)
- C3 – медленная промывка (опущена в режиме фильтра)
- C4 – системная пауза (для восстановления давления в баке)
- C5 – быстрая промывка №1
- C6 – обратная промывка №2 (опущена в режиме фильтра)
- C7 – быстрая промывка №2 (опущена в режиме фильтра)
- C8 – заполнение реагентного бака (опущено в режиме фильтра).

Раздел С – Дезинфекция системы

Конструкция блока управления и материалы, из которых он изготовлен, изначально не способствуют развитию бактерий внутри системы и не загрязняют воду. Однако, во время эксплуатации фильтра, в его корпусе могут накапливаться и размножаться микроорганизмы. Это может стать причиной плохих вкуса и запаха обработанной воды. Чтобы этого не случилось, необходимо периодически проводить дезинфекцию фильтра. Кроме того, некоторые системы требуют проведения дезинфекции до пуска в эксплуатацию.

В зависимости от условий эксплуатации, типа установки и загрузки, для дезинфекции фильтра можно применять следующие вещества:

Гипохлорит кальция или натрия

Указанные вещества одобрены для обработки таких наполнителей, как полистиреновые смолы, цеолиты, гринсанд, бентонит.

5,25%-ный раствор гипохлорита натрия

Раствор в данной концентрации распространяется под маркой Clorox.

1. Дозировка
 - Полистиреновые смолы – 35,5 мл на кубический фут загрузки (1 мешок);
 - Не смолы – 23,7 мл на кубический фут загрузки (1 мешок)
2. Умягчители с солевым баком
 - Промойте загрузку в режиме обратной промывки. Добавьте необходимое количество раствора гипохлорита в солевой бак (в баке должна быть вода).
 - Выполните цикл регенерации.

Гипохлорит кальция

Гипохлорит кальция с долей хлора 70% распространяется в нескольких видах – обычно в таблетках и гранулах. Это твердый материал, который можно применять, не растворяя его предварительно в воде.

1. Дозировка – 3 мл на кубический фут загрузки;
2. Умягчители с солевым баком
 - Промойте загрузку в режиме обратной промывки. Добавьте необходимое количество раствора гипохлорита в солевой бак (в баке должна быть вода).
 - Выполните цикл регенерации.

Раздел D - Общие указания

Контроллеры серии 700

Хранение данных настройки при перебоях с электропитанием

В серию Logix включена функция хранения в памяти запрограммированных и динамически изменяющихся данных при временном отключении электропитания. При этом подключение батареек не требуется. Данные хранятся в течение 8-ми часов зависимости от типа установки. Расход воды через блок не отслеживается. Параметры программирования хранятся отдельно в энергонезависимой памяти. Они не теряются при сбоях питания.

Двигатель

В установках с контроллером Logix используется электродвигатель с напряжением тока 12V AC и частотой 50 или 60Гц. Этот двигатель стандартный и единый для блоков управления любого типа.

Питание

Контроллеры серии 740/760 поставляются в двух исполнениях (в зависимости от частоты тока питания). Контроллер в «Североамериканском» исполнении работают при частоте тока 60 Гц. При включении его в сеть с напряжением 50 Гц, на дисплее отобразиться сообщение «Err 2» и контроллер не будет работать. Контроллер в «Мировом» исполнении самостоятельно определяет частоту питающего тока – 50 или 60 Гц – и работает в соответствующем режиме.

Контроллер 740

Контроллер серии 740 представляет собой простой временной контроллер. Он может работать при введении данных трех параметров программирования:

- Текущее время
- День недели
- Объем загрузки (зависит от размера напорного баллона)

При введении указанных данных, контроллер автоматически определит значения остальных параметров.

Информация в контроллере хранится в двух типах памяти

В статической памяти хранятся следующие данные:

Объем загрузки баллона
Установки реагента
Время начала регенерации
Число дней между регенерациями
Режим работы «Фильтр»


В динамической памяти хранятся:

Текущее время
Текущий день недели

Режим регенерации


Контроллер Logix может начать регенерацию фильтра либо автоматическом, либо в ручном режимах. Во время регенерации на дисплее отображается полное время до ее окончания. В нижнем левом углу отображается текущий цикл регенерации.

Циклы регенерации

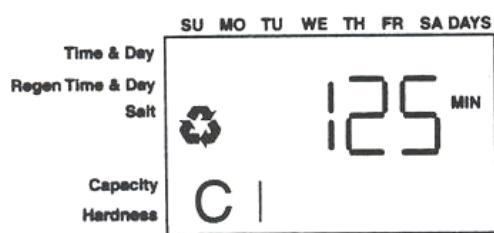

- C1 – обратная промывка
C2 – забор реагента/медленная промывка (опущены в режиме фильтра)
C3 – медленная промывка (опущена в режиме фильтра)
C4 – системная пауза (для восстановления давления в баке)
C5 – быстрая промывка №1
C6 – обратная промывка №2 (опущена в режиме фильтра)
C7 – быстрая промывка №2 (опущена в режиме фильтра)
C8 – заполнение реагентного бака (опущено в режиме фильтра)

Пропуск цикла регенерации

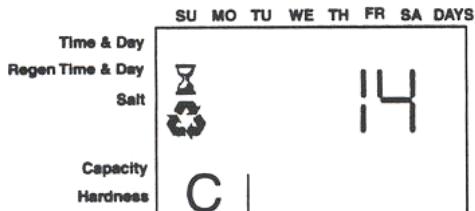

Для того, чтобы пропустить текущий цикл регенерации и перейти к следующему, необходимо:

- Нажать и удерживать кнопку **SET** – на дисплее отобразится номер текущего цикла и время до его окончания.
- При нажатой кнопке **SET** нажмите кнопку **ВВЕРХ** и отпустите. Блок управления начнет следующий цикл работы. Во время работы двигателя на дисплее отображается символ песочных часов.

После того как кулачковый вал достигнет следующего положения, и двигатель остановится, можно, нажав и удерживая кнопку **SET**, узнать номер текущего цикла и время до его окончания.

После того как блок управления перейдет к циклу C4, в работе системы начнется небольшая пауза.

В зависимости от типа программы, могут выполняться не все указанные циклы


Отмена регенерации

Для отмены начавшейся регенерации, одновременно нажмите и удерживайте кнопки **SET** и **ВВЕРХ** до тех пор, пока символ песочных часов не начнет мигать. Это отменит текущую регенерацию – за несколько минут вал вернется в исходное положение. Если были запущены две последовательные регенерации, будут отменены обе.



Внимание: Отмена регенерации может стать причиной попадания в водопроводную сеть соленой или грязной воды. При отмене регенерации после цикла C2, убедитесь в том, что в реагентном баке есть вода – это важно для правильной последующей регенерации.

Ручная регенерация

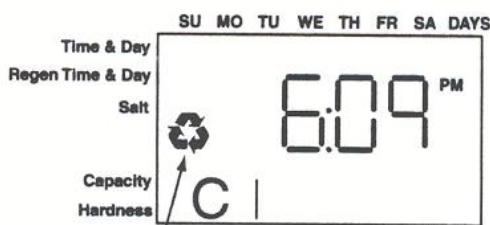

Мигающий знак

Контроллер можно вручную вывести на регенерацию. При этом возможны два способа – регенерация начнется в установленное время в текущий день (2:00 по умолчанию) или немедленно.

Для начала отложенной регенерации сегодня в назначенное время:

Нажать кнопку **РЕГЕНЕРАЦИЯ** один раз. Символ регенерации начнет мигать. Для того чтобы отменить назначенную регенерацию, нужно нажать кнопку еще раз.

Для начала немедленной регенерации:


Нажать и удерживать кнопку **РЕГЕНЕРАЦИЯ** в течение пяти секунд. На дисплее появится символ регенерации. Кулачковый вал переместится к циклу C1.

Для начала двойной немедленной регенерации:

После начала первой регенерации можно поставить в очередь вторую. Для этого нужно нажать и удерживать кнопку **РЕГЕНЕРАЦИЯ** в течение пяти секунд. На дисплее появится символ X2. Двойная регенерация используется в случае, когда смола была сильно истощена при длительной эксплуатации.

Вторая регенерация в очереди


Регенерация по сигналу с удаленного устройства

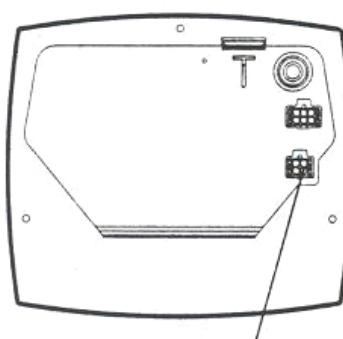

На задней стенке корпуса контроллера Logix имеется разъем для подключения управляющего устройства, которое может подавать сигнал начала регенерации. Таким устройством может быть: PLC – контроллер, дифференциальный датчик давления, другое устройство управления или независимый таймер.


Данная функция включена во все контроллеры серии 740. Регенерация начинается по короткозамкнутому контакту длительностью 60 секунд. При начавшейся регенерации все сигналы с удаленных устройств игнорируются. Для настройки контроллера серии 740 на регенерацию только по сигналу с удаленного устройства, установите параметр программирования P4=0 и не задействуйте ни один из дней недели P5 для регенерации.

Дисплей контроллера Logix

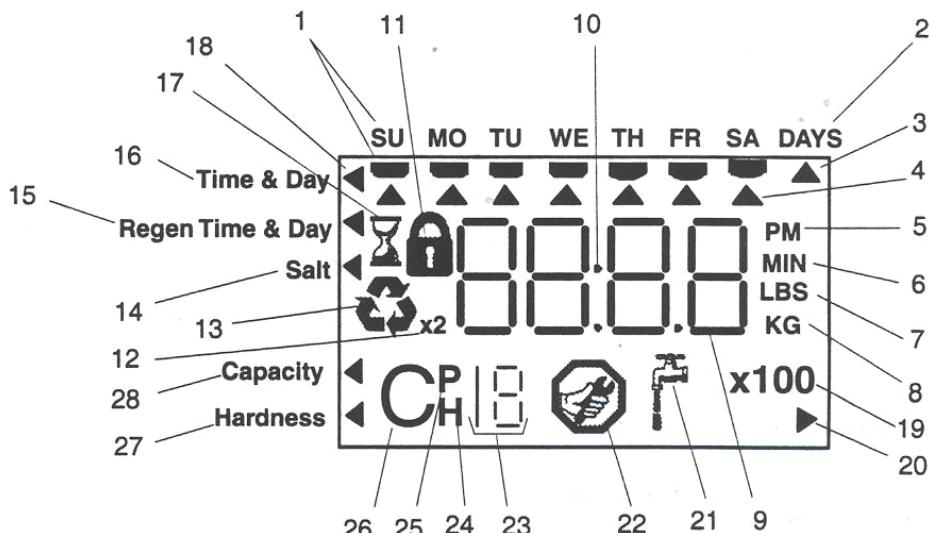


1. Дни недели. При назначении регенерации на какой-либо из дней, под его символом появляется курсор.
2. См. п.3.
3. Данный символ отображается тогда, когда активизирована функция регенерации через определенный промежуток дней (от 0,5 до 99).
4. Курсор, указывающий на день, назначенный на регенерацию.
5. Индикатор «PM» отображается между 12:00 дня и 12:00 ночи. При 24-часовой настройке таймера индикатор «PM» не отображается.
6. Индикатор «MIN» означает, что вводимые в настоящий момент данные имеют размерность минут.
7. Индикатор «LBS» означает, что вводимые в настоящий момент данные имеют размерность фунтов
8. Индикатор «KG» означает, что вводимые в настоящий момент данные имеют размерность килограммов или килогранов.
9. Четыре поля для отображения времени, данных или кодов ошибок.
10. Двоеточие. Соответствует нормальному режиму работы.
11. Символ запрета изменения параметра программирования.
12. Символ второй регенерации в очереди.
13. Если символ мигает, регенерация начнется в заданное время в тот же день. Если символ горит постоянно - регенерация в процессе.
14. При задании количества соли на одну регенерацию, курсор находится напротив этой отметки. Если программируется 3-хцикловый фильтр - задается длительность обратной промывки в минутах.
15. При программировании дня и времени начала регенерации, курсор указывает на метку «Regen Time&Day».
16. При программировании текущего времени и дня недели, курсор указывает на метку «Time&Day»
17. Во время работы двигателя на дисплее появляется символ песочных часов. Кулачковый вал вращается.
18. Курсор, указывающий на текущий параметр программирования.
19. Множитель для больших значений.
20. Не используется.
21. Символ, появляющийся при наличии потока воды через блок.
22. Не используется в контроллерах 740/760
23. Используется с №№24, 25 и 26. Отображает последовательный номер или значение параметра.
24. Историческое значение. Номер №23 указывает, какое из значений отображается в данный момент.
25. Параметр. Появляется только при программировании Уровня II. Номер №23 указывает, какое из значений отображается в данный момент.
26. Цикл. Номер №23 указывает, какой из циклов выполняется в данный момент.
27. Жесткость – только в контроллерах 760/762.
28. Емкость системы.

Включение контроллера серии 700.

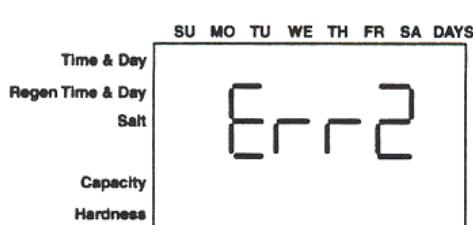

1. Вставьте трансформатор в электрическую розетку.
2. Подсоедините провод трансформатора к соответствующему разъему контроллера. Компания GE поставляет контроллеры в незапрограммированном состоянии. При первом включении от пользователя требуется ввести данные о размере системы (объем загрузки). Однако этот шаг программирования может быть выполнен производителем. В таком случае, нужно перейти к пункту 5.

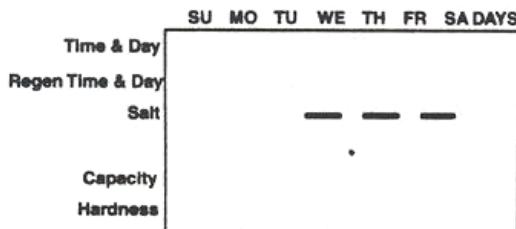


При первом включении дисплей будет иметь следующий вид.

Ввод объема загрузки или выбор режима работы «Фильтр»

При первом включении от пользователя требуется ввести данные о размере системы (объем загрузки в литрах) или выбрать режим работы системы «3-хциклический фильтр». При вводе объема загрузки, выберите значение, наиболее близкое к действительному.



3. Изменять значение объема загрузки можно с помощью кнопок **ВВЕРХ** и **ВНИЗ**. При выборе объема загрузки, равного 0, на дисплее появится буква «F». Контроллер будет работать в режиме трехциклического фильтра. В данном режиме работы пропущены циклы засасывания раствора реагента, медленной промывки и заполнения бака.
4. После установки объема загрузки, нажмите кнопку **SET**. Важно: введите правильное значение объема загрузки – от этого напрямую зависит правильная работа установки. Данные об объеме установки хранятся в энергонезависимой памяти контроллера.

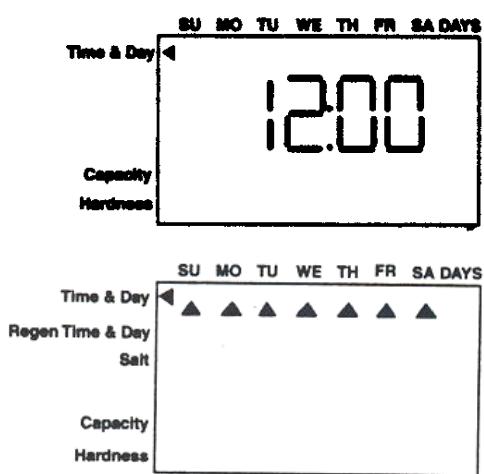

Установка текущего времени дня

После ввода объема загрузки, нужно настроить текущее время

5. С помощью кнопок **ВВЕРХ** и **ВНИЗ** установите правильное время. После установки, нажмите кнопку **SET**.

Установка дня недели

После настройки времени, необходимо ввести текущий день недели. При нажатии кнопки **SET**.

6. С помощью кнопок **ВВЕРХ** и **ВНИЗ** установите правильный день. После установки, нажмите кнопку **SET**.

Время и день недели хранятся во временной памяти. При сбое питания время и день сохраняются в памяти контроллера в течение 8-ми часов.

Система теперь готова к работе.


По умолчанию 740-й контроллер будет проводить регенерацию каждые три дня, а 760-й – в зависимости от расхода воды. При этом будет использоваться стандартная настройка соли – 120 г/л.

Запуск установки

Запуск системы производится после программирования. Необходимо последовательно выполнить все шаги, описанные ниже. Будьте внимательны – запуск системы с блоком управления с контроллером Logix несколько отличается от запуска систем на основе блоков управления Autotrol предыдущих моделей.

Заметка. Запуск системы можно произвести даже при отсутствии электропитания. Блок управления должен быть подсоединен к системе трубопровода, двигатель – отсоединен. Кулачковый вал можно проворачивать только по часовой стрелке.

1. Снимите с блока управления крышку.
2. Переключите байпасные краны в положение сервис (краны подачи исходной и очищенной воды должны быть закрытыми).
3. Нажмите и удерживайте кнопку **РЕГЕНЕРАЦИЯ** в течение 5-ти секунд. Это вызовет начало ручной регенерации. На дисплее отобразится индикатор работы двигателя – мигающие песочные часы. На дисплее показано время до конца регенерации. При нажатии и удерживании кнопки **SET** на дисплее появится время до окончания текущего цикла.
4. Заполните напорный корпус фильтра водой.
 - Пока кулачковый вал находится в положении обратной промывки, медленно приоткройте вентиль на 1/4 – начнется заполнение напорного корпуса водой.
 - После того, как весь воздух будет вытеснен из корпуса (в дренажной линии появится устойчивый поток воды), откройте кран подачи полностью.
 - Промывайте загрузку фильтра до тех пор, пока вода не станет прозрачной.

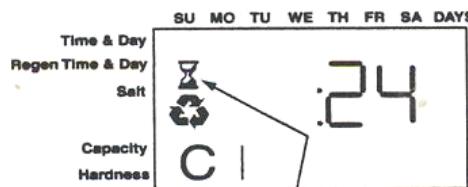

Мигание

- Перекройте подающий кран и оставьте баллон постоять несколько минут – из него выйдет остаточный воздух.
5. Залейте воду в бак для реагента.
 - С помощью ведра залейте приблизительно 15 литров воды в реагентный бак. Если в баке есть платформа, залейте воду на 25 мм выше платформы. Не рекомендуется засыпать реагент в бак – так проще наблюдать расход воды из него.
 6. Запустите цикл заполнения реагентного бака для того, чтобы заполнить водой линию забора реагента.
 - Медленно откройте кран исходной воды полностью.
 - Перейдите к циклу заполнения реагентного бака. При текущем цикле C1, нажмите кнопку **ВВЕРХ** несколько раз до тех пор, пока не начнется цикл C8 (между переходами будут выдерживаться паузы).
 - По достижении цикла C8, блок управления направит воду по реагентной линии. Дождитесь, пока из нее не будут вытеснены все пузырьки воздуха.
 - Не заполняйте бак более чем две минуты – это может вызвать его переполнение.
 - После того, как весь воздух вытеснен из системы, одновременно нажмите кнопки **SET** и **ВВЕРХ**. Вал переместиться в начальное положение – регенерация закончится.
 7. Запустите цикл засасывания раствора реагента из бака.
 - Из начального положения переместите вал в положение засасывания раствора. Нажмите кнопку **РЕГЕНРАЦИЯ** на 5 секунд. Начнется регенерация и вал переместиться в положение C1 (Обратная промывка). Перейдите к циклу C2.
 - В текущем цикле работы проследите за тем, что происходит забор воды из бака – ее уровень должен медленно снижаться.
 - Проследите не менее 3-х минут за тем, как засасывается раствор.
 8. Если все работает правильно, одновременно нажмите кнопки **SET** и **ВВЕРХ**. Вал переместиться в начальное положение – регенерация закончится.
 9. Полностью откройте кран на выходе из системы.

Дополнительное описание

- При первом включении блока управления на его дисплее может появиться сообщение «Err 3» и мигающий символ песочных часов. Это означает, что вал контроллера вращается к исходному положению. Если на дисплее появится сообщение «Err 2», проверьте соответствие частоты тока контроллера и сетевое.
- Время начала регенерации по умолчанию 2:00. Его можно изменить в параметрах программирования Уровня II.
- Единицы измерения – американские или метрические? Контроллер в «Мировом» исполнении самостоятельно определяет частоту тока и работает в соответствующей системе измерений. Контроллер в «Американском» исполнении работает только при частоте тока 60 Гц и в американской системе измерений. Эту настройку можно изменить в параметрах программирования Уровня II.
- Контроллеры серии 740/760 могут проводить регенерацию каждый раз в определенный день недели.
- В отсутствие электропитания кулачковый вал можно проворачивать вручную при снятом электродвигателе.
- Контроллеры серии 700 управляют работой двигателя, который вращает кулачковый вал. Однако, для правильного функционирования блока управления необходимо наличие давления воды внутри его корпуса.
- Убедитесь в том, что трансформатор контроллера включен в электрическую розетку, напряжение в которой не отключается каким-либо управляющим устройством.
- Перепрограммировать объем загрузки можно следующим образом – при активном параметре H0 нажмите и удерживайте кнопку SET в течение пяти секунд. Введите новую величину.


Раздел Е - Программирование

Параметры программирования Уровня I

Параметры программирования Уровня I

Уровень I включает в себя параметры программирования, которые отображаются на дисплее в нормальном режиме работы. В них входят текущие время и день недели. На дисплее отображается статус активного параметра – заблокированы/незаблокированный. Блокированные параметры нельзя менять при просмотре в меню. Активный параметр можно изменить, нажав кнопку **SET** и выбрав нужное значение. Для ввода нужно еще раз нажать кнопку **SET**. Если активный параметр заблокирован, нажатие кнопки **SET** вызовет переход к следующему параметру.

Одновременное нажатие и удерживание в те кнопок **SET** и **ВНИЗ** переведет контроллер к историческим параметрам H0.

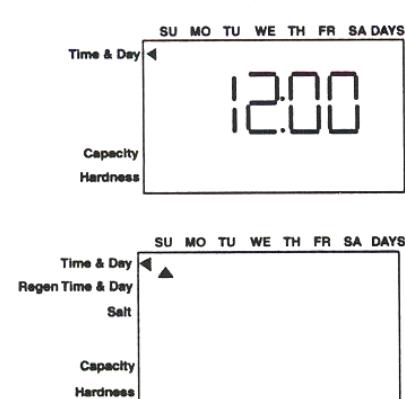

Заметка: если ни одна кнопка не нажимается в течение тридцати секунд, контроллер переходит к нормальному режиму работы. При программировании, нажатие кнопки **РЕГЕНРАЦИЯ** переводит контроллер в нормальный режим работы немедленно.

Для того чтобы изменить:

- Время дня. Нажмите кнопку **SET** в тот момент, когда отображается текущее время дня. Цифры начнут мигать. С помощью кнопок **ВВЕРХ** и **ВНИЗ** измените значение параметра. Нажмите кнопку **SET** для ввода.
- День недели. Нажмите кнопку **SET** в тот момент, когда отображается текущий день недели. Цифры начнут мигать. С помощью кнопок **ВВЕРХ** и **ВНИЗ** измените значение параметра. Нажмите кнопку **SET** для ввода.

Другие параметры, которые можно просмотреть:

- Время начала регенерации
- Периодичность регенераций
- Количество реагента
- Емкость
- Жесткость

Эти параметры обычно заблокированы при просмотре в Уровне I. Их можно разблокировать в Уровне программирования II. Разблокированные параметры можно менять в Уровне программирования I.

Параметры программирования Уровня II


Внимание: Изменение параметров программирования в значительной степени повлиять на работу блока управления.

Заметка: Контроллер серии 740 работает по принципу регенерации через промежуток времени, поэтому параметр программирования P8 не нужен.

Уровень программирования II включает в себя параметры:

- P1 = Время дня
- P2 = День недели
- P3 = Время начала регенерации
- P4 = Число дней между регенерациями
- P5 = День недели с назначенной регенерацией
- P6 = Количество реагента на регенерацию
- P7 = Емкость системы
- P8 = Жесткость (760)
- P9 = Единицы измерения
- P10 = Режим часов
- Блокировка для каждого параметра P.

Переход к параметрам программирования Уровня II

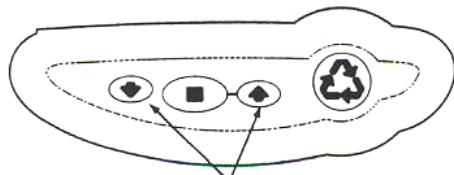

Нажать и удерживать


Нажмите и удерживайте кнопки **ВНИЗ** и **ВВЕРХ** в течение 5-ти секунд. Первым отображаемым параметром будет P1.

Для перемещения между параметрами используйте кнопки со стрелками.

Контроллер вернется в нормальный режим работы, если снова нажать кнопки **ВНИЗ** и **ВВЕРХ** на 5 секунд или если ни одна кнопка не нажимается в течение тридцати секунд.

Для изменения значения параметра нажмите кнопку **SET**. Цифры начнут мигать. С помощью кнопок **ВВЕРХ** и **ВНИЗ** измените

значение параметра. Снова нажмите кнопку **SET** для ввода.

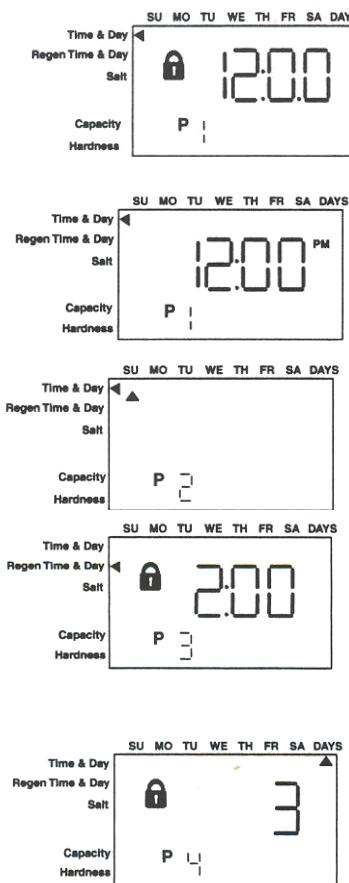

Для того чтобы изменить:

Блокировку.

Параметр, заблокированный в Уровне II нельзя изменить в Уровне I. Для того, чтобы заблокировать параметр, необходимо в Уровне II нажать кнопку **РЕГЕНЕРАЦИЯ**. Символ замка означает, что параметр заблокирован.

Время дня – P1.

Нажмите кнопку **SET** в тот момент, когда отображается текущее время дня. Цифры начнут мигать. С помощью кнопок **ВВЕРХ** и **ВНИЗ** измените значение параметра. Нажмите кнопку **SET** для ввода.

День недели – P2.

Нажмите кнопку **SET** в тот момент, когда отображается текущий день недели. Цифры начнут мигать. С помощью кнопок **ВВЕРХ** и **ВНИЗ** измените значение параметра. Нажмите кнопку **SET** для ввода.

Время начала регенерации – P3

По умолчанию – 2:00. Нажмите кнопку **SET** в тот момент, когда отображается время начала регенерации. Цифры начнут мигать. С помощью кнопок **ВВЕРХ** и **ВНИЗ** измените значение параметра. Нажмите кнопку **SET** для ввода.

Число дней между регенерациями – P4

Контроллер можно запрограммировать на выполнение регенерации с периодичностью от 0,5 до 99-ти дней. При регенерации 2 раза в день контроллер проводить ее в запрограммированное время (2:00, например), и через двенадцать часов (14:00 соответственно).

По умолчанию, контроллер серии 740 проводит регенерацию с периодом 3 дня, 760-й – с периодом 14 дней.

Внимание: Установка периода, равного нулю отменяет регенерации. При такой настройке можно назначить регенерацию либо по определенным дням недели, либо по сигналу с управляющего устройства.


Заметка: Регенерация по определенным дням недели применяется в случае нестабильного расхода воды. Например, при повышенном водопотреблении в выходные дни в загородном доме.

Определенный день недели регенерации – Р5 (7-мидневный таймер только в 740-м контроллере)

Для перевода контроллера в режим регенерации по определенным дням недели, необходимо установить периодичность регенераций равной нулю.

В левом верхнем углу напротив метки Воскресение (Su) на дисплее появится курсор. Назначить регенерацию на конкретный день можно только тогда, когда курсор находится под символом этого дня и мигает. Регенерация назначается/отменяется нажатием кнопок **ВВЕРХ** и **ВНИЗ**. Если курсор находится напротив нужного дня, но не мигает, нажмите кнопку **SET**.

Если курсор мигает, нажатие кнопки **SET** переведет его к следующему дню. При этом курсор не будет мигать в новом положении.

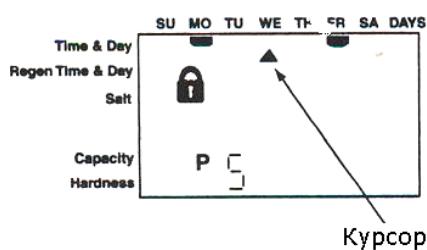

Пример: Для того, чтобы, находясь в Уровне программирования II, переместить курсор и назначить регенерацию на какой-либо день недели, нужно:

1. Курсор не должен мигать. Если он мигает, нажмите кнопку **SET**.
2. С помощью кнопок **ВВЕРХ** и **ВНИЗ** переместите курсор к нужному дню.
3. Нажмите кнопку **SET**. Курсор начнет мигать.
4. Активируйте регенерацию в этот день – кнопки **ВВЕРХ** и **ВНИЗ**.
5. Нажмите кнопку **SET** снова – курсор переместиться к следующему дню и перестанет мигать. После того, как курсор переместиться с Субботы (Sa), нажатие кнопки **SET** выведет контроллер из режима программирования дней недели регенерации. На дисплее появиться меню настроек соли.

На рисунке показан пример, когда регенерация будет проводиться по понедельникам и пятницам.

Для того, чтобы вернуться в меню ввода числа дней между регенерациями, нужно отменить назначенную регенерацию на все дни недели. Значение параметра периодичности регенерации должно быть отлично от нуля.

Внимание: для того, чтобы настроить контроллер на проведение регенерации по сигналу с управляющего устройства, необходимо задать параметр Р4 равным нулю и не назначать регенерацию ни на один день недели.

При программировании контроллера в режиме работы трехциклического фильтра, перейдите к параметру Р10.

Количество реагента, используемого на одну регенерацию – Р6

В контроллерах серии Logix емкость системы вычисляется автоматически путем умножения объема загрузки на коэффициент расхода реагента. Данная возможность устраниет необходимость в таблицах расчета количества соли. Значение параметра по умолчанию – S (Стандарт).

Всего в контроллере можно ввести три значения параметра количества соли:

High Salt – такая настройка позволяет системе работать с наибольшей эффективностью. Она используется в установках с высокой жесткостью исходной воды, большим водопотреблением или для обеспечения гарантированного постоянного и глубокого умягчения воды. Обозначается буквой «Н»

Standard Salt – Это значение по умолчанию. Оно соответствует требованиям большинства установок, так как позволяет экономно расходовать соль одновременно с обеспечением высокой емкости загрузки. Обозначается буквой «S».

Low Salt – такая настройка позволяет наиболее экономично расходовать соль. Число граммов замещенного за один цикл работы CaCO₃ соответствует числу килограммов соли на одну регенерацию. Такая настройка используется в установках, где требуется высокая эффективность работы при минимальном расходе соли. Обозначается буквой «L».

Далее приведены таблицы, в которых указано количество соли, расходуемой за одну регенерацию при каждой из настроек.

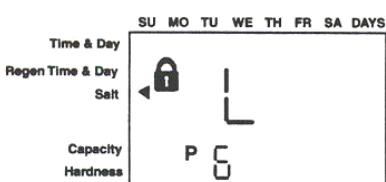


Таблица 1

Объем загрузки (Литры)	Настройка соли	Полное количество соли на одну регенерацию (кг)	Приблизительная емкость установки (кг)
5	H	0.2	0.01
	S	0.37	0.2
	L	0.75	0.3
10	H	0.2	0.3
	S	0.75	0.4
	L	1.5	0.5
15	H	0.6	0.5
	S	1.7	0.8
	L	2.8	1.0
20	H	0.9	0.8
	S	2.6	1.2
	L	4.1	1.5
30	H	1.3	1.0
	S	3.4	1.6
	L	5.6	2.0
40	H	1.8	1.6
	S	5	2.5
	L	8.4	3.0
50	H	2.4	2.1
	S	6.7	3.2
	L	11.2	3.9
80	H	3.7	3.1
	S	10.1	4.9
	L	16.8	5.8
100	H	4.9	4.1
	S	13.4	6.5
	L	22.4	7.8

H – приблизительно 200 г соли на литр смолы.


S – приблизительно 120 г соли на литр смолы.

L – приблизительно 40 г соли на литр смолы.

Время обратной промывки – Р6 – в режиме работы фильтра.

Если система работает как трехциклический фильтр, необходимость в реагентах отпадает. При выборе объема загрузки равным нулю (значение "F"), параметром программирования Р6 задается не количество реагента, расходуемого на одну регенерацию, а продолжительность обратной промывки в минутах.


Значение Р6 по умолчанию – 14 минут. Его можно менять в пределах от 0 до 99.

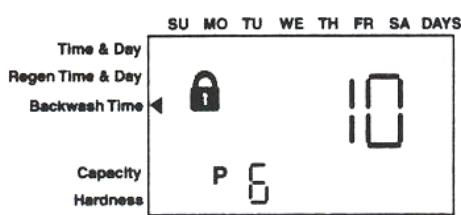

Заметка: В случае если контроллер был некорректно настроен на режим умягчителя, вместо трехциклического фильтра, и необходима переналадка, одновременно нажмите и удерживайте в течение 5-ти секунд кнопки **SET** и **ВНИЗ**. На дисплее появится текущее значение объема смолы. Нажмите и удерживайте в течение 5-ти секунд кнопку **SET**. На дисплее появится «--». Кнопками **ВВЕРХ** и **ВНИЗ** выберите значение «F» и нажмите кнопку **SET** для подтверждения.

Емкость – Р7


В контроллерах серии 740 и 760 количество обработанной воды между регенерациями оценивается следующим образом – объем загрузки фильтра умножается на количество реагента Р6. При вводе емкости ее значение отображается в килограммах жесткости по CaCO₃ – соответственно количеству ионов, которые могут быть замещены в течение одного цикла работы. Данная размерность соответствует стандарту, принятому в большинстве стран мира. Емкость, выраженная в килограммах, отображается только при настройке контроллера. В контроллере серии 740 значение емкости нельзя менять.

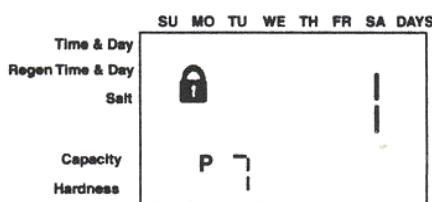

Заметка: емкость системы напрямую зависит от двух параметров – объема загрузки баллона и количества соли на одну регенерацию.

Жесткость – Р8 (только для контроллеров 760)


Единицы измерения жесткости, принятые в контроллере – мг/л CaCO₃ (или ppm – что то же самое). Полная емкость системы в килограммах делится на жесткость исходной воды – получается объем воды между регенерациями. Значение жесткости – параметр Р8 – изменяется с помощью кнопок **ВВЕРХ** и **ВНИЗ**, принимается кнопкой **SET**.

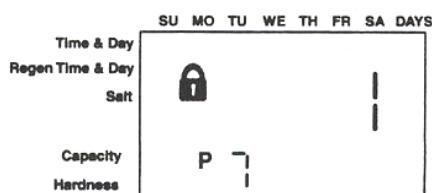

Единицы измерения – английские/метрические – Р9.

Контроллер в «Североамериканском» исполнении работает только в английских единицах измерения. Контроллер в «Мировом» исполнении работает как в английских, так и в американских единицах в зависимости от частоты тока питания. Значение Р7 соответствует: 1 – метрическим, 0 – английским единицам измерения.

Режим часов – 12-ти или 24-хасовой – Р10

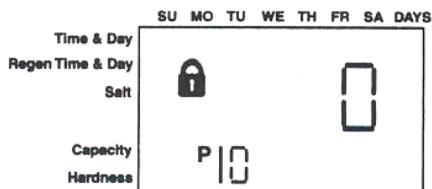

Значение Р10 соответствует: 1 – 24-хасовой режим работы , 0 – 12-тичасовой.


Заметка: после нажатия **SET** контроллер вернется в нормальный режим работы.

Раздел F – Обслуживание

Обслуживание блока

Крышка

Крышка обеспечивает защиту корпуса, проводов и составных частей блока управления. Крышка обеспечивает защиту от воды класса NEMA 3 – дождь с углом падения до 30°.

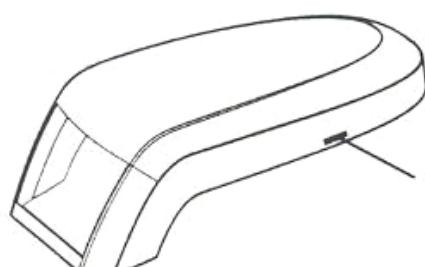

Для того, чтобы снять крышку:

1. Возьмитесь за края крышки в задней части блока.
2. Раздвиньте края в стороны, пока выступы на корпусе не выйдут из пазов.
3. Поднимите задний конец вверх и снимите крышку вперед по направлению к контроллеру

Паз

Для того, чтобы установить крышку:

1. Опустите передний конец крышки ниже края контроллера.
2. Крышка должна зацепиться за нижний выступ контроллера. Задний конец нужно опустить до щелчка.

Электронный контроллер




Электронный модуль предназначен для управления процессом регенерации. При замене контроллера убедитесь в том, что модели контроллеров совпадают.

Для того, чтобы снять контроллер:

1. Отключите трансформатор питания.
2. Снимите крышку.
3. Нажмите на зажим на корпусе контроллера.
4. Поверните верхний конец контроллера вперед, затем поднимите его вверх.
5. Отсоедините все кабели и провода.

Зажим

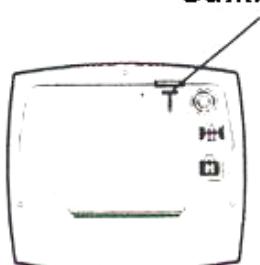


Заметка: каждый из разъемов кабелей соответствует определенному разъему на корпусе – перепутать провода при повторной сборке невозможно.

Для того, чтобы установить контроллер:

1. Убедитесь, в том, что кабели отсоединенны.
2. Проверьте соответствие моделей контроллеров.
3. Соедините кабели. Не допускайте контакта проводов с кулачковым валом – они могут намотаться на него.
4. Вставьте нижний конец контроллера в посадочное место на верхней пластине блока.
5. Опустите верхний конец контроллера вниз до щелчка.

Двигатель

Двигатель блока управляет контроллером. Его служебное назначение – вращение кулачкового вала с заданными угловой скоростью и крутящим моментом. Возникающее при вращении вала радиальное усилие прижимает корпус двигателя к посадочному месту на пластине – таким образом, достигается надежная фиксация.

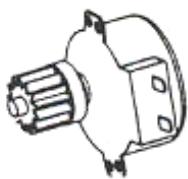


Для того, чтобы снять двигатель:

1. Вытащите блок питания из электророзетки.
2. Снимите крышку.
3. Отсоедините провод от двигателя.
4. Поверните двигатель против часовой стрелки.
5. Вытащите двигатель назад.


Для того, чтобы установить двигатель:

1. Установите двигатель так, чтобы зубья передачи вошли в зацепление с зубьями вала. Возможно, вал придется слегка провернуть.
2. Поверните двигатель по часовой стрелке до тех пор, пока он не зафиксируется.
3. Подсоедините провод.

Заметка: перед установкой двигателя нет необходимости поворачивать вал в какое-либо определенное положение. После установки и включения питания, двигатель самостоятельно провернет вал до начального положения согласно сигналам с оптического датчика.

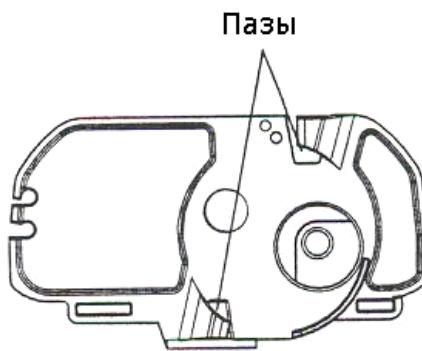

Оптический датчик

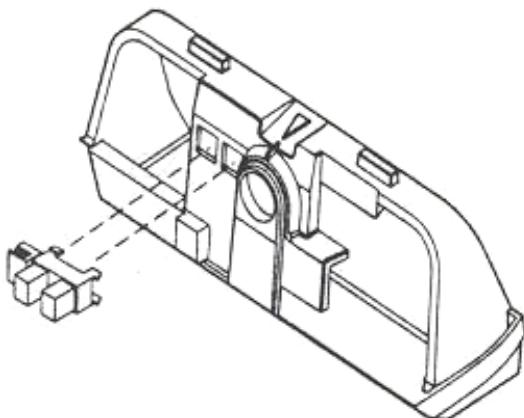

Оптический датчик закреплен на верхней пластине. При вращении вала диск с прорезями периодически перекрывает луч оптического датчика в заданной комбинации – это дает возможность отследить угловое положение вала в любой момент времени и передать данные о нем в процессор контроллера.

Заметка: поврежденный датчик должен быть заменен в обязательном порядке и как можно скорее. Неработающий датчик нужно почистить струей сжатого воздуха или мягкой тканью.

Для того, чтобы снять датчик:


1. Отключите трансформатор
2. Снимите крышку
3. Отсоедините контроллер
4. Сожмите ножки пластины датчика
5. Вытащите датчик
6. Отсоедините провод.

Для того, чтобы установить датчик:

1. Присоедините провод. Разъем провода должен быть на противоположной от вала стороне.
2. Вставьте датчик ножками в отверстие и защелкните.

Предупреждение: ножки оптического датчика достаточно хрупкие и могут сломаться. В случае если они сломаны или треснули, настоятельно рекомендуется замена. Поврежденный датчик может стать причиной неправильной регенерации.

Кулачковый вал

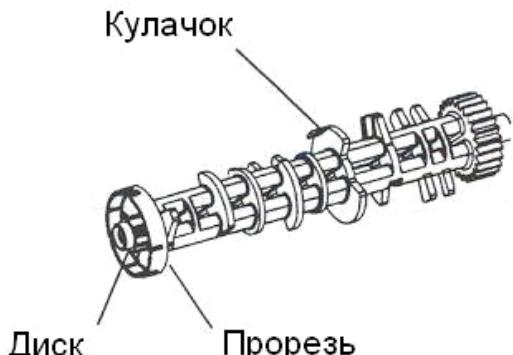

Вал-программатор имеет несколько кулачков, которые, при вращении, нажимают на пластины пилотных клапанов. Вращение производится двигателем посредством зубчатой передачи. На переднем конце вала есть чашеобразный диск с прорезями для контакта с оптическим датчиком.

Предупреждение: прорези в диске вала выполнены с заданной точностью. При попытке самостоятельно изменить количество и форму прорезей, возможна неправильная регенерация фильтра.

На внешней поверхности диска есть стрелка. Положение вала, когда стрелка находится в самом верху – начальное. Через 90° по часовой стрелке находится оптический датчик.

Самая большая прорезь диска, при проходе через датчик, задает начальное положение вала. При вращении вала оптическим датчиком считывается количество прошедших прорезей. Таким образом, контроллер определяет текущее положение вала в каждый определенный момент времени.


На торцевой поверхности диска есть цифры, которые соответствуют следующим циклам работы С:

- C1 – обратная промывка
- C2 – забор реагента/медленная промывка (опущены в режиме фильтра)
- C3 – медленная промывка (опущена в режиме фильтра)
- C4 – системная пауза (для восстановления давления в баке)
- C5 – быстрая промывка №1
- C6 – обратная промывка №2 (опущена в режиме фильтра)
- C7 – быстрая промывка №2 (опущена в режиме фильтра)
- C8 – заполнение реагентного бака (опущено в режиме фильтра).

Цифры смещены от прорезей, которым они соответствуют, на 90°. Таким образом, при контакте установочной нулевой прорези (сервис-слота) с оптическим датчиком, цифра «0» будет находиться в крайнем верхнем положении (прорезь на правой горизонтальной оси, цифра – на вертикальной верхней). Это сделано для удобства наблюдения.

Заметка: при любом повреждении кулачкового вала, даже самом незначительном, настоятельно рекомендуется его замена.

Для того, чтобы снять вал:

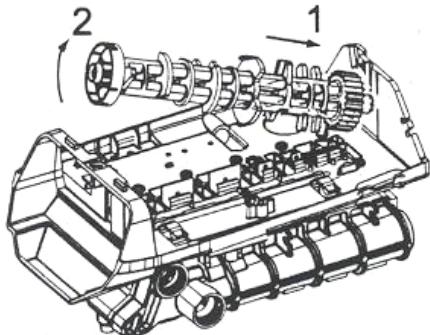

1. Отключите трансформатор от розетки питания.
2. Снимите крышку.
3. Отсоедините двигатель.
4. Вал должен находиться в начальном положении (в позиции сервиса). Если его нужно провернуть, делайте это только в направлении против часовой стрелки.
5. С помощью отвертки откройте и удерживайте в открытом положении пилотный клапан #1.
6. Сдвиньте вал назад от контроллера.
7. Поднимите свободный конец вала и снимите его.

Заметка: при снятии вала будьте осторожны – не повредите оптический датчик.

Для того, чтобы установить вал:


1. Убедитесь, что оптический датчик установлен.
2. Держите вал над пластинами пилотных клапанов. Стрелка на диске вала должна находиться вверху.
3. Продвиньте задний конец вала в отверстие.
4. Наклоните вал вниз. При этом он будет надавливать кулачками на пластины. Приложите некоторое усилие. Проверните вал почти до финального положения.
5. Когда вал достигнет положения, близкого к горизонтальному, сдвиньте его вперед к контроллеру до установки на место. Надавите на некоторые пилотные диски, если необходимо.
6. Установите двигатель.

Заметка: при включении двигателя вал автоматически переместится в начальное положение – в цикл 0.

Провода и разъемы

Разъемы электрических проводов спроектированы таким образом, что соединить их можно только одним, единственным правильным способом. Каждое соединение уникально – перепутать провода невозможно. Большинство соединений фиксируется защелкой.

Не протягивайте провода сквозь отверстия в пластине

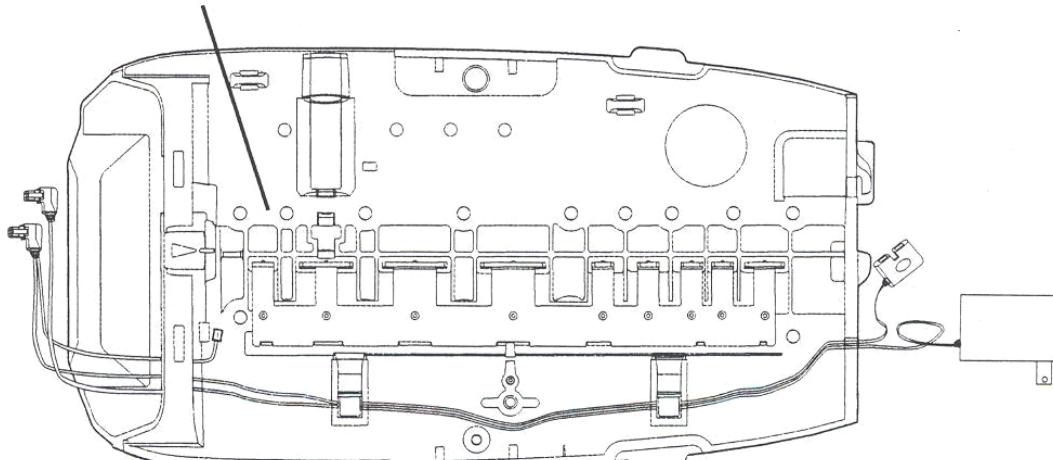


Для того, чтобы снять шлейф проводов:

1. Отключите трансформатор от розетки питания.
2. Снимите крышку.
3. Отсоедините контроллер.
4. Отключите провода. Надавите на защелки и вытащите разъемы из гнезда.
5. Вытащите провод из клипсы на пластине.

Для того, чтобы установить шлейф проводов:


Заметка: начинайте с задней части блока и прокладывайте провод по направлению к контроллеру. Излишек провода должен находиться в полости за контроллером во избежание наматывания его на кулачковый вал.

1. Подключите соответствующие разъемы к двигателю и к турбине.
2. Проведите конец провода через отверстие в пластине в задней части блока управления.
3. Вставьте провода в клипсы на пластине. Натягивайте провод по направлению к контроллеру. Первым следует вставлять провод двигателя, затем – оптического датчика.
4. Проведите конец провода через отверстие в пластине в передней части блока управления.
5. Соедините разъем оптического датчика.
6. Подключите разъемы к соответствующим гнездам контроллера.

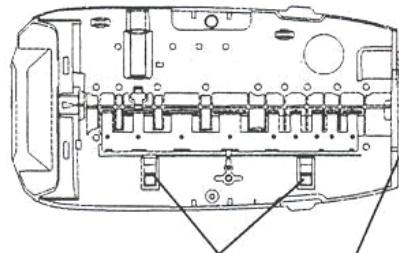

Зажимы для провода

Посадочное место под двигатель и гнездо турбины

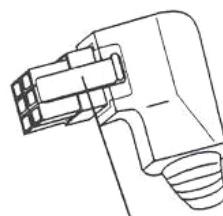


Защелка

Заметка: при одновременной установке кабелей от двигателя и турбины, первый следует проводить сначала.

Концевой выключатель (под крышкой – как опция)

Концевой выключатель монтируется на верхней пластине блока под крышкой с помощью винтов. Он включается/выключается одним из кулачков вращающегося вала. Назначение концевого переключателя – выдача сигнала о текущем цикле работы блока управления - состоянии сервиса или регенерации. Концевые переключатели поставляются производителем как комплект дополнительно к блоку. Однако, в отдельных случаях, можно использовать переключатели других производителей.

Монтажные отверстия

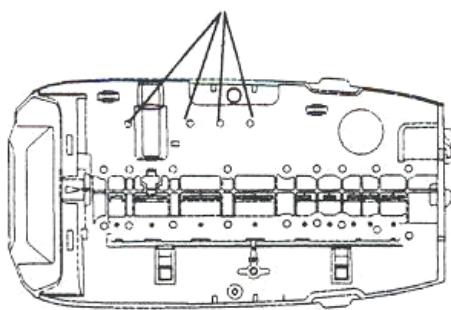

Предупреждение: переключатель контролирует работу связанного с блоком оборудования. Убедитесь в том, что схема взаимодействия приборов и систем продуманная и правильная.

Для того, чтобы установить концевой переключатель:

1. Соедините провода с разъемами переключателя.
2. С помощью самоврезающихся шурупов закрепите кронштейн переключателя на специальном выступе верхней пластины блока.
3. Отрегулируйте расстояние между переключателем и кулачком вала.

Предупреждение: совместно с блоками управления Autotrol могут использоваться только переключатели с низким рабочим напряжением – 48 В максимум. Использование переключателей с большим номинальным напряжением может повредить блок, стать причиной пожара или нарушить работу электронных систем блока.

Для того, чтобы снять переключатель:


1. Отключите питание от переключателя.
2. Снимите крышку.
3. Отверните шуруп и снимите переключатель.
4. Отсоедините провода от переключателя.

Концевой выключатель (в передней части вала – как опция)

Переключатель данного типа устанавливается под передним концом кулачкового вала на переднюю пластину. Совместно с ним используется специальный кулачок, который фиксируется на валу с помощью шурупа. Положение кулачка может регулироваться в зависимости от ситуации. Таким образом, переключатель может срабатывать в любой момент времени при регенерации. Например, при обратной промывке фильтра, когда необходимо включить насосы второй ступени и обеспечить больший поток воды, требуемый для подъема и расширения фильтрующей загрузки.

Концевые переключатели поставляются производителем как комплект дополнительно к блоку управления.

Концевой выключатель Вал

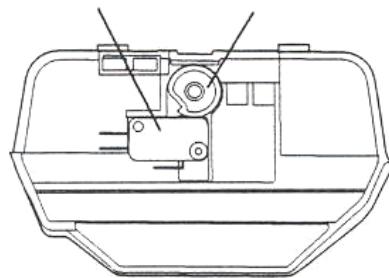

Предупреждение: переключатель контролирует работу связанного с блоком управления оборудования. Убедитесь в том, что схема взаимодействия приборов и систем продуманная и правильная.

Для того, чтобы отсоединить переключатель:


1. Отключите питание от переключателя.
2. Снимите крышку.
3. Снимите контроллер.
4. Отверните шуруп и снимите переключатель.
5. Отсоедините провода от переключателя.

Для того, чтобы установить концевой переключатель:

1. Соедините провода с разъемами переключателя.
2. С помощью саморезающихся шурупов закрепите кронштейн переключателя на специальном выступе верхней пластины блока.
3. Установите кулачок на вал и закрепите его, повернув до нужного положения, шурупом.

Пружина и пилотные клапаны

Назначение пружины - удерживать пилотные клапаны системы в закрытом положении посредством приложения к ним одностороннего усилия. Вал-программатор, при вращении, надавливает на пилотные пластины, преодолевая усилие пружины и открывает клапаны.

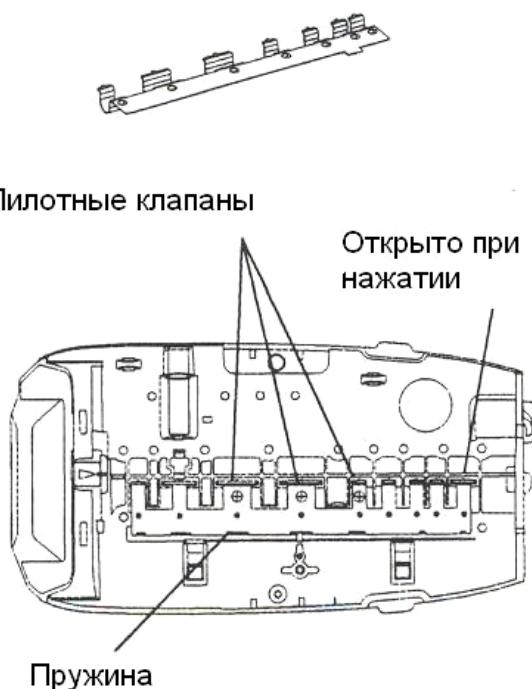

Предупреждение: не пытайтесь самостоятельно починить поврежденную пластину или модифицировать ее каким-либо образом. Это может стать причиной неправильной работы системы.


Для того чтобы снять пружину:

1. Отключите питание.
2. Снимите крышку.
3. Снимите двигатель.
4. Снимите кулачковый вал.
5. Переключите установку в положение байпаса.
6. Сбросьте давление в блоке, приоткрыв задний пилотный клапан с помощью отвертки.
7. Найдите пилотные клапаны #2,3 и 4 на блоке 255 и #3,4 и 5 на модели Performa.
8. Встаньте сбоку блока управления напротив пилотной системы со стороны пружины.
9. Положите два пальца на плоскую поверхность пружины.
10. Сдвиньте пружину по направлению к пилотным дискам, пока ее задний конец не выйдет из выступа.
11. Приподнимите ее вверх и назад.
12. Полностью вытащите пружину.

Для того чтобы установить пружину:

1. Проверьте пружину на предмет повреждений. В том случае если повреждения обнаружены, не пытайтесь ее самостоятельно починить – приобретите новую.
2. Встаньте сбоку от блока управления напротив пилотной системы со стороны пружины.
3. Первым следует вставить широкий сплошной конец пружины в посадочное место на верхней пластине блока. Установите пружину так, чтобы сегменты пружины находились на соответствующих дисках пилотных клапанов.
4. Сдвиньте сплошной конец пружины в сторону от пилотной системы.
5. Задний конец пружины должен встать на свое место. Сегменты пружины должны находиться на пластинах пилотных клапанов. Для дальнейших операций потребуется отвертка.
6. Придерживайте сплошной конец пружины одной рукой.
7. Разведите пальцы руки в стороны и прижмите пружину к верхней пластине блока управления.
8. Другой рукой с помощью отвертки по очереди заведите за пластины пилотных дисков. Пружина должна встать выступом в отверстие на пластине.

Пластина пилотного клапана

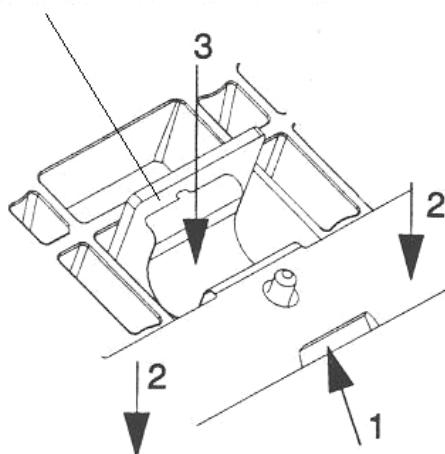


Заметка: в системах с высоким номинальным давлением (80 psi и выше) на стандартную сплошную пружину можно устанавливать дополнительные отдельные пружины на каждый из пилотных клапанов.

Реле (как опция)

Предупреждение: совместно с блоками управления Autotrol могут использоваться только переключатели с низким рабочим напряжением – 48В максимум. Использование переключателей с большим номинальным напряжением может повредить блок, стать причиной пожара или нарушить работу электронных систем блока.

Для установки реле на верхней пластине блока предусмотрены монтажные отверстия. Реле подключается к контроллеру и преобразует цифровой сигнал контроллера в сигнал, который может управлять работой смежных устройств.

Монтажные отверстия

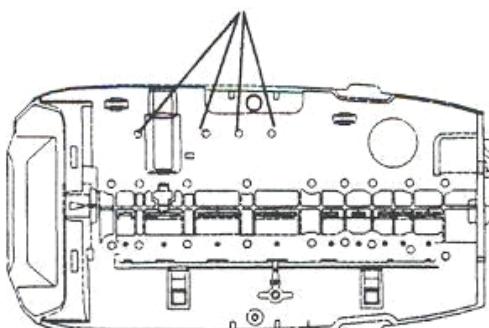

Для того чтобы установить реле:

1. Отключите питание.
2. Снимите крышку.
3. Снимите контроллер.
4. С помощью самоврезающихся шурупов закрепите реле в левой части верхней пластины.
5. Подключите провод к соответствующему разъему контроллера.
6. С помощью липкой ленты закрепите провод таким образом, чтобы предотвратить его наматывание на кулачковый вал.

Клеммная колодка (как опция)

Предупреждение: совместно с блоками управления Autotrol могут использоваться только переключатели с низким рабочим напряжением – 48 В максимум. Использование переключателей с большим номинальным напряжением может повредить блок управления, стать причиной пожара или нарушить работу электронных систем блока управления.

Для установки клеммной колодки на верхней пластине блока под крышкой предусмотрены монтажные отверстия (см. рис. вверху).

Для того чтобы установить клеммную колодку:

1. Отключите питание.
2. Снимите крышку.
3. С помощью самоврезающихся шурупов закрепите клеммную колодку в левой части верхней пластины.
4. С помощью липкой ленты закрепите провод таким образом, чтобы предотвратить его наматывание на кулачковый вал.


Трансформатор (как опция)

Трансформатор монтируется там же, где и реле с клеммной колодкой (см. рис. вверху). Стандартный трансформатор – преобразующий переменное электрическое напряжение 24 В в 12 В. Необходимость в установке трансформатора возникает в том случае, когда стандартный трансформатор не может быть использован (например, при питании от электрического генератора).

Для того чтобы установить трансформатор:

1. Отключите питание.
2. Снимите крышку.
3. С помощью самоврезающихся шурупов закрепите трансформатор в левой части верхней пластины.
4. С помощью липкой ленты закрепите провод таким образом, чтобы предотвратить его наматывание на кулачковый вал.

Выверните винты

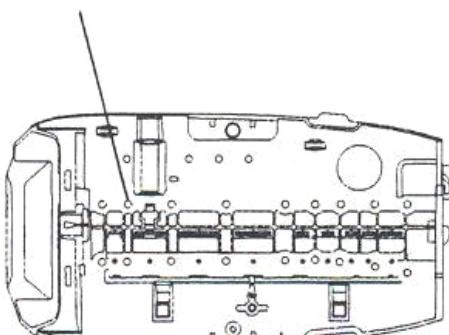

Верхняя пластина

Верхняя пластина предназначена для базирования системы пилотных клапанов в корпусе блока управления. При необходимости чистки или замены пилотных клапанов, верхнюю пластину можно снять.

Заметка: пилотные клапаны в блоках управления Autotrol покрыты износостойчивой резиной, неподверженной воздействию соединений хлора. Их замена требуется в очень редких случаях. Перед снятием верхней пластины для обслуживания пилотных клапанов, убедитесь в том, что хотя бы один из них работает неправильно.

Для того чтобы снять верхнюю пластины:

1. Отключите питание.
2. Снимите крышку.
3. Снимите двигатель.
4. Снимите вал.
5. Переключите установку в положение байпаса.
6. Сбросьте давление в системе, приоткрыв с помощью отвертки последний пилотный клапан.
7. Необходимо снять с верхней пластины все вспомогательные устройства.
8. Снимите провода двигателя и оптического датчика.
9. Снимите пружину.
10. С помощью крестообразной отвертки выверните все винты, фиксирующие верхнюю пластины.
11. Поднимите пластину вверх. Теперь можно вынуть все пилотные клапаны.

Проверьте каждый из пилотных клапанов на предмет износа и повреждений. Исследуйте впадины под пилотные клапаны в корпусе. Удалите инородные предметы, обломки или песок.

Для того чтобы установить пилотные клапаны:

Заметка: пилотные клапаны будут работать правильно только в том случае, если они полностью входят в свое посадочное место.

1. Вставьте пилотный клапан во впадину резиновой частью вниз.
2. Вдавите его до тех пор, пока его резиновый торец не опуститься до уровня пластикового корпуса.

Для того чтобы установить верхнюю пластины:


Заметка: все пилотные клапаны должны быть установлены на место. Используйте те же винты.

Предупреждение: если крепить верхнюю пластины винтами другой конструкции (пусть даже одного диаметра), вероятнее всего первоначальная форма внутренней резьбы будет нарушена. В результате этого удерживающая способность винтов снизится, что повлечет за собой протечку после подачи в блок управления давления.

1. Расположите верхнюю пластины над пилотными клапанами.
2. Установите один из винтов в крайнее угловое положение:

Предупреждение: в точности следуйте всем дальнейшим указаниям по креплению пластины и заворачиванию винтов.

3. Вставьте винт в одно из угловых отверстий.
4. С помощью крестовой отвертки немного проверните винт назад – против часовой стрелки.
5. Когда резьбы отверстия и винта совпадут, последний слегка провалится вниз.
6. Теперь винт можно заворачивать в направлении по часовой стрелке.
7. При заворачивании винтов необходимо прилагать минимальное усилие. Возрастание сопротивления говорит о том, что нарезается новая резьба. Выверните винт и проделайте все заново.
8. Заверните винт до конца, но не затягивайте.
9. Установите следующий винт в диагонально противоположное отверстие и заверните (но не затягивайте).
10. Установите следующий винт в одно из оставшихся угловых отверстий и заверните.
11. Установите следующий винт в четвертое угловое отверстие. Заверните.

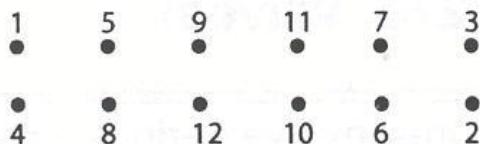

Последовательность затяжки винтов


12. Используя ту же перекрестную схему, вставьте и заверните оставшиеся винты, продвигаясь от периферии к центру. После того как все винты установлены, можно приступить к затягиванию.
13. Затяжку винтов следует проводить по схеме, показанной на рисунке. После затяжки проверьте все пилотные клапаны, они должны двигаться плавно.
14. Установите пружину.
15. Установите вал и двигатель.
16. Установите контроллер и провода.

Обслуживание и чистка блоков управления серии 255, 268, 263, 278, 273


Заметка: во многих местах соединения используются резиновые кольца. Перед сборкой каждое кольцо должно быть смазано силиконовой смазкой. Кольцо следует не вставлять в отверстие, а надевать на выступ.

Профилактическое обслуживание (серия 255 и Performa)

Эжектор и сетчатый фильтр

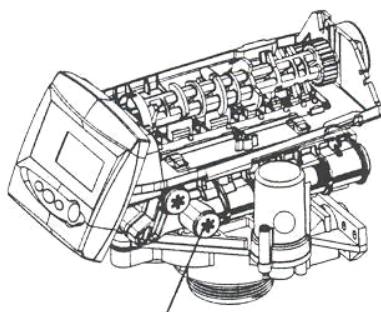

Эжектор и крышка

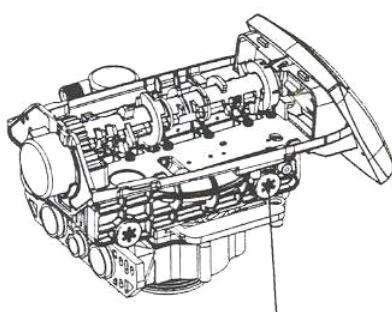

Сетчатый фильтр эжектора

Чистку и обследование солевого бака и солезаборного механизма рекомендуется проводить не реже одного раза в год. Чистить эжектор и сетчатый фильтр следует также ежегодно:

1. Отключите питание фильтра.
2. Снимите крышку. Переключите фильтр в позицию байпаса.
3. Сбросьте давление в системе. Для этого с помощью отвертки следует приоткрыть пилотный клапан:
 - #5 – в блоке управления серии 255
 - #7 – в блоках управления серии Performa и Performa Cv.
4. С помощью широкой плоской отвертки выкрутите сетчатый фильтр и крышку эжектора.
5. Прочистите сетчатый фильтр с помощью щетки. Промойте под струей воды.
6. С помощью узконосых пассатижей вытащите эжектор.
7. Промойте посадочное место эжектора в корпусе блока управления.
8. Очистите и помойте сам эжектор. Внимательно исследуйте его внутреннюю полость.
9. Смажьте силиконовой смазкой уплотнительные кольца эжектора, крышки и сетчатого фильтра.
10. Установите на место эжектор, фильтр и крышку. Будьте внимательны, не сомните кольца.


Заметка: не перетягивайте пластиковые резьбовые соединения. Это может вызвать поломку, которая не будет очевидной сразу же.

11. Включите питание контроллера. Переставьте значение часов, если необходимо.
12. Медленно откройте кран на входе в установку.

Обслуживание расходомера

Расходомер включен в конструкцию только тех блоков, которые работают в соответствии с пропущенным через них объемом воды. В большинстве случаев, в чистке расходомера – турбины – нет необходимости. Однако, иногда ее лопасти обрастают маленькими частицами окисленного железа и в конечном итоге перестают вращаться. Необходима чистка.

Турбина блока управления серии Performa

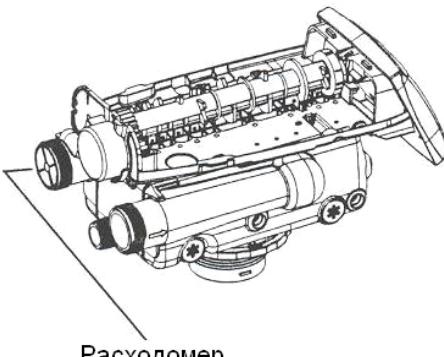

Расходомер


1. Переключите установку в позицию байпаса.
2. Сбросьте давление в системе. Для этого с помощью отвертки следует приоткрыть пилотный клапан #7.
3. Отверните накидные гайки монтажного комплекта на входе и выходе из блока управления.
4. С помощью узконосых пассатижей вытащите турбину из ее посадочного места. Для этого нужно зажать одно и четырех наружных крыльев корпуса турбины и с усилием потянуть.
5. Осторожно извлеките крыльчатку турбины из корпуса. С помощью щетки очистите ее отложений железа. Крыльчатку также можно очистить, отмочив ее в среднесильном растворе гипосульфита натрия (например, марки RoVer). Тщательно промойте крыльчатку водой.
6. Осторожно установите крыльчатку назад в корпус. Следите за тем, чтобы вал встал точно на свое место. После сборки крыльчатка должна свободно вращаться.
7. Установите турбину назад в корпус блока управления.
8. Заверните накидные гайки монтажного комплекта на входе и выходе из блока управления.
9. Переключите систему из байпаса в рабочее положение.

Турбина блока управления серии 255



Монтажный комплект 255

1. Переключите установку в позицию байпаса.
2. Сбросьте давление в системе. Для этого с помощью отвертки следует приоткрыть пилотный клапан #5.
3. Снимите монтажный комплект блока управления, отвернув четыре винта. Поверните блок в сторону от трубопровода.
- 4.

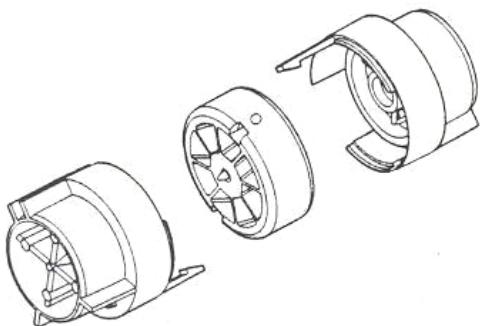


Сборка турбины

4. С помощью узконосых пассатижей вытащите турбину из ее посадочного места. Для этого нужно зажать одно и четырех наружных крыльев корпуса турбины и с усилием потянуть.
5. Осторожно извлеките крыльчатку турбины из корпуса. С помощью щетки очистите ее от отложений железа. Крыльчатку также можно очистить, отмочив ее в среднесильном растворе гипосульфита натрия (например, марки RoVer). Тщательно промойте крыльчатку водой.
6. Осторожно установите крыльчатку назад в корпус. Следите за тем, чтобы вал встал точно на свое место. После сборки крыльчатка должна свободно вращаться.
7. Установите турбину назад в корпус блока управления.
8. Выровняйте блок с монтажным комплектом. Оденьте резиновые кольца и установите комплект на место, зафиксировав его с помощью четырех винтов с гайками.
9. Переключите систему из байпаса в рабочее положение.


Проверка работы турбины

После читки и установки на место турбины, необходимо убедиться в том, что она работает правильно. Включите питание контроллера и подайте давление в систему. Полностью откройте кран на выходе из фильтра. Вода должна протекать через установку. Через несколько секунд на дисплее контроллера должен появиться мигающий символ открытого водопроводного крана. Если символ появился – турбина работает исправно.

Если символ крана не появился, тогда, возможно, неисправен кабель турбины. Замените его и повторите операции по проверке заново.

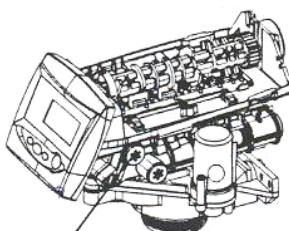

Ограничитель потока заполнения реагентного бака

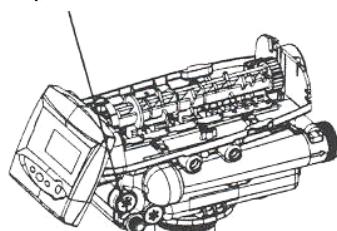

Ограничитель потока заполнения реагентного бака (Refill Flow Control)

Если по окончании регенерации в реагентном баке слишком мало или много воды, тогда, возможно, требуется чистка ограничителя заполнения бака.

Для того чтобы очистить ограничитель заполнения бака:


1. Переключите установку в позицию байпаса.
2. Сбросьте давление в системе.
3. С помощью широкой плоской отвертки выверните ограничитель потока из корпуса блока управления.
4. Проверьте его на предмет повреждений.
5. Промойте ограничитель под струей воды.
6. Установите назад в блок управления.

Ограничитель дренажного потока (Drain Flow Control)

Если в течение срока эксплуатации количество чистой воды между регенерациями (промывками) снижается, возможно, требуется чистка ограничителя дренажного потока.

Для того чтобы очистить ограничитель заполнения бака:

1. Переключите установку в позицию байпаса. Сбросьте давление в системе.
2. С помощью широкой плоской отвертки выверните ограничитель потока из корпуса блока управления.
3. Проверьте его на предмет повреждений.
4. Промойте ограничитель под струей воды.
5. Отверстие ограничителя должно быть очищено полностью.
6. Установите шарик и ограничитель назад в блок управления.

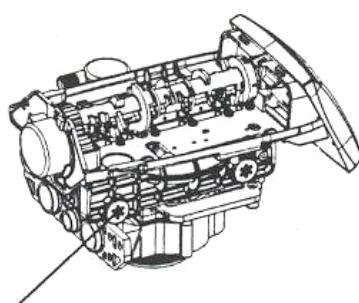


Ограничитель потока при обратной промывке


Устройство, предотвращающее всасывание воздуха (Air Check)

Служебное назначение Air Check'a – перекрытие реагентной линии в цикле забора регенеранта при опорожнении реагентного бака для предотвращения всасывания эжектором воздуха в напорный корпус фильтра.

Для того чтобы очистить Air Check:

1. Переключите установку в позицию байпаса.
2. Сбросьте давление в системе.
3. Открутите два винта, удерживающие прозрачный корпус Air Check'a.

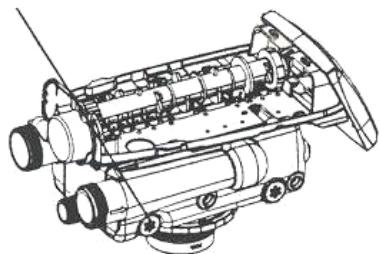

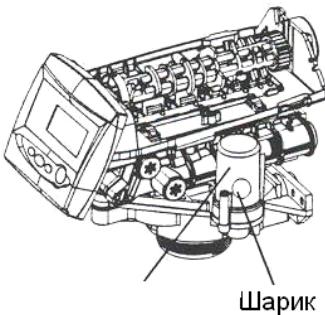

Устройство, предотвращающее всасывание воздуха (air check)

4. Удалите шарик.
5. Промойте посадочное место и шарик водой.
6. Проверьте шарик и резиновое кольцо на предмет повреждений.

Между шариком и седлом не должно быть зазора. Если соединение неплотное, воздух будет всасываться в напорный корпус фильтра во время регенерации.

7. Установите шарик на место.
8. Установите кольцо и прозрачный корпус Air Check'a.
9. Закрутите винты. Не перетягивайте их.

Повторный запуск установки

В случае отключения контроллера или переключения фильтра в положении байпаса, необходимо провести повторный запуск установки. Повторный запуск несколько отличается от начального, описанного на стр. 13. Начальный запуск следует проводить в случае замены блока управления.

Повторный запуск установки проводят в том случае, когда в контроллер уже была введена программа. Перед запуском установка должна быть полностью подключена ко всем трубопроводным линиям.

Шаги при повторном запуске установки:

1. Подключите трансформатор к контроллеру и вставьте его в электрическую розетку. Объем загрузки уже должен быть введен. Если при первоначальном включении на дисплее контроллера мигают три горизонтальные линии, переходите к разделу первоначального запуска (стр. 13).
2. Если необходимо – скорректируйте значения текущего времени и дня недели.

Заметка: при отключении питания значения текущего времени и дня недели хранятся в памяти в течение 8-ми часов. Если необходимо ввести новое значение времени – на дисплее будут мигать четыре горизонтальные линии и двоеточие. Если время отображается правильно – переходите к шагу 5.

3. Значение времени изменяется с помощью кнопок **ВВЕРХ** и **ВНИЗ**. Ввод значения осуществляется нажатием кнопки **SET**. При 12-тичасовом режиме часов индикатор РМ отображается, АМ – нет.
4. Значение дня недели изменяется с помощью кнопок **ВВЕРХ** и **ВНИЗ** – нужно подвести мигающий курсор под текущий день недели. Ввод значения осуществляется нажатием кнопки **SET**. Теперь контроллер готов к работе.
5. Нажмите и удерживайте кнопку **REGEN** в течение пяти секунд. Это вызовет принудительную регенерацию установки. Контроллер покажет движение вала к циклу С1 – Обратная промывка (Backwash). На дисплее появится время до конца регенерации. Во время работы двигателя на дисплее также мигает символ песочных часов.
6. Откройте входной кран на ¼ проходного сечения. При обратной промывке из напорного баллона и блока должен быть полностью вытеснен воздух.
7. Полностью откройте входной кран.
8. Продвигайтесь к циклу заполнения реагентного бака. В цикле С1 нажмите и удерживайте кнопку **SET**. На дисплее отобразится текущий цикл регенерации и время до его окончания. Нажмите одновременно кнопку **ВВЕРХ**, вал повернется до следующего цикла С2. Повторите эту операцию до тех пор, пока не перейдете к циклу С9 – Заполнение реагентного бака (Refill).


Заметка: после того, как вал переместиться к какому-либо циклу, перед началом последующего перемещения будет выдержанна небольшая пауза. Во время работы двигателя на дисплее будет мигать символ песочных часов. Цикл С4 – Системная пауза. Данная пауза необходима для выравнивания давления с обеих сторон всех пилотных клапанов при переходе от обратной к прямой промывке. Во время паузы на дисплее будет мигать символ песочных часов.

9. Слейте небольшое количество воды в реагентный бак. После этого одновременно нажмите кнопки **SET** и **ВВЕРХ**. Вал продвинется до цикла С0 и регенерация закончится.
10. Полностью откройте выходной кран и слейте грязную воду.

Установка готова к работе.


Раздел G – Спецификация блока управления серии 255

Диаграммы потоков блока управления 255

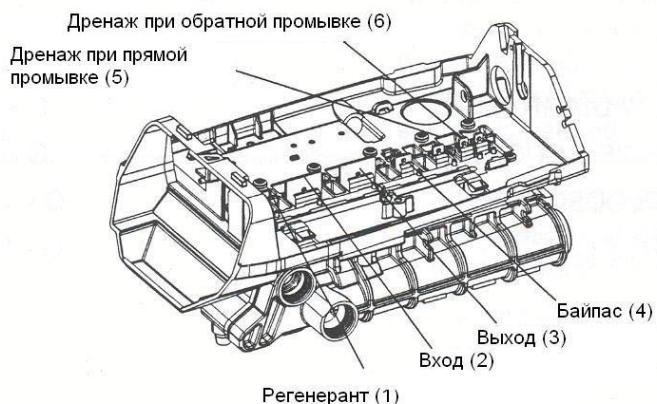


Диаграммы потоков


C0 - сервис (нормальный режим работы)

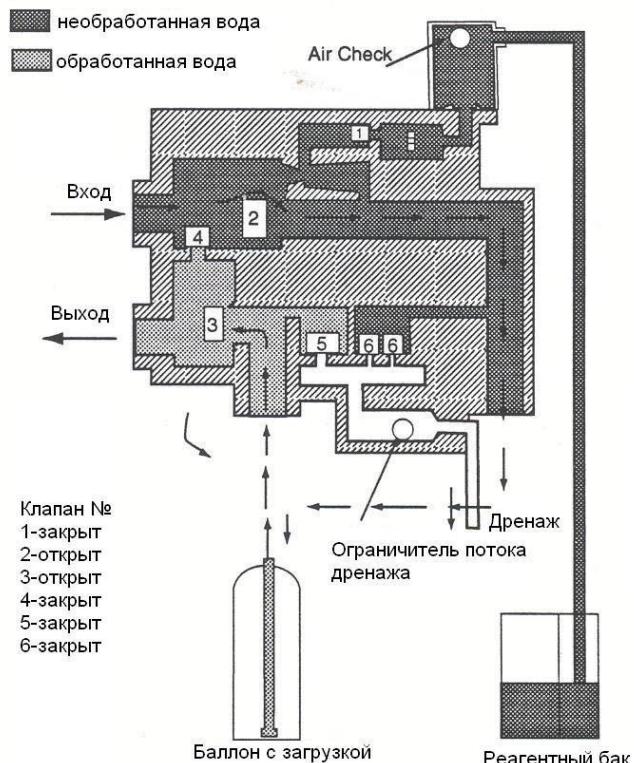


C1 - обратная промывка №1

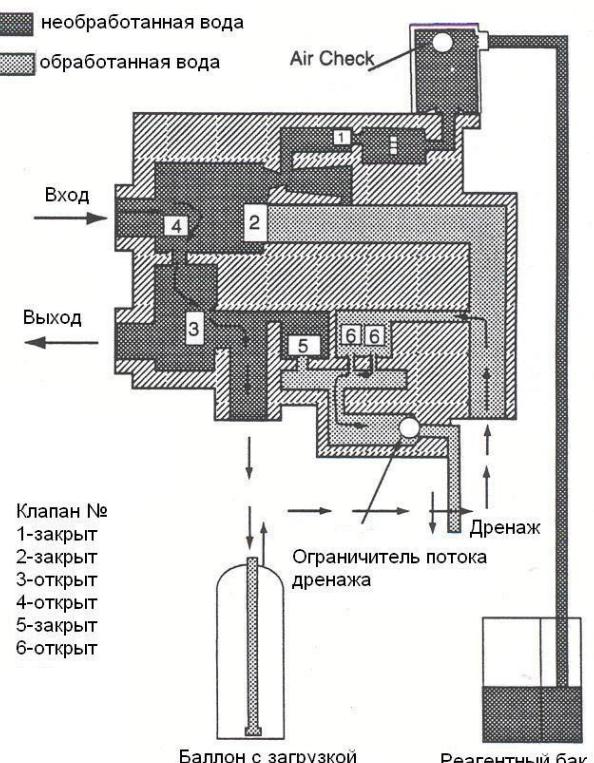


C2 - забор реагента

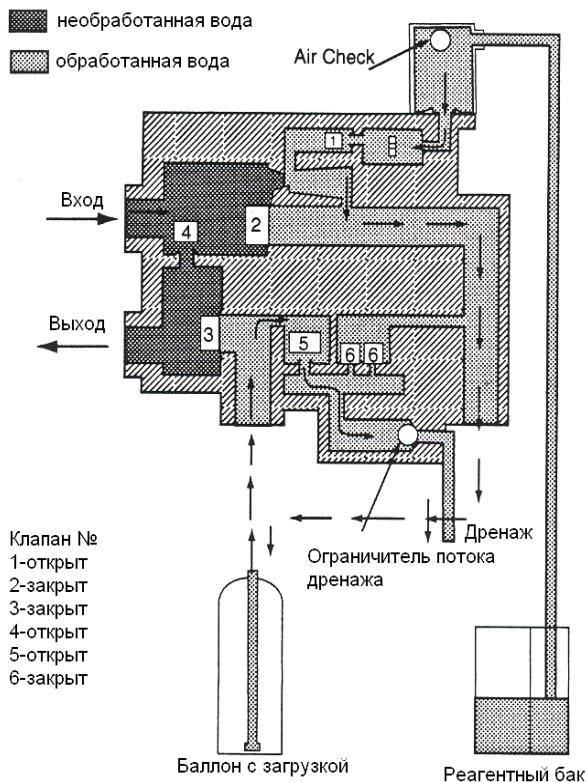

C3 - медленная промывка

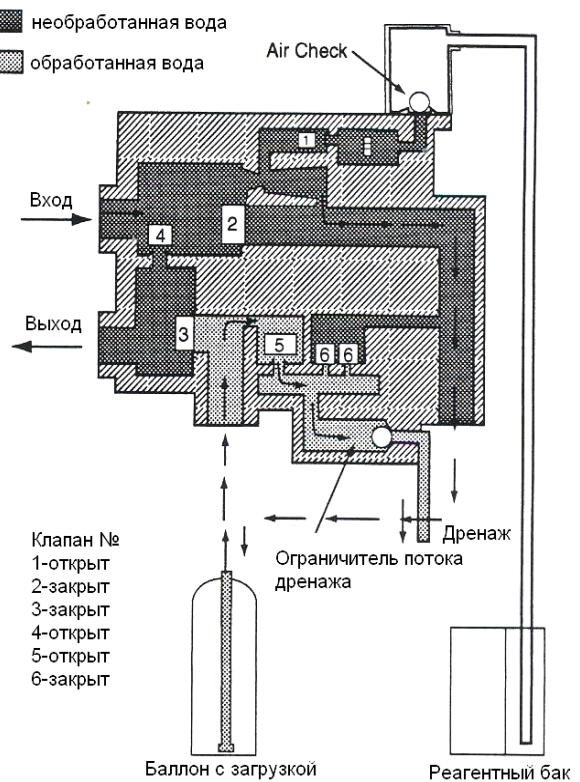


C4 - пауза (выравнивание давления)

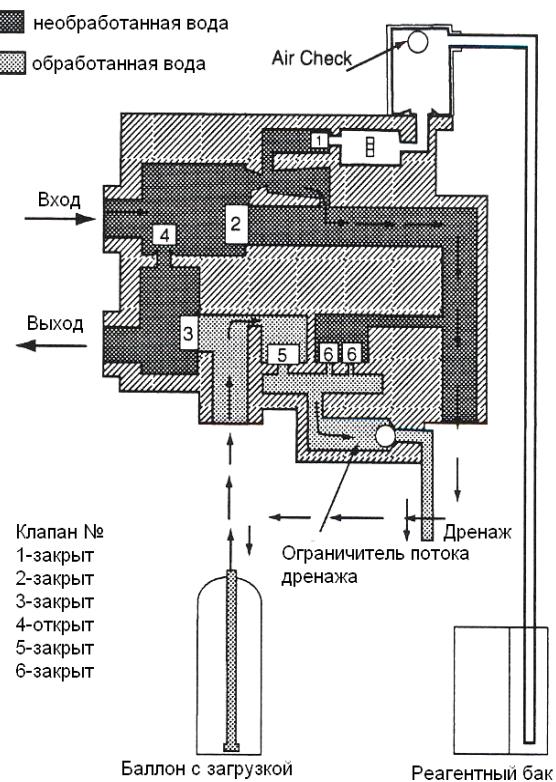


C5 - быстрая промывка №1




С6 - обратная промывка №2

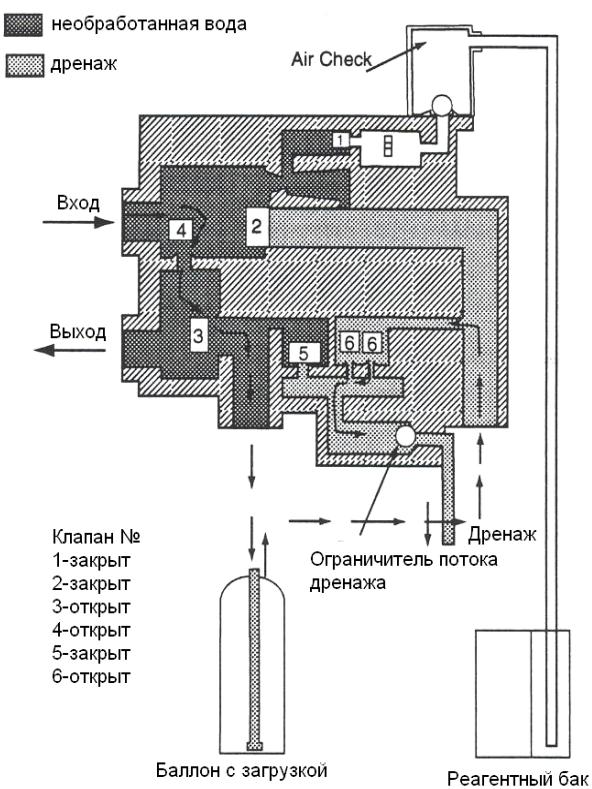

С7 - быстрая промывка №2

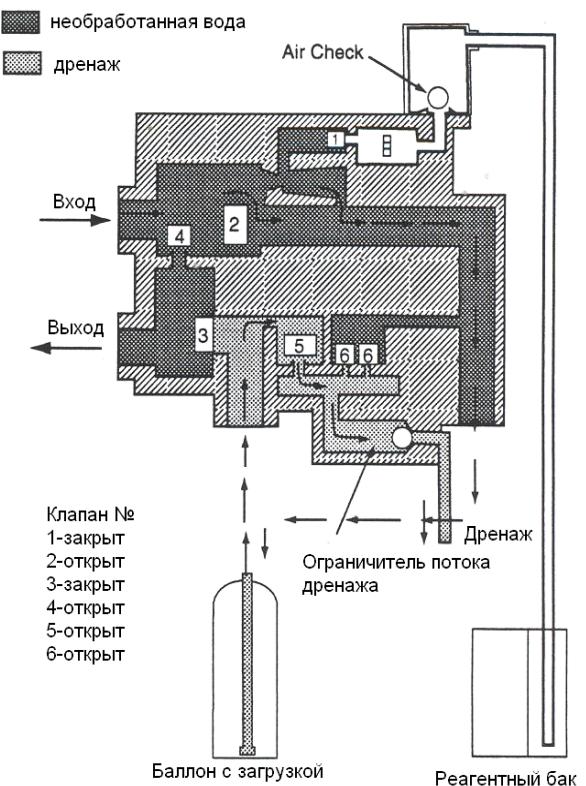


С8 - заполнение реагентного бака


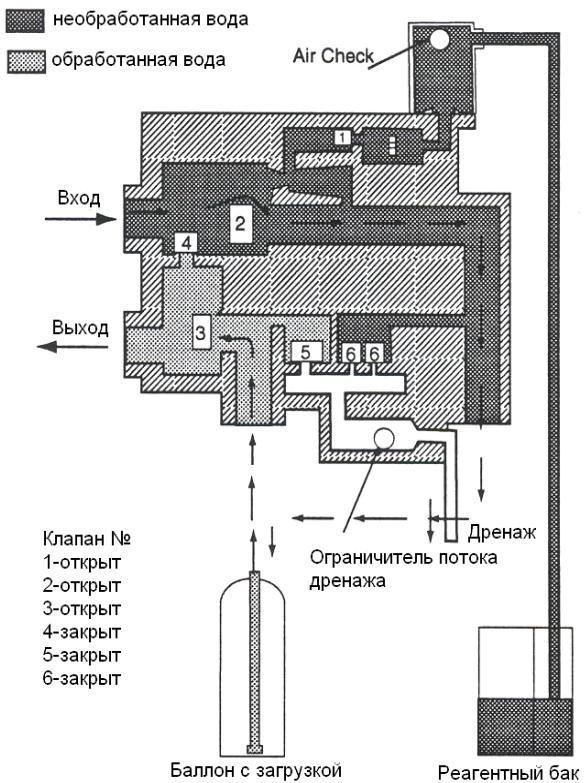


Блок управления серии 255




(размеры в дюймах, в скобках рядом – в сантиметрах)

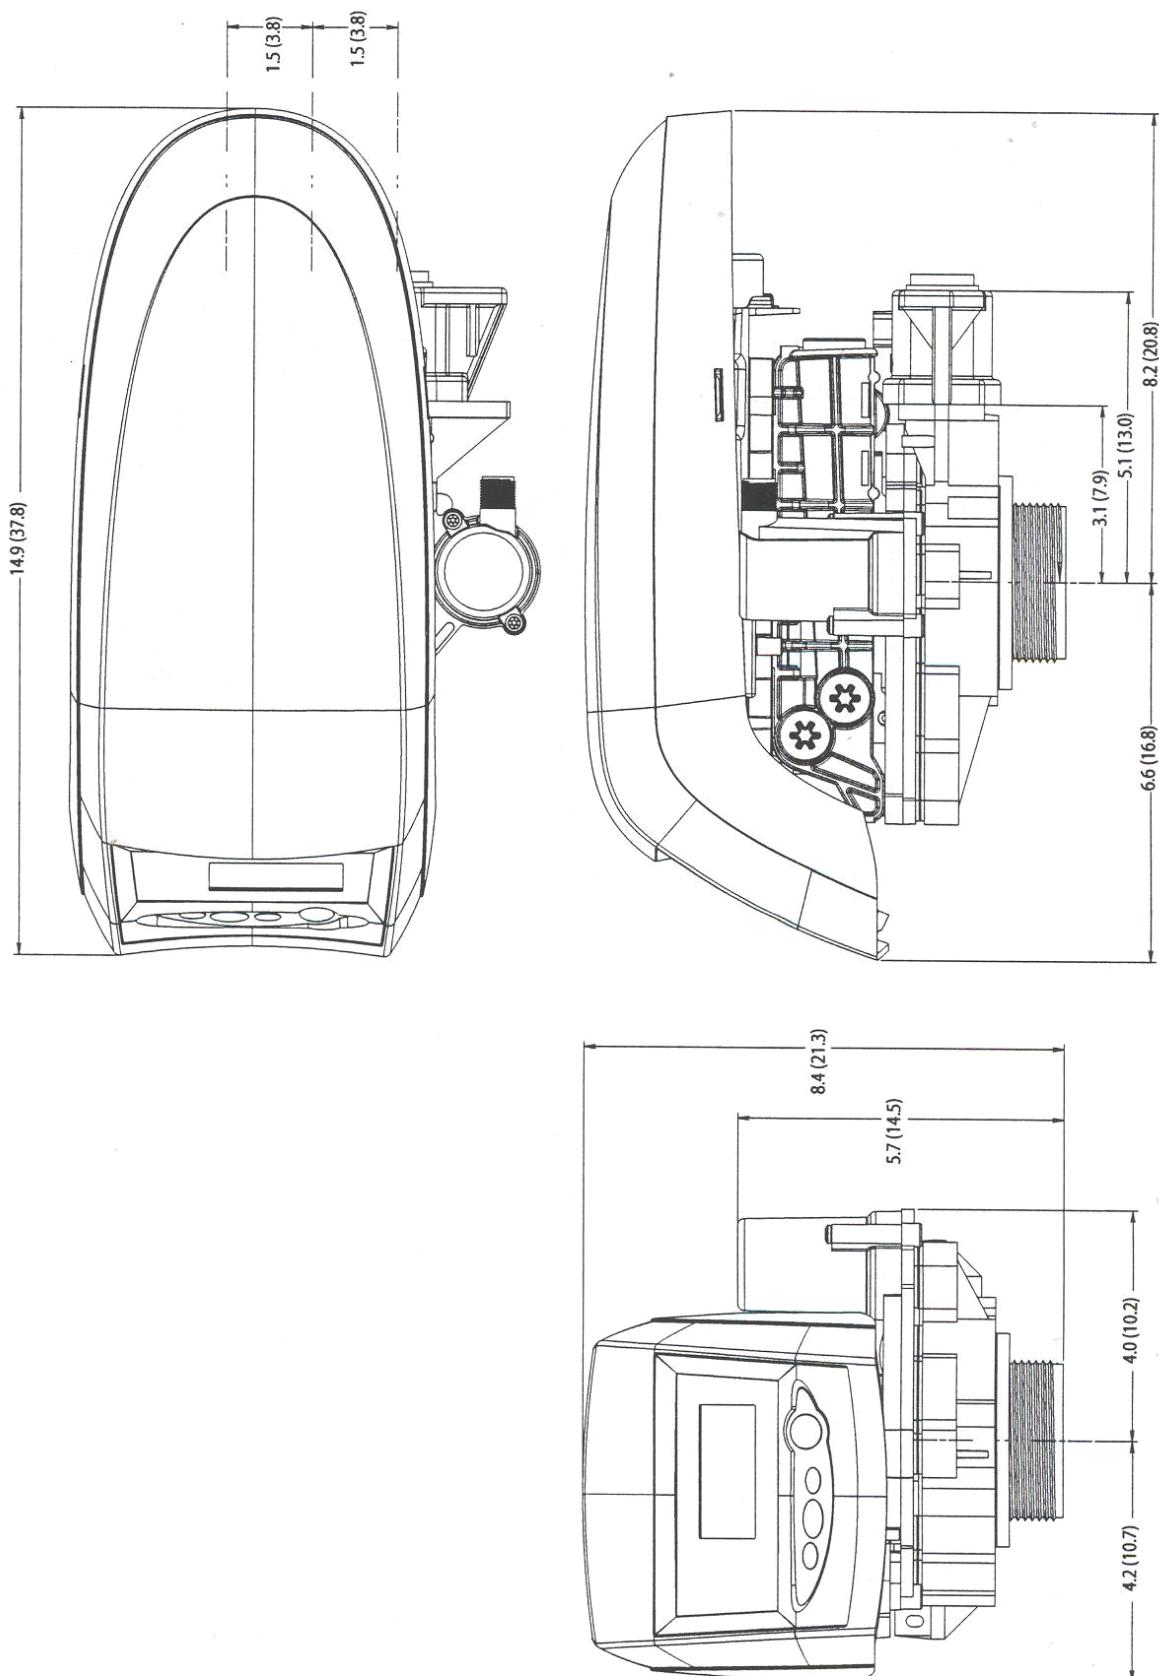


Блок управления серии 255 с монтажным комплектом

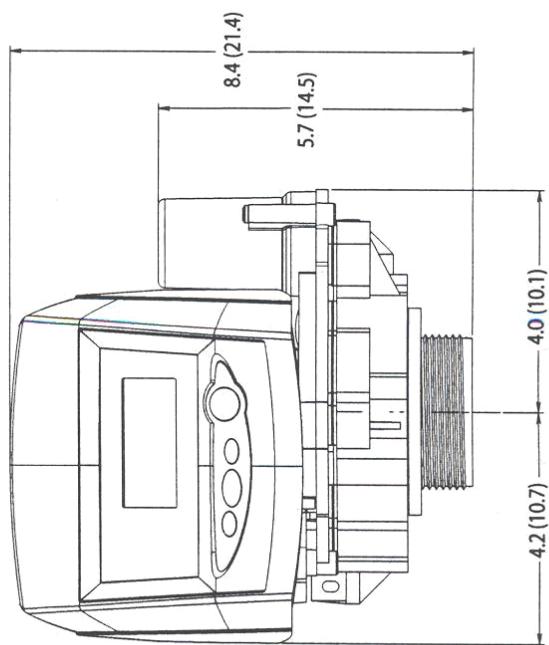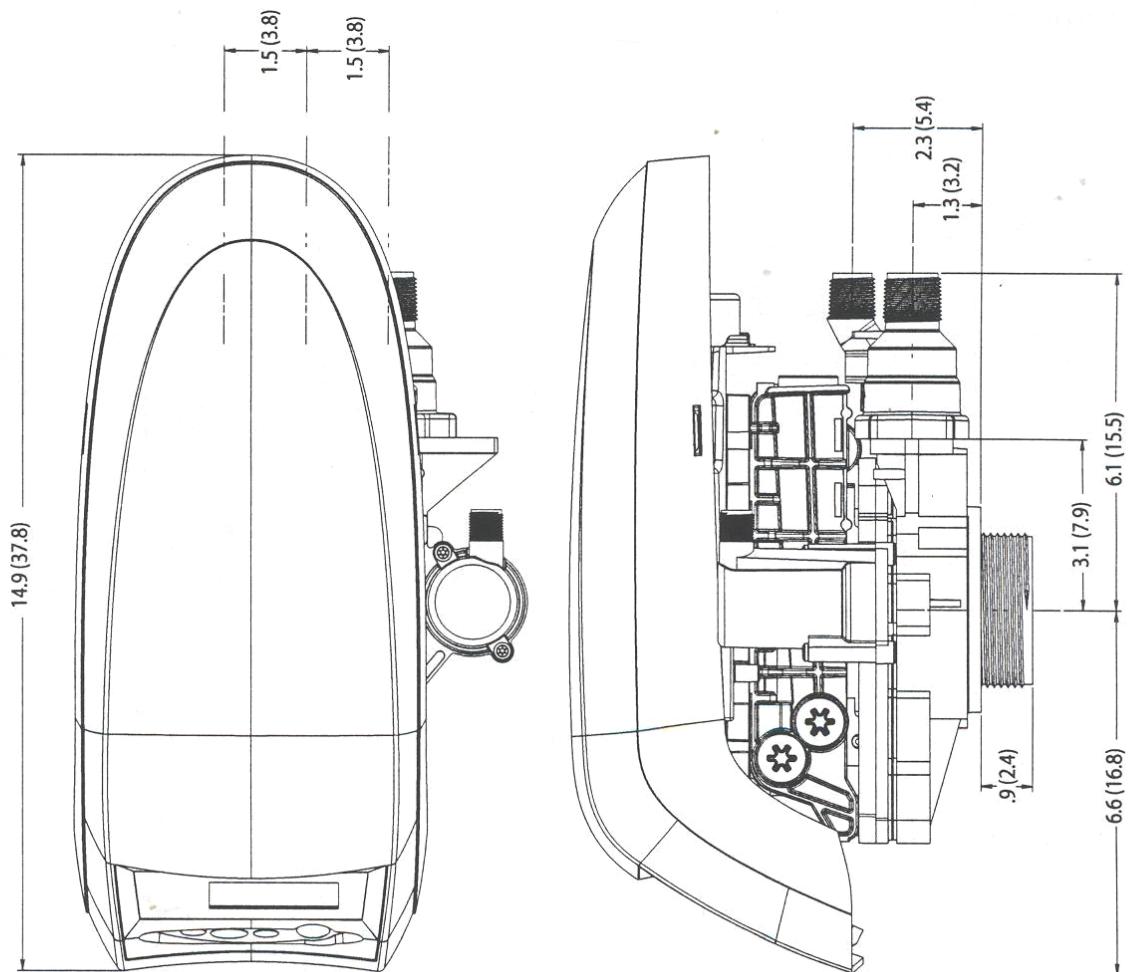


Блок управления серии 255 без крышки

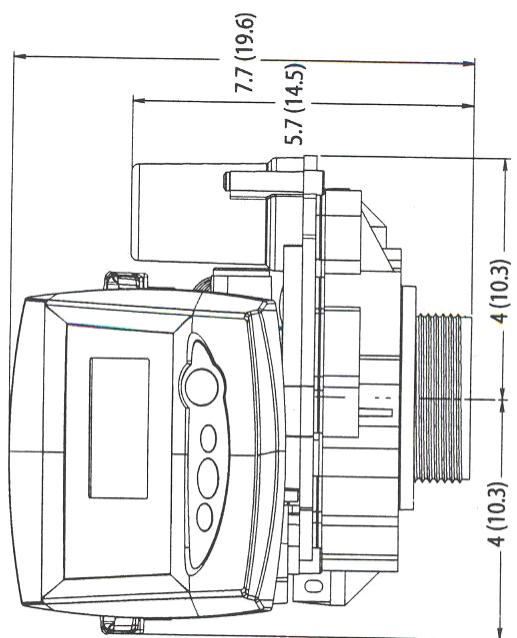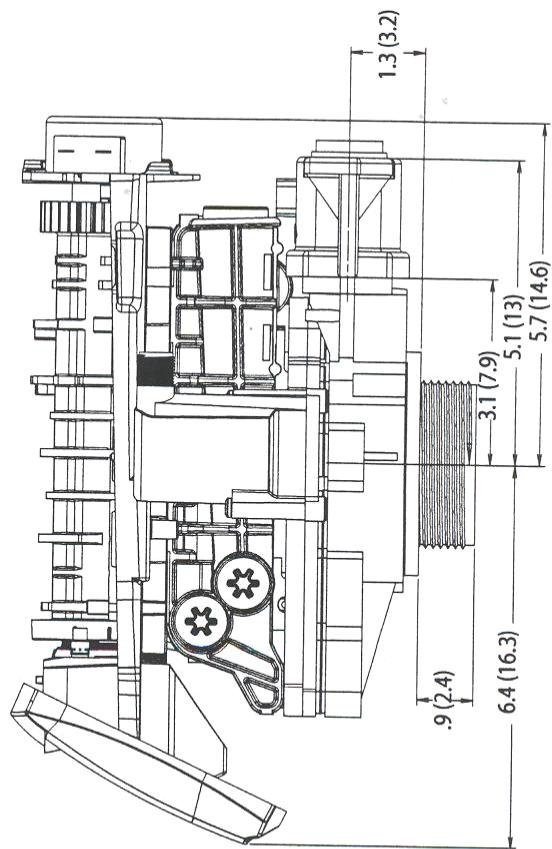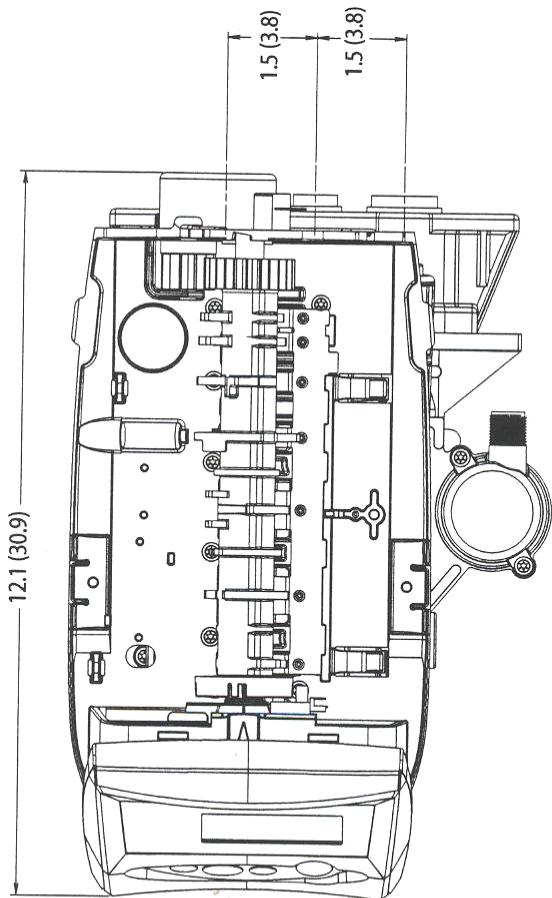


Блок управления серии 255 с монтажным комплектом без крышки

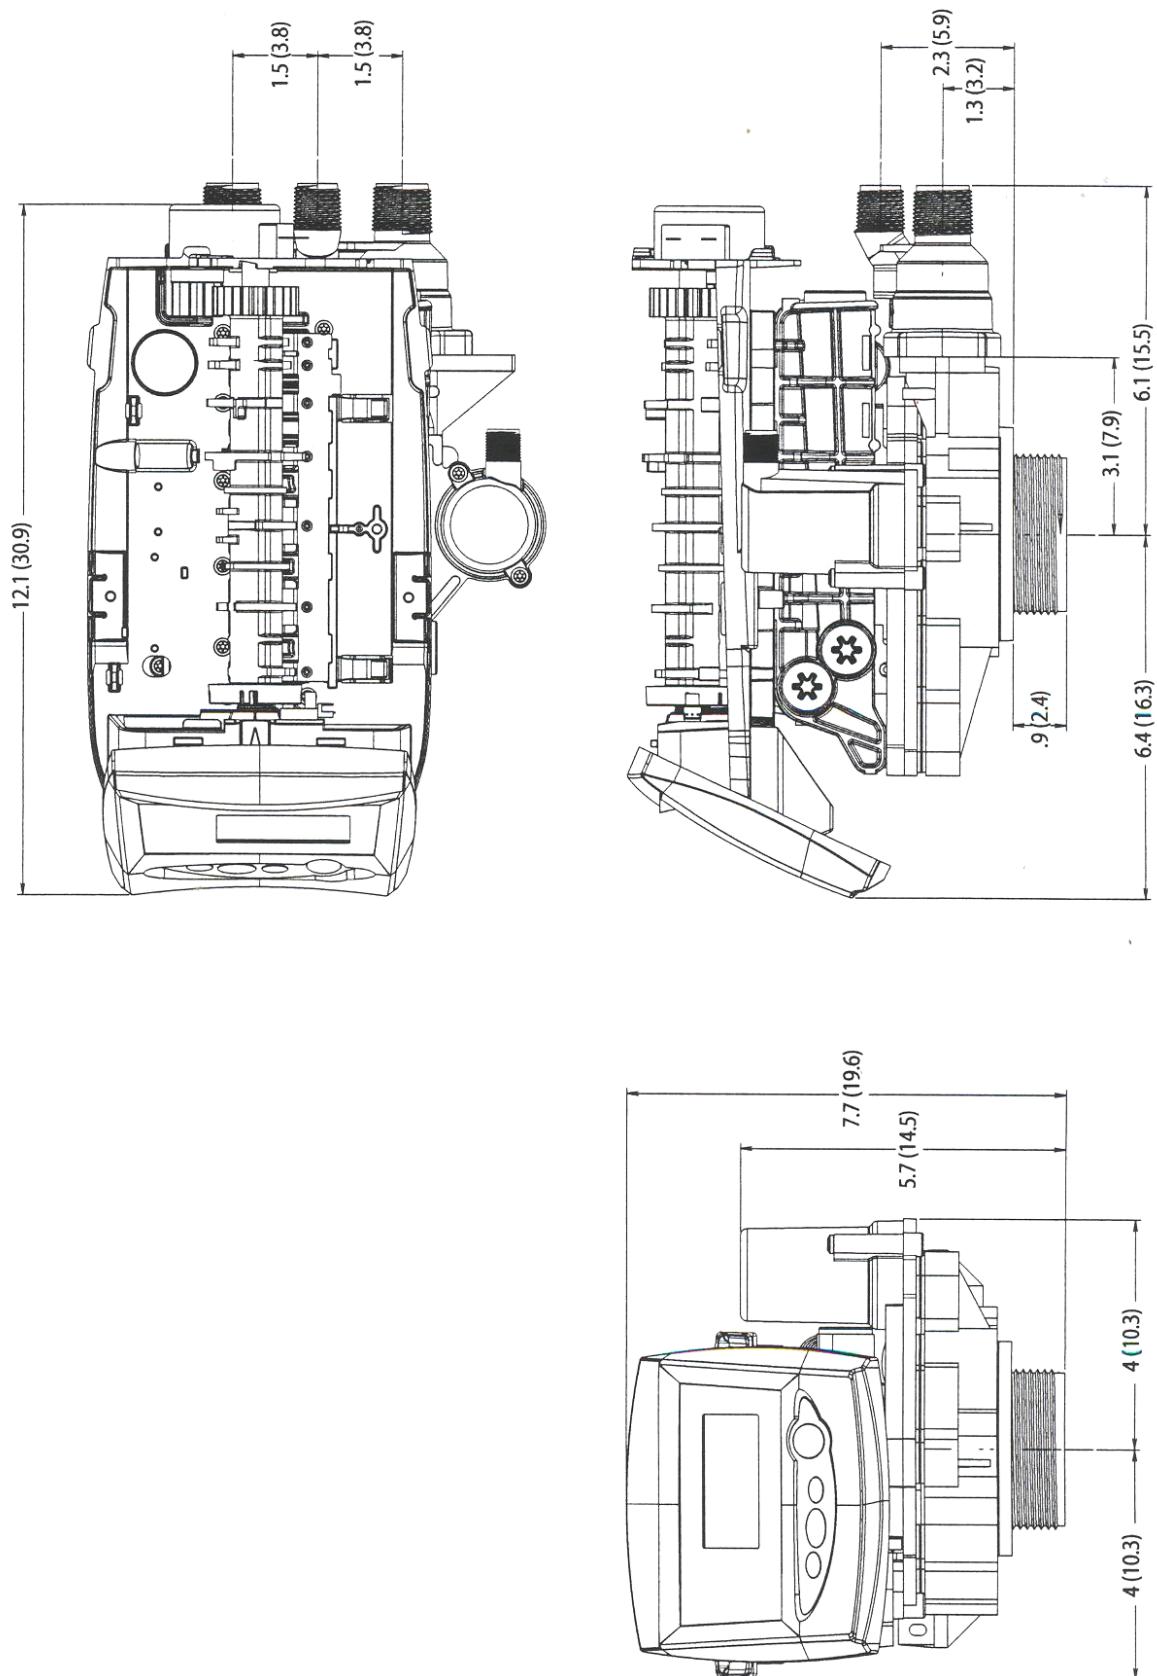


Блок управления серии 255 без крышки и без контроллера

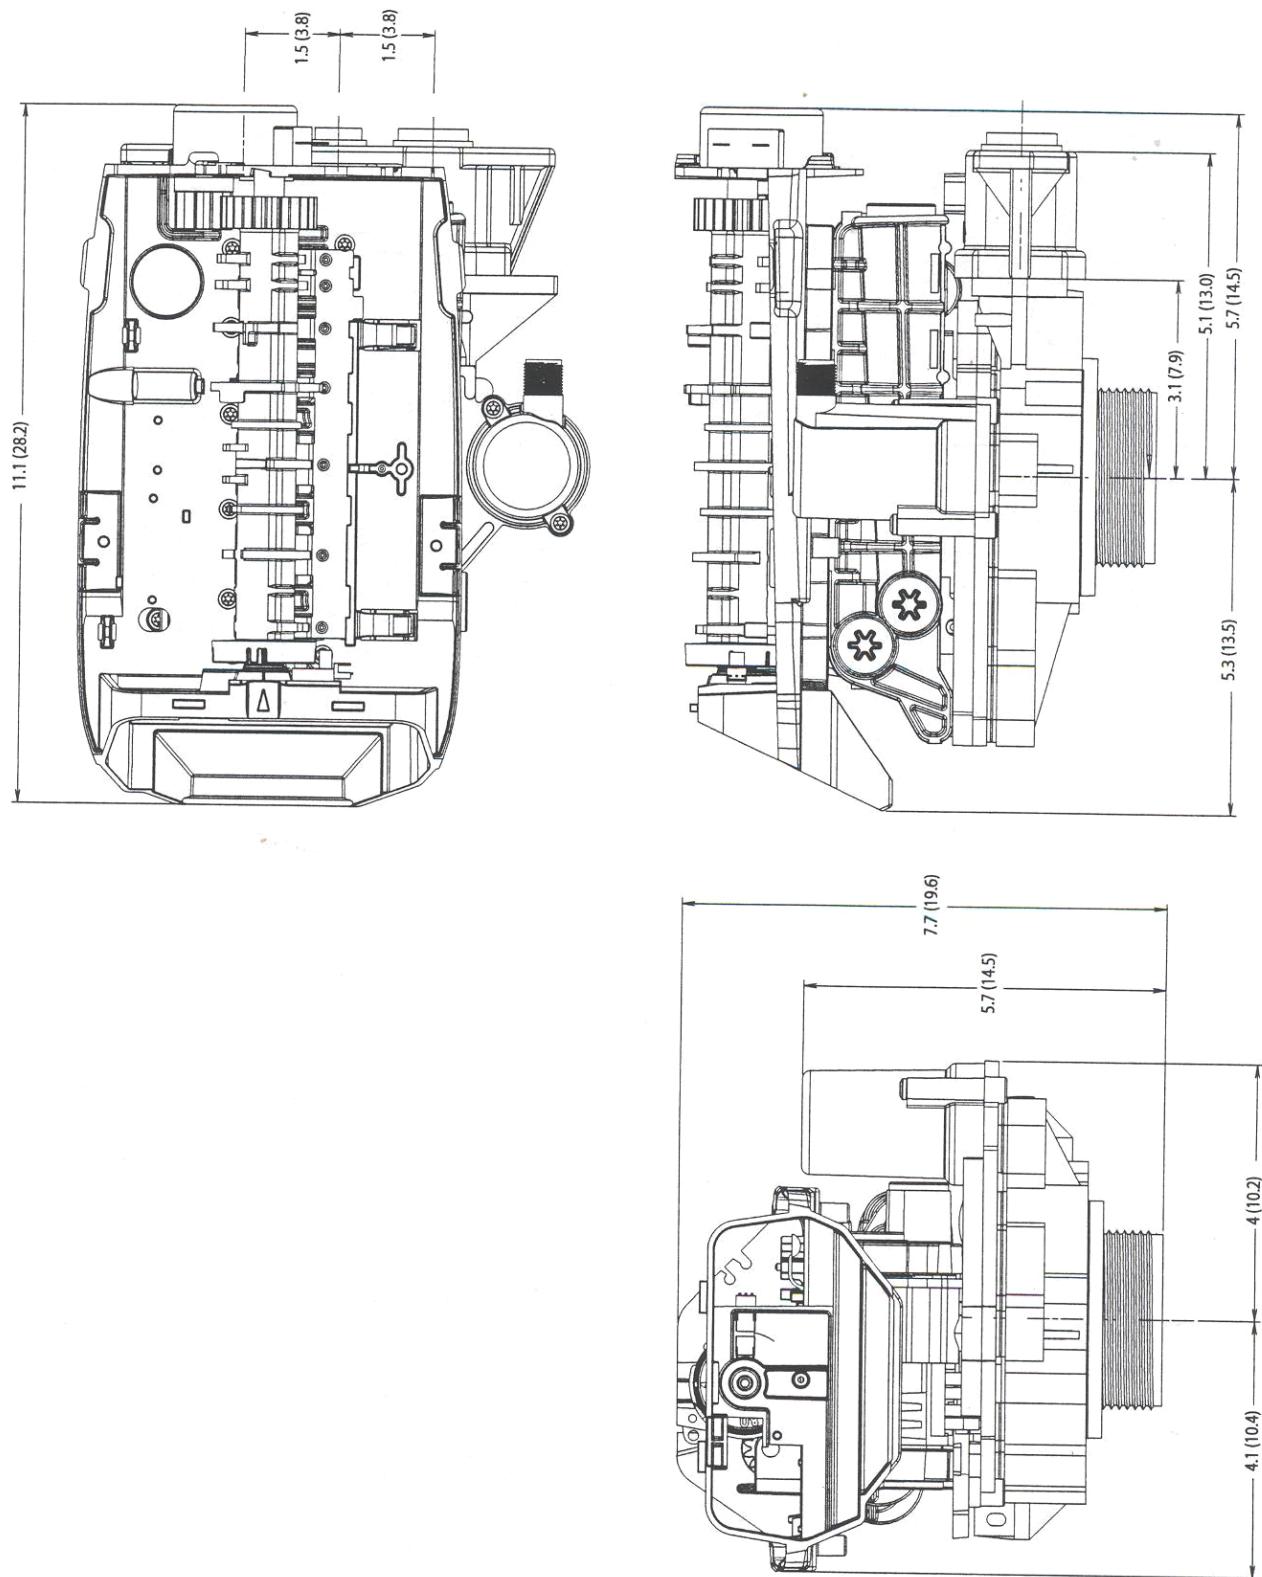

Блок управления серии 255 с монтажным комплектом без крышки и без контроллера

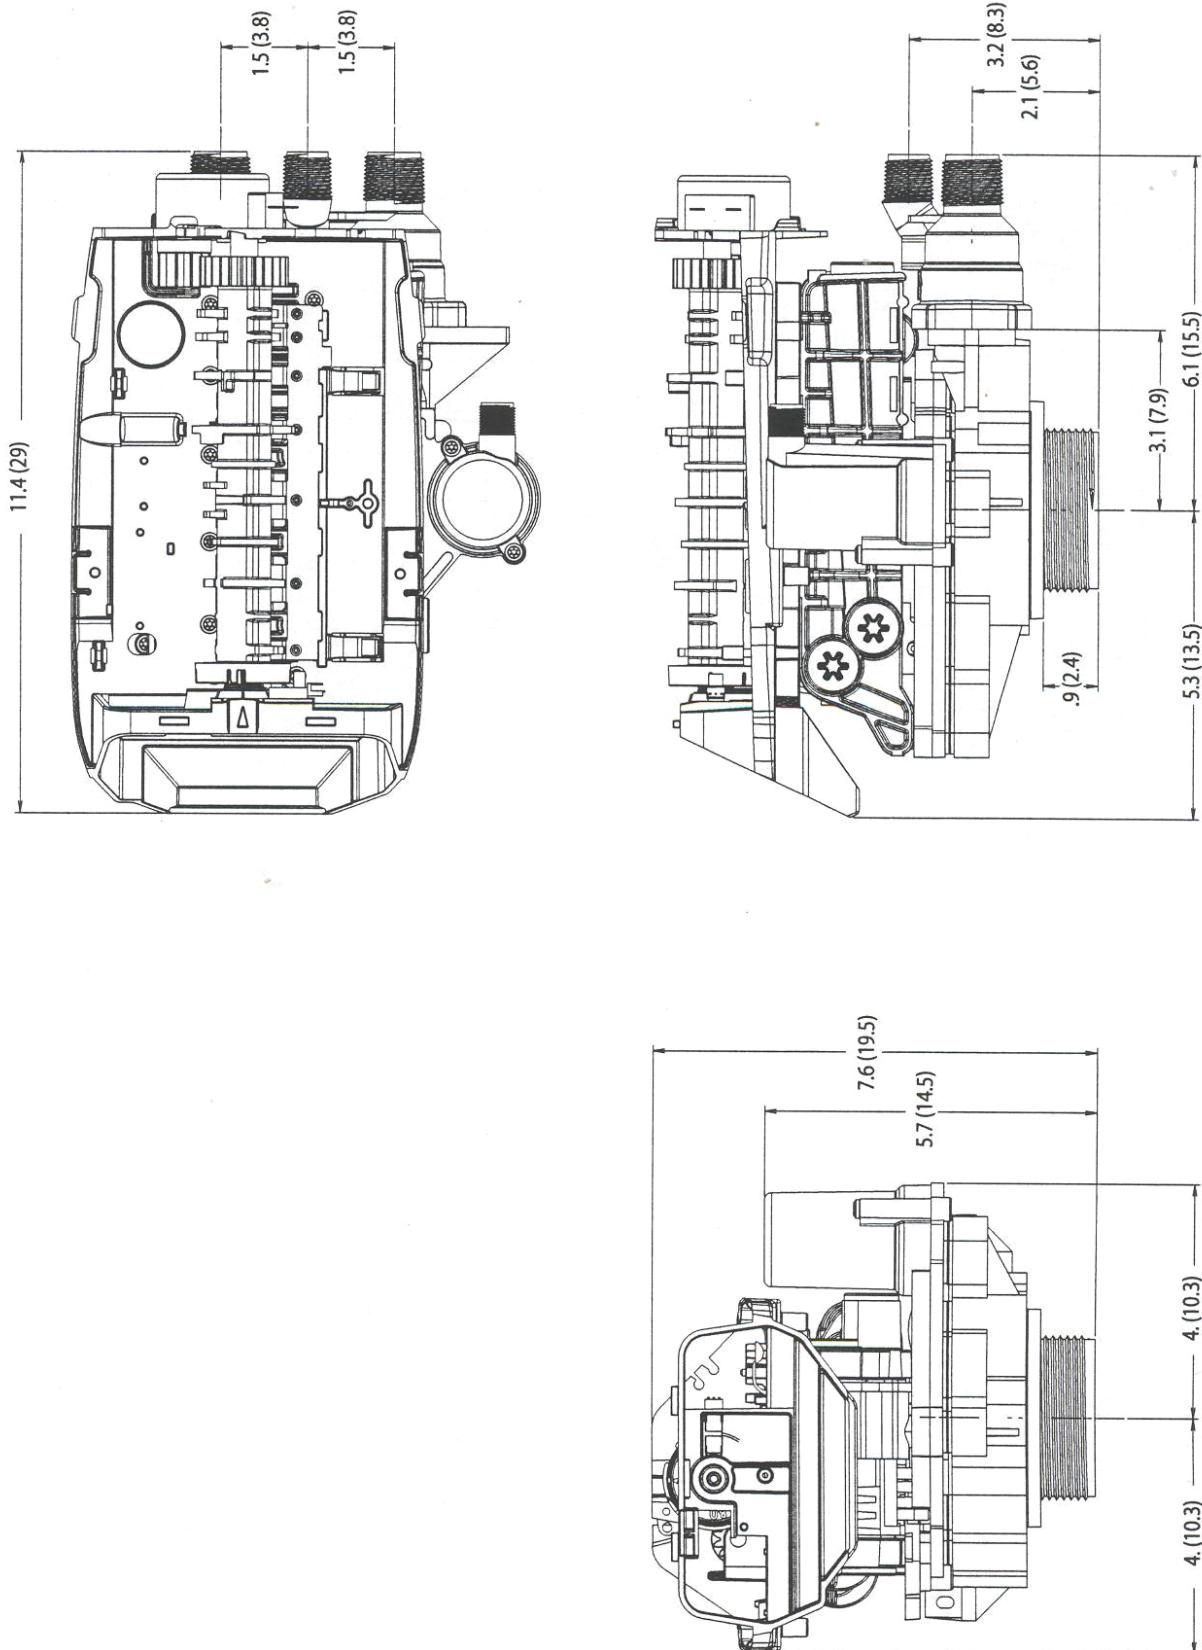


Блок управления серии 255 в разобранном виде

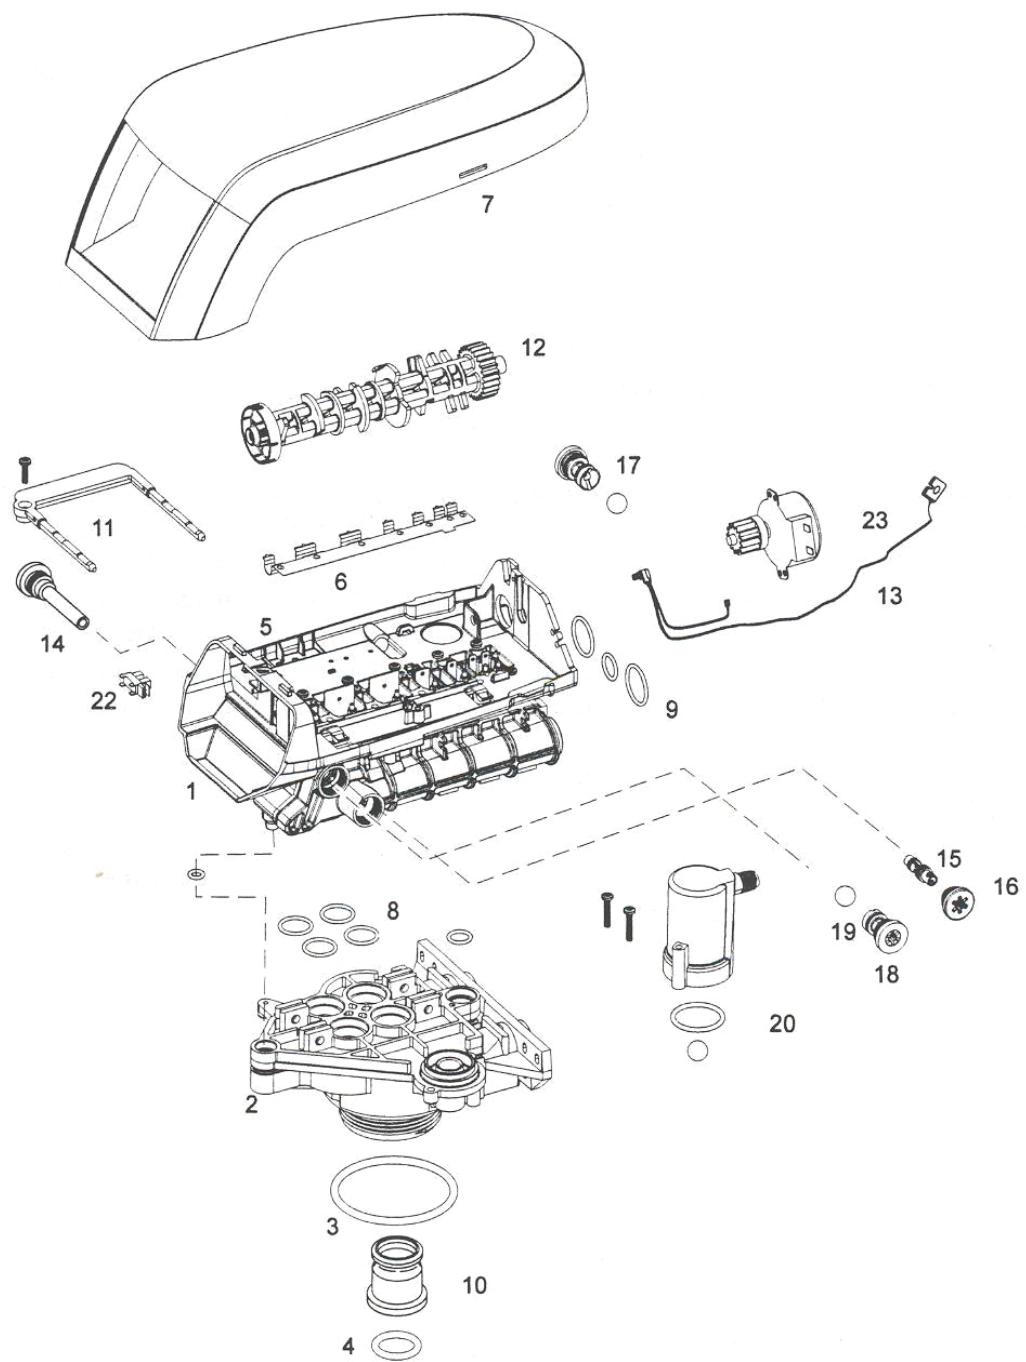


Раздел Н – Спецификация блока управления серии Performa

Диаграммы потоков блока управления Performa

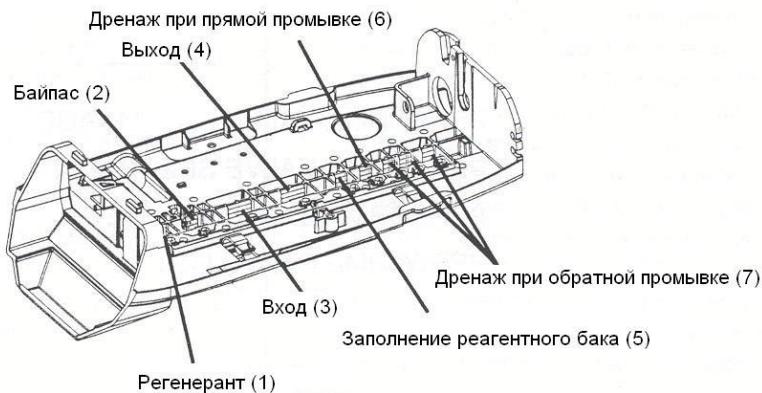


Диаграммы потоков

C0 - сервис (нормальный режим работы)

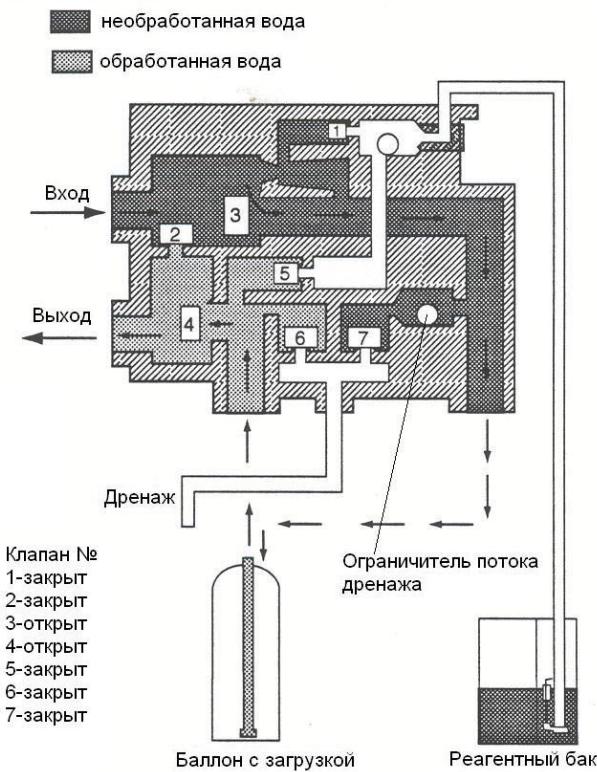


C1 - обратная промывка №1

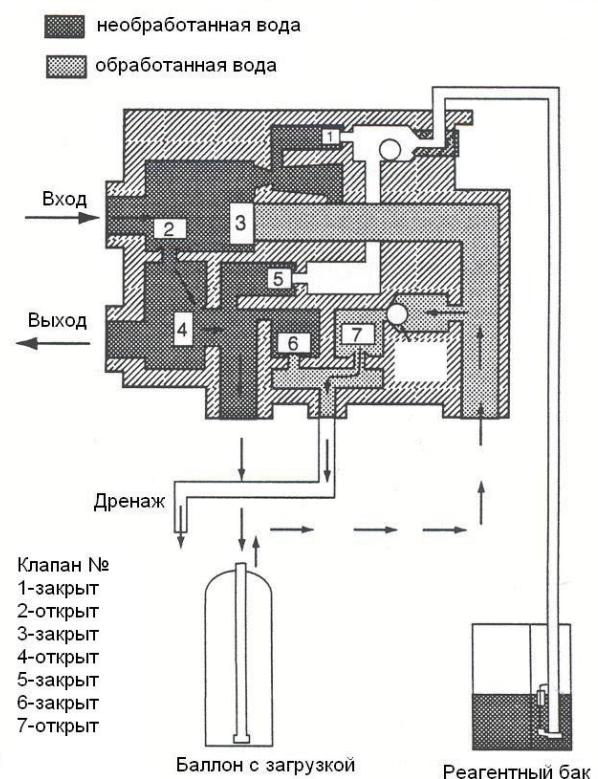


C2 - забор реагента

- необработанная вода
- обработанная вода

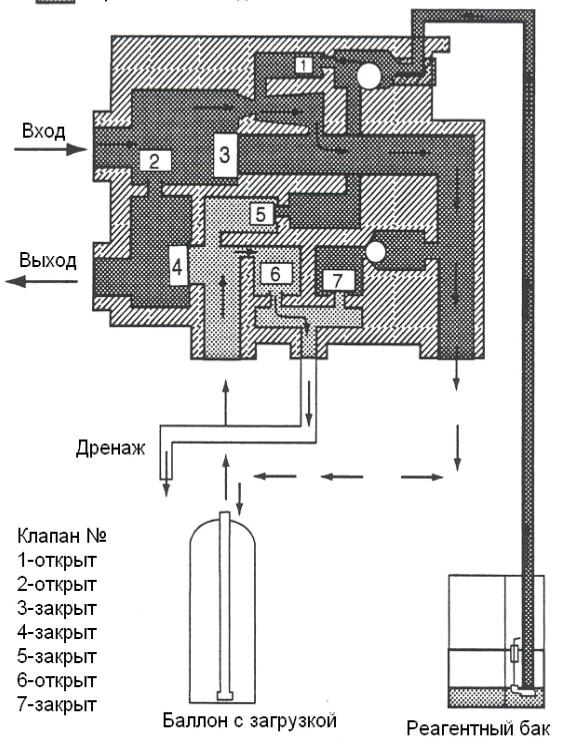


C3 - медленная промывка

- необработанная вода
- обработанная вода

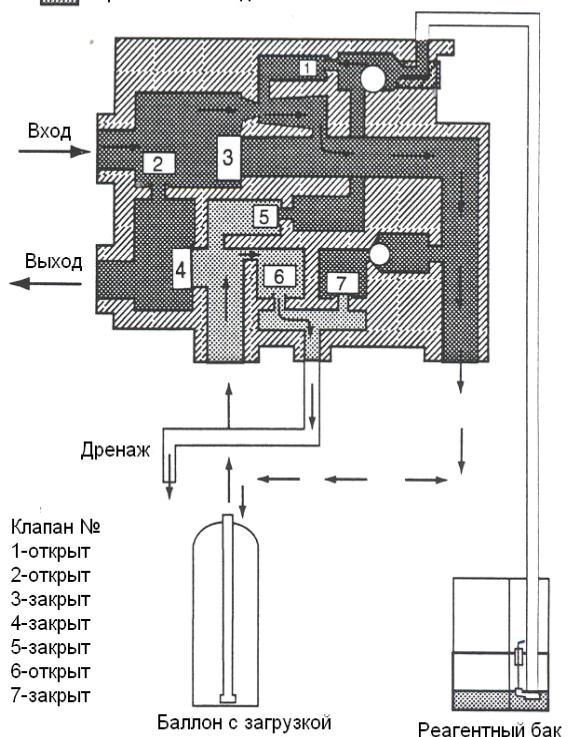


C4 - пауза (выравнивание давления)

- необработанная вода
- обработанная вода

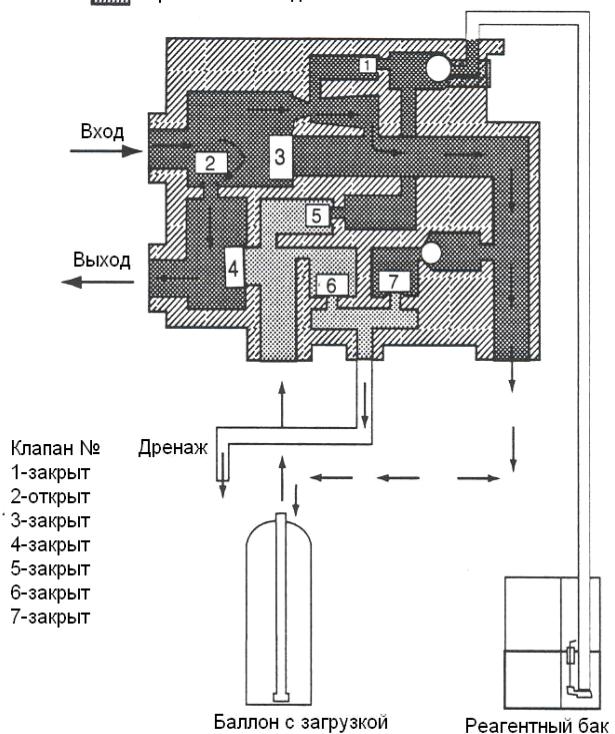




C5 - быстрая промывка №1

- необработанная вода
- обработанная вода



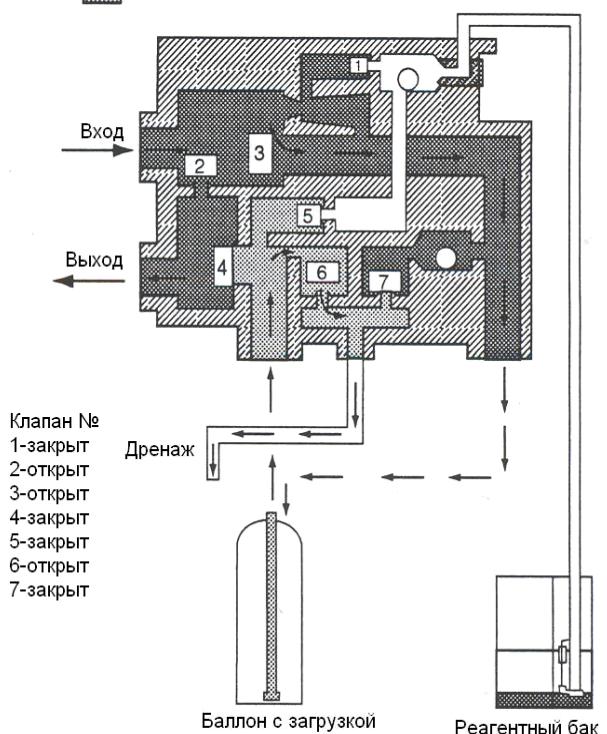


Блок управления серии Performa


(размеры в дюймах, в скобках рядом – в сантиметрах)

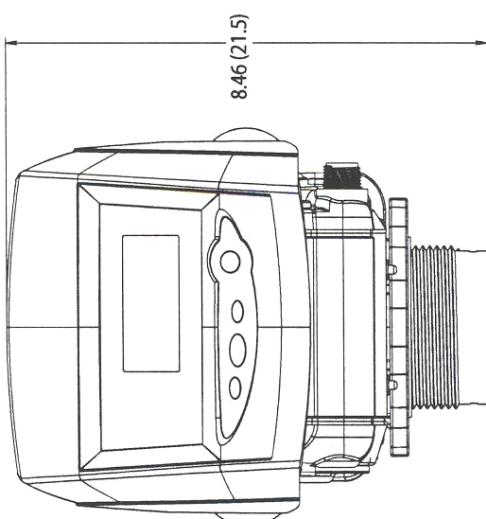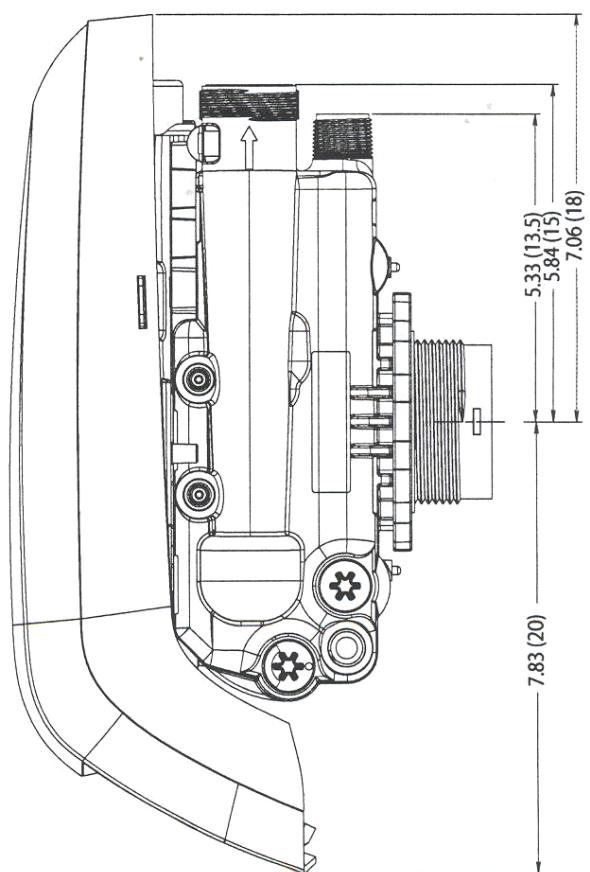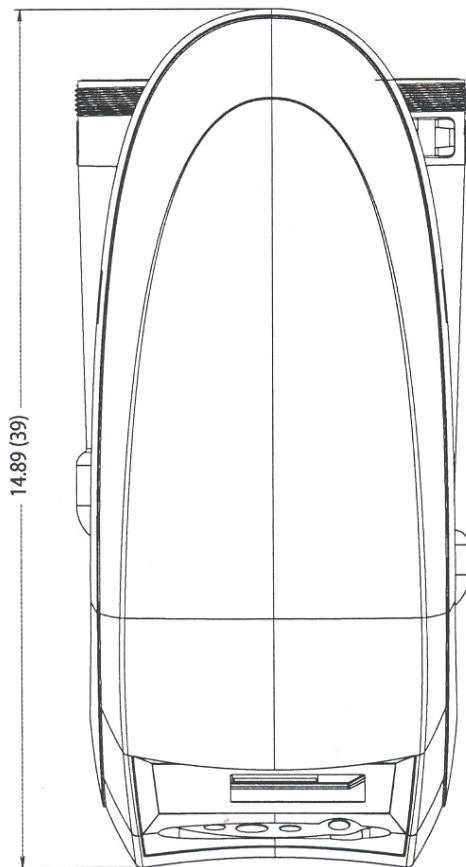


Блок управления серии Performa без крышки, без контроллера

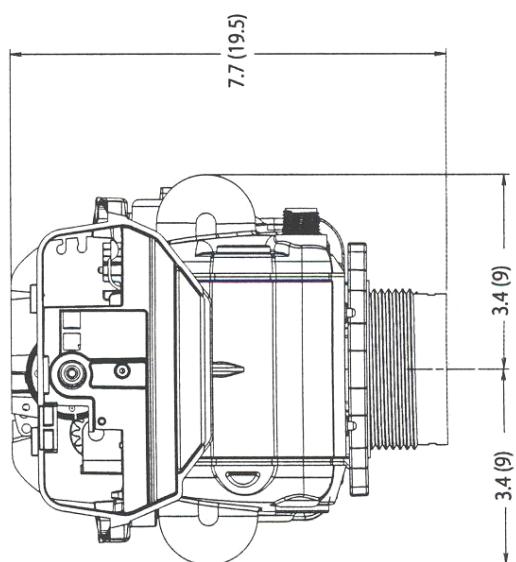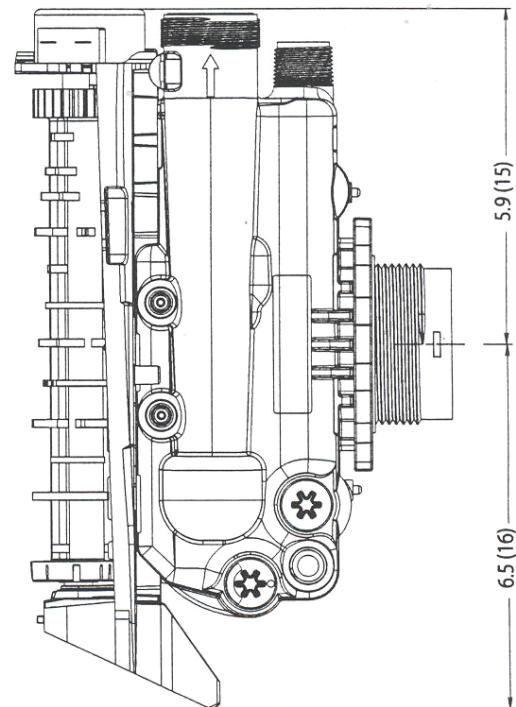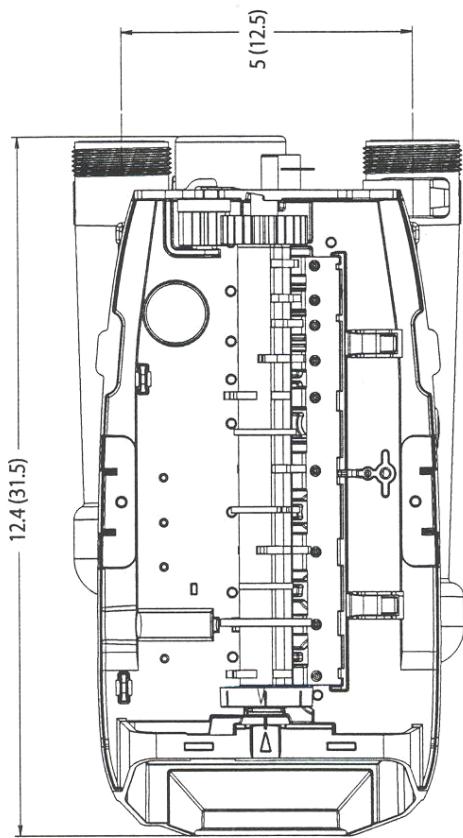

Блок управления серии Performa без крышки

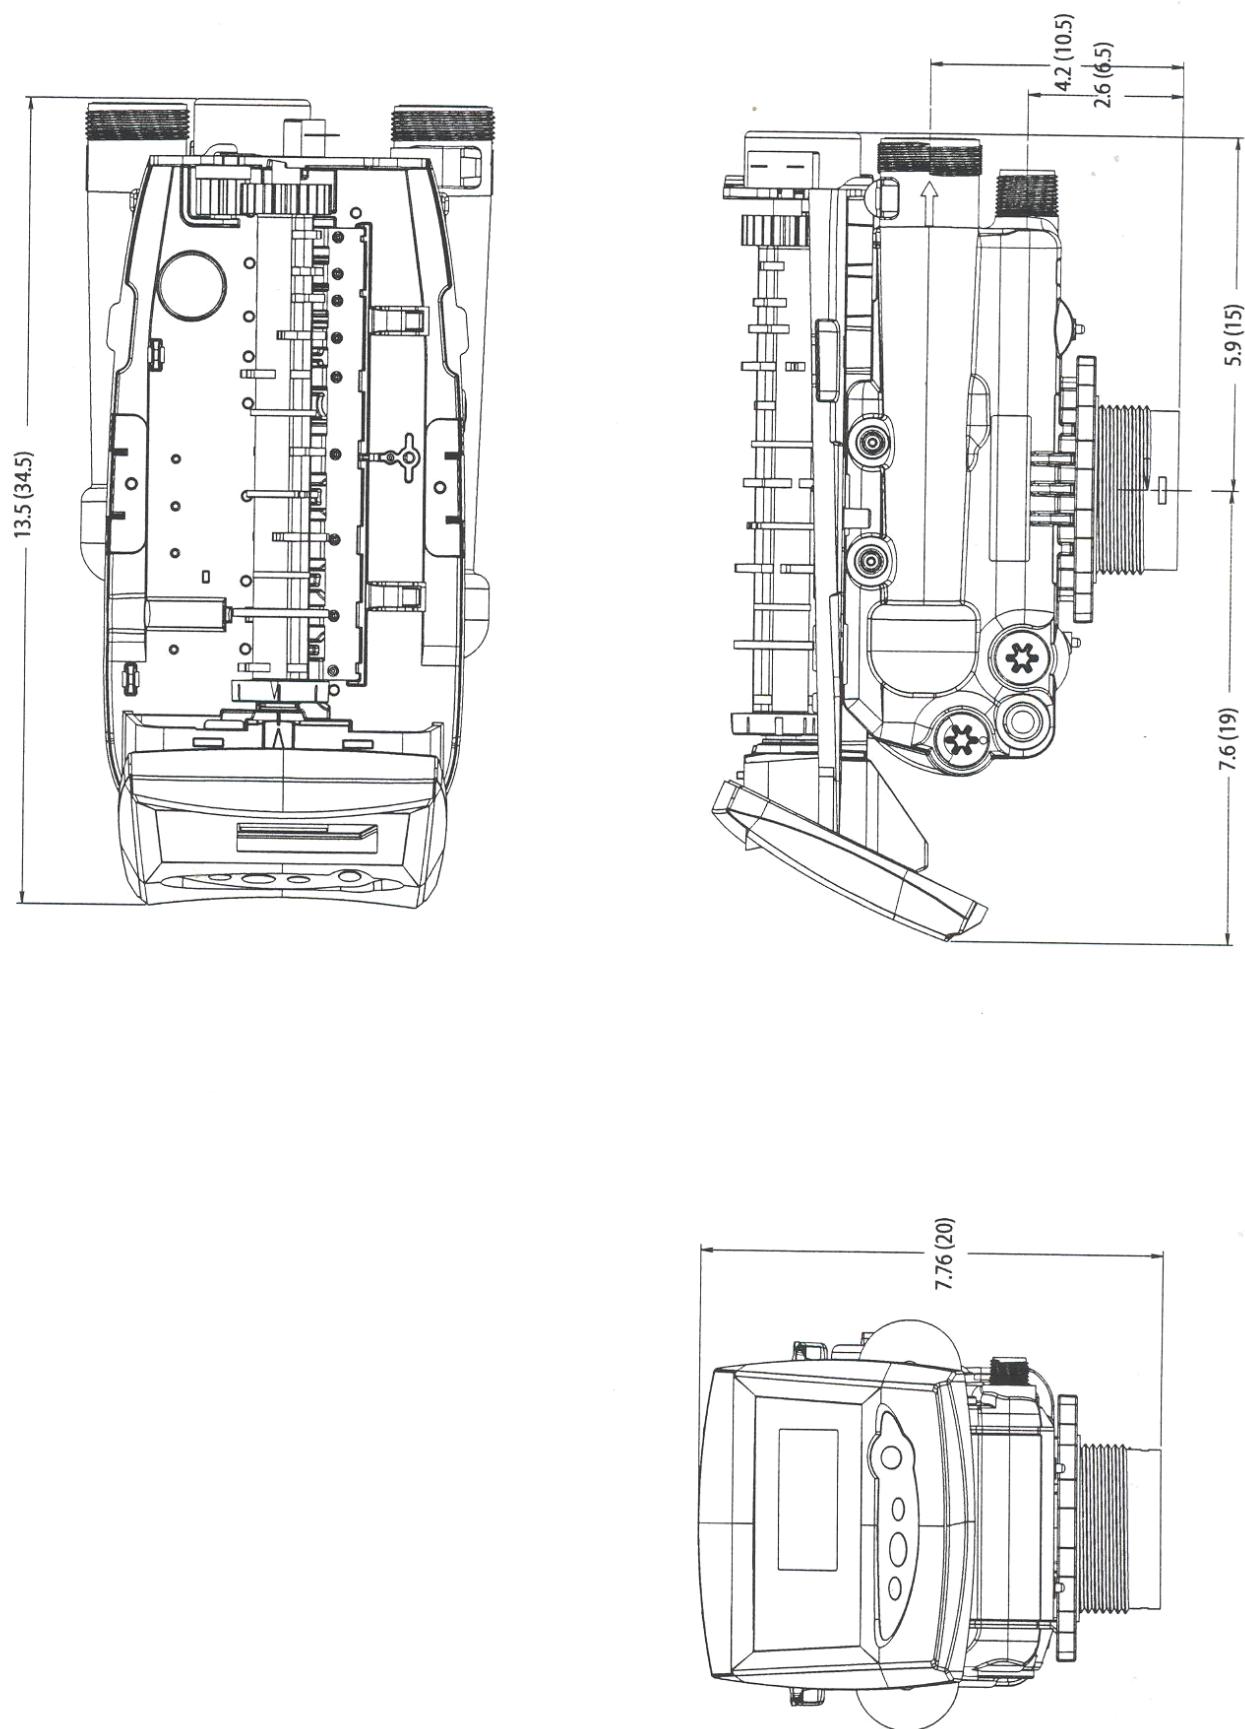

Блок управления серии Performa в разобранном виде

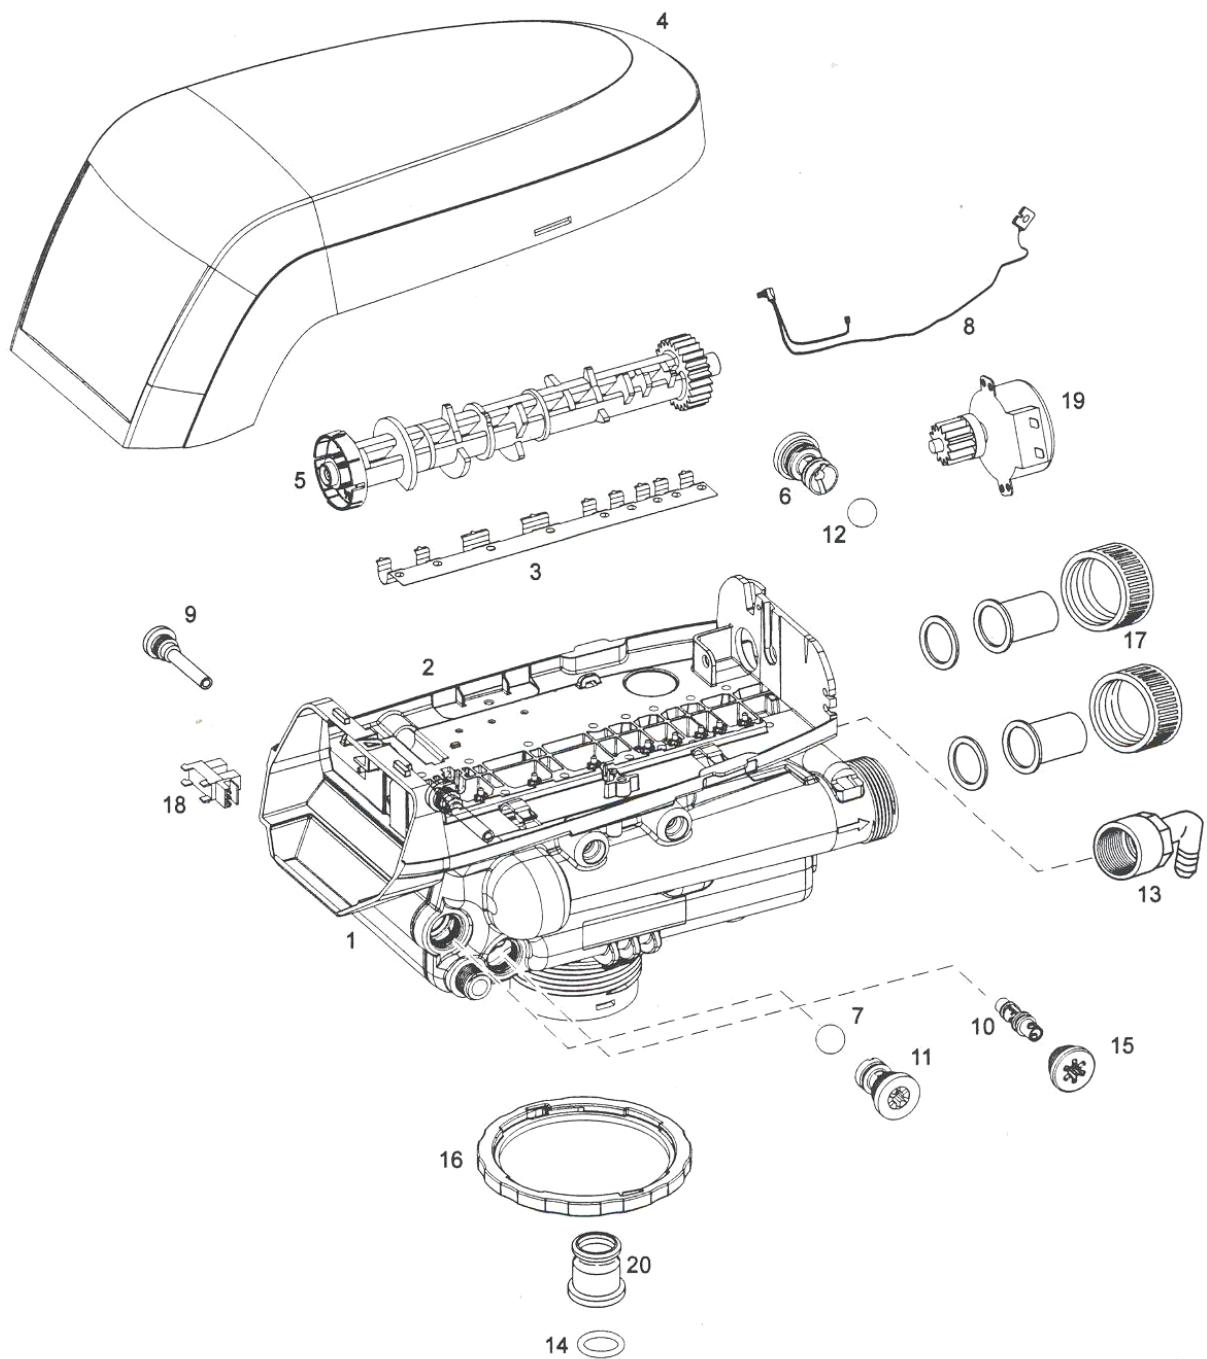


Кривые производительности эжекторов

Эжектор # 1030408

"E"


Цвет: желтый

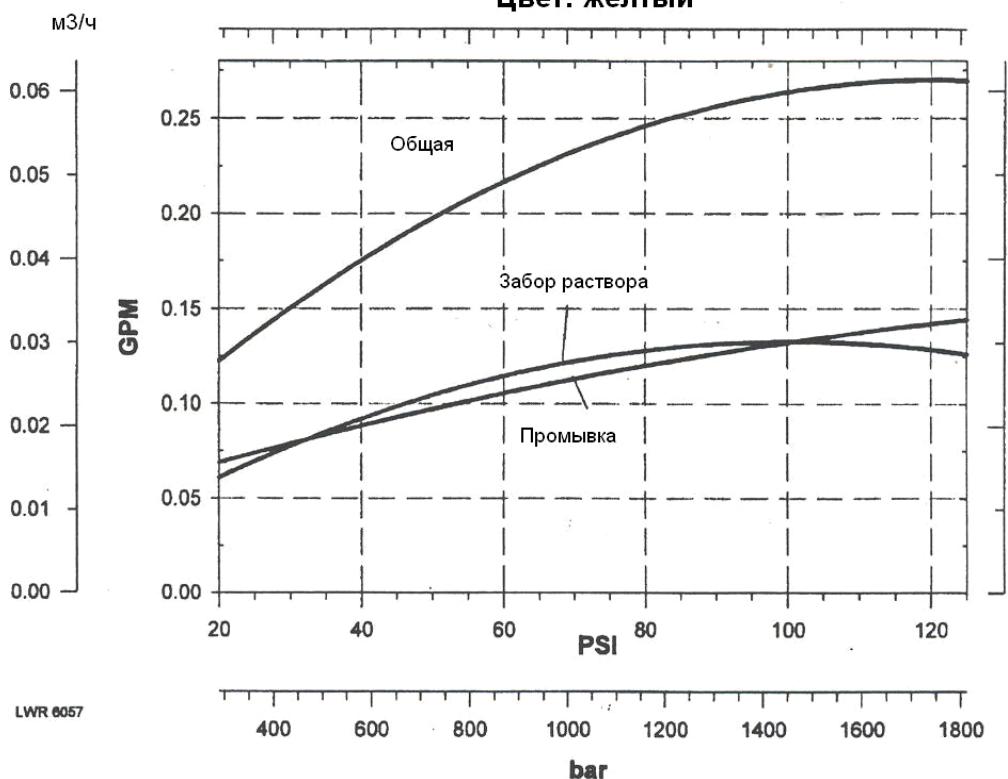

Эжектор # 1030409

"F"


Цвет: персиковый

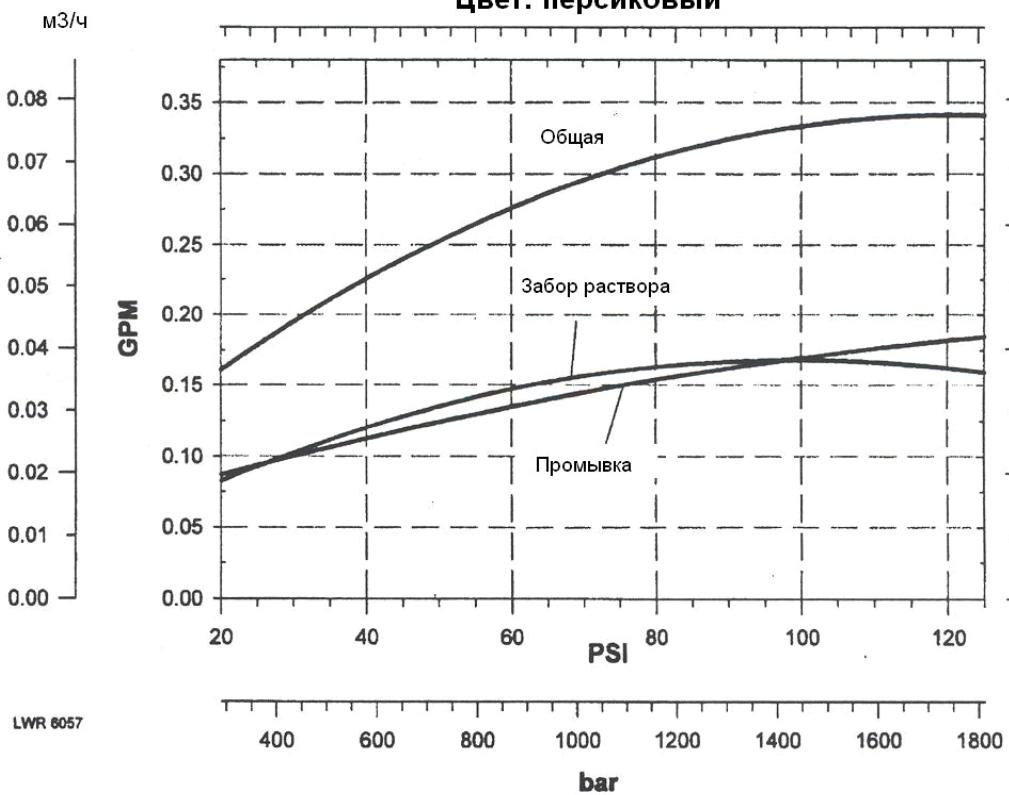

Эжектор # 1030410

"G"


Цвет: желто-коричневый

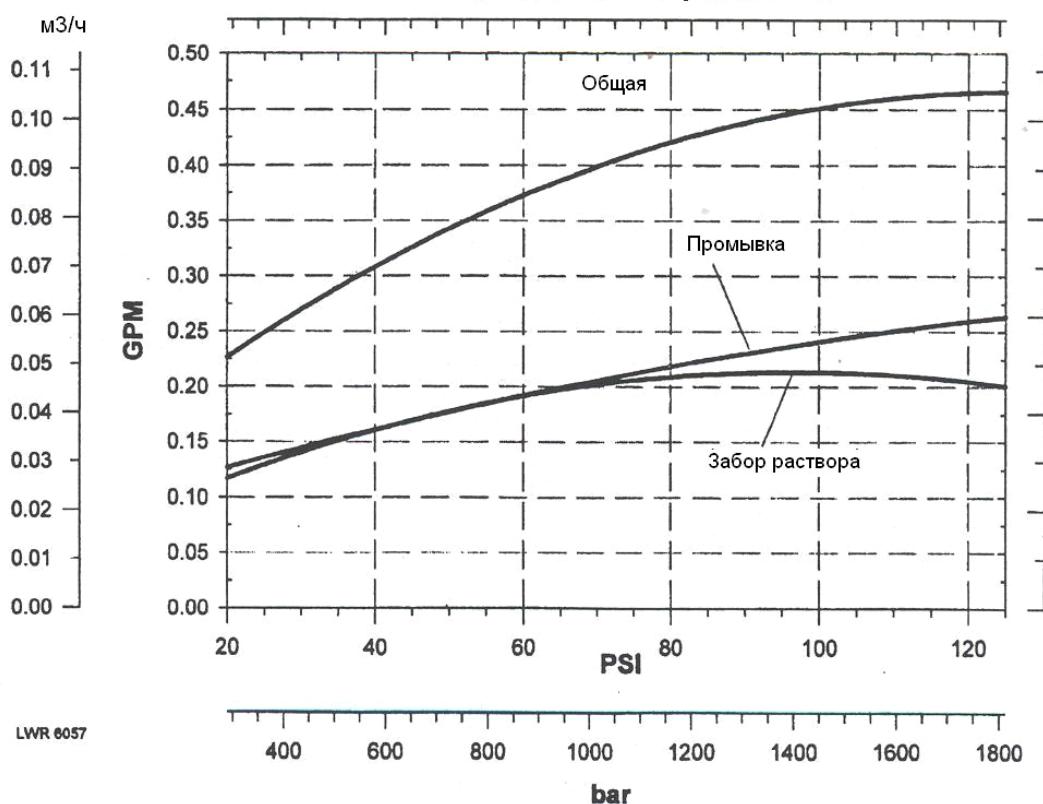

Эжектор # 1030411


"H"

Цвет: светло-пурпурный

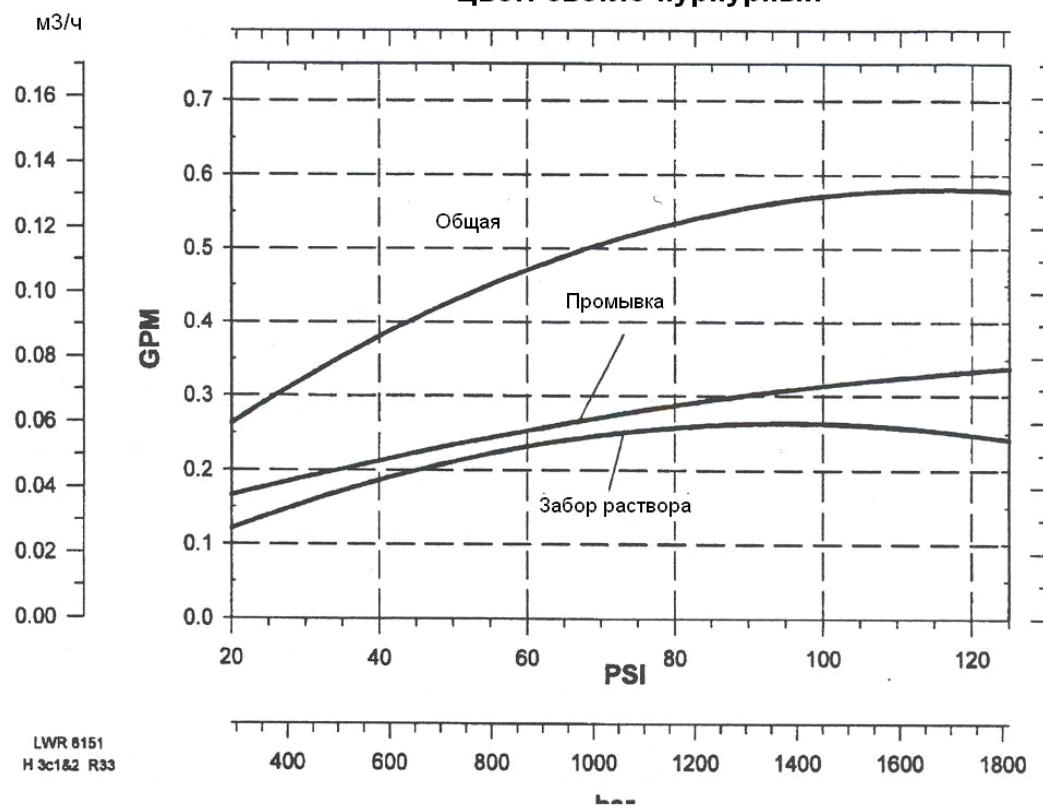


Эжектор # 1030412

"J" в клапанах серии 268

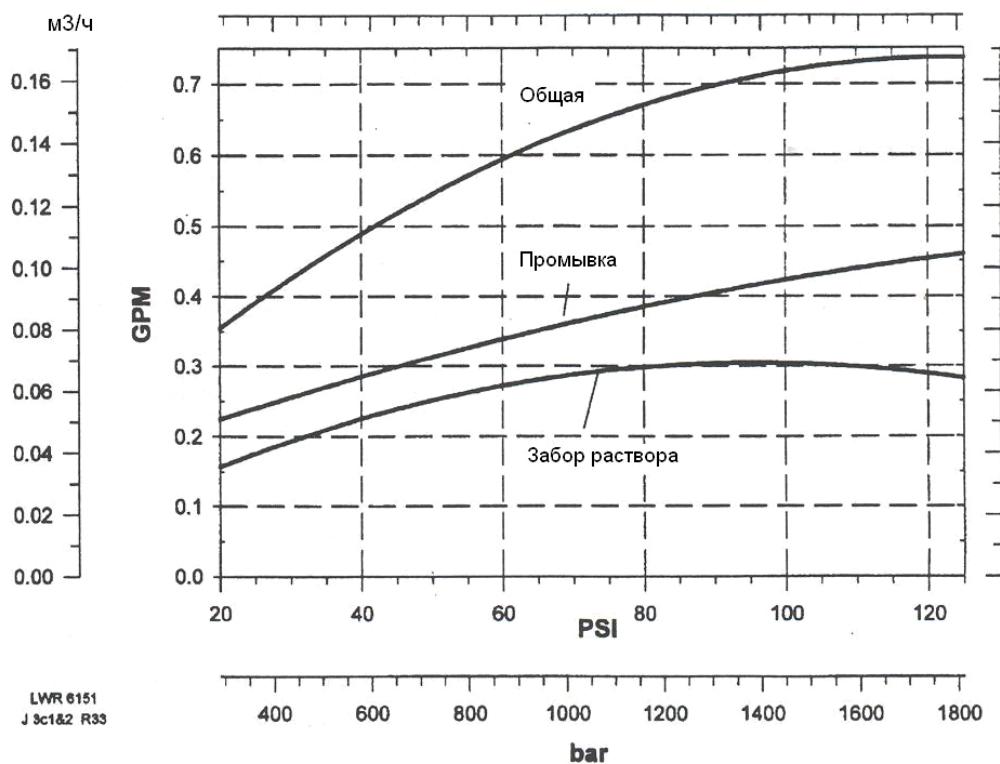


Эжектор # 1030413

"K" в клапанах серии 268 C&I
Цвет: розовый

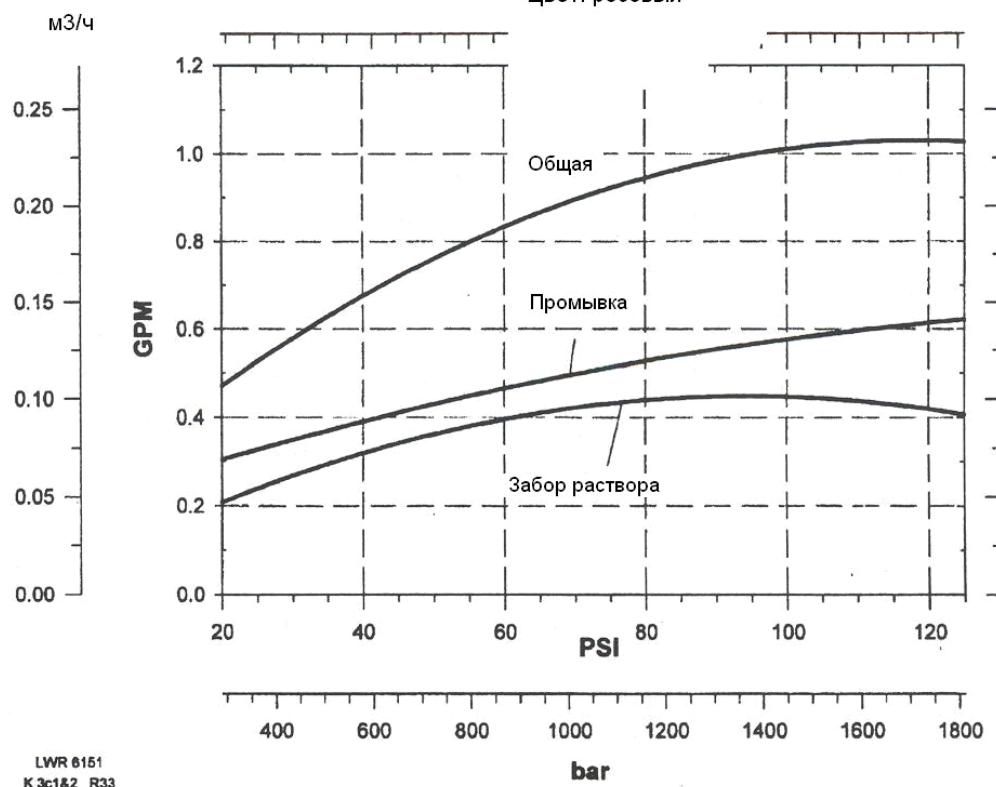


Эжектор #1035736

“L” Цвет: оранжевый

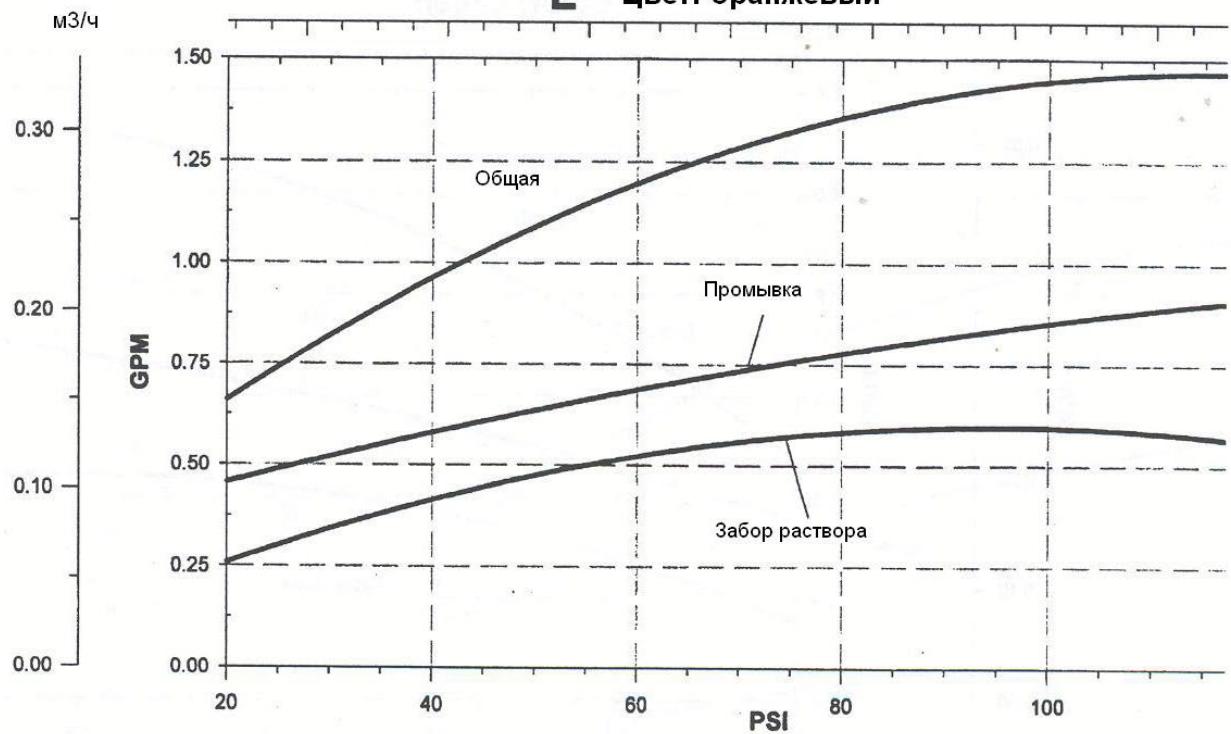

Эжектор #1035737


“M” Цвет: коричневый

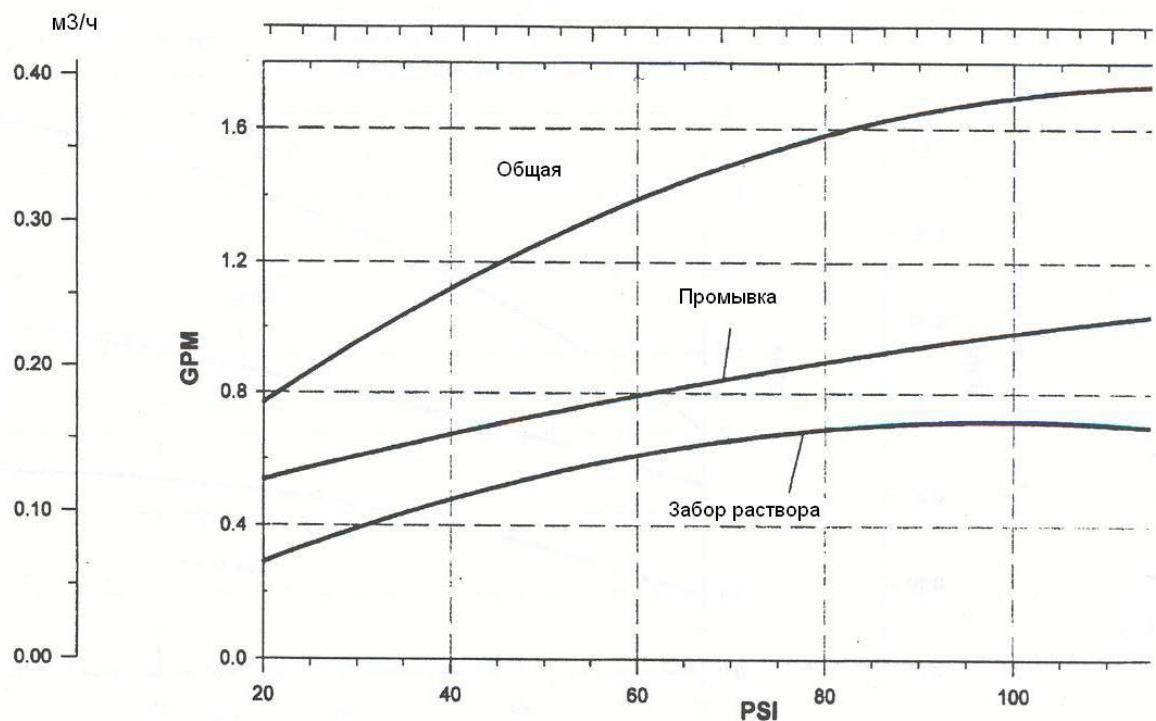

LWR 6164
M 3c18.2 R130

Эжектор #1035738


“N” Цвет: зеленый

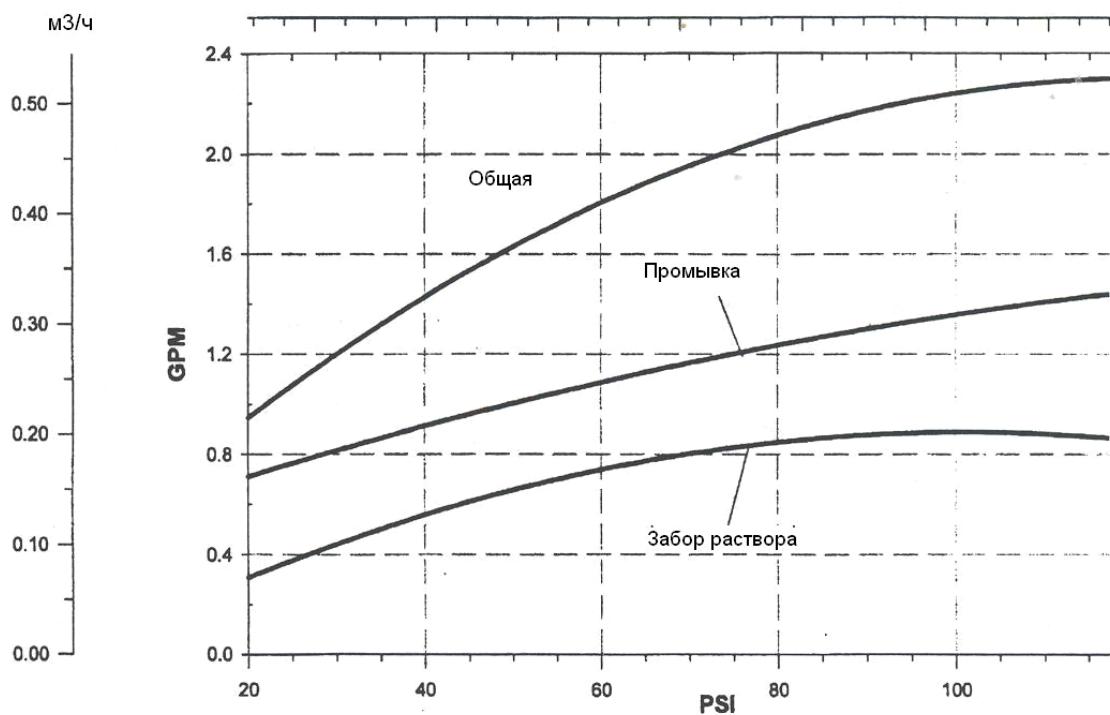


Эжектор #1035739

“Q” Цвет: пурпурный


LWR 6184
N 3c1&2 R130

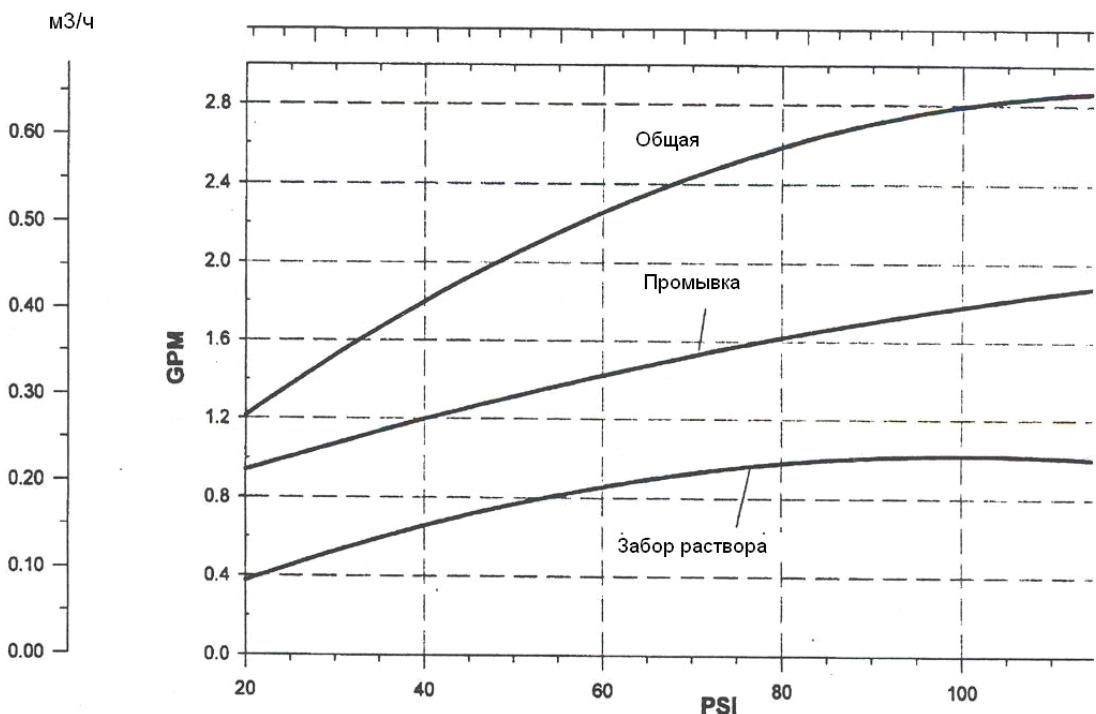

LWR 6019
Q 3c2 R130



Эжектор #1035884
“R” Цвет: темно-серый

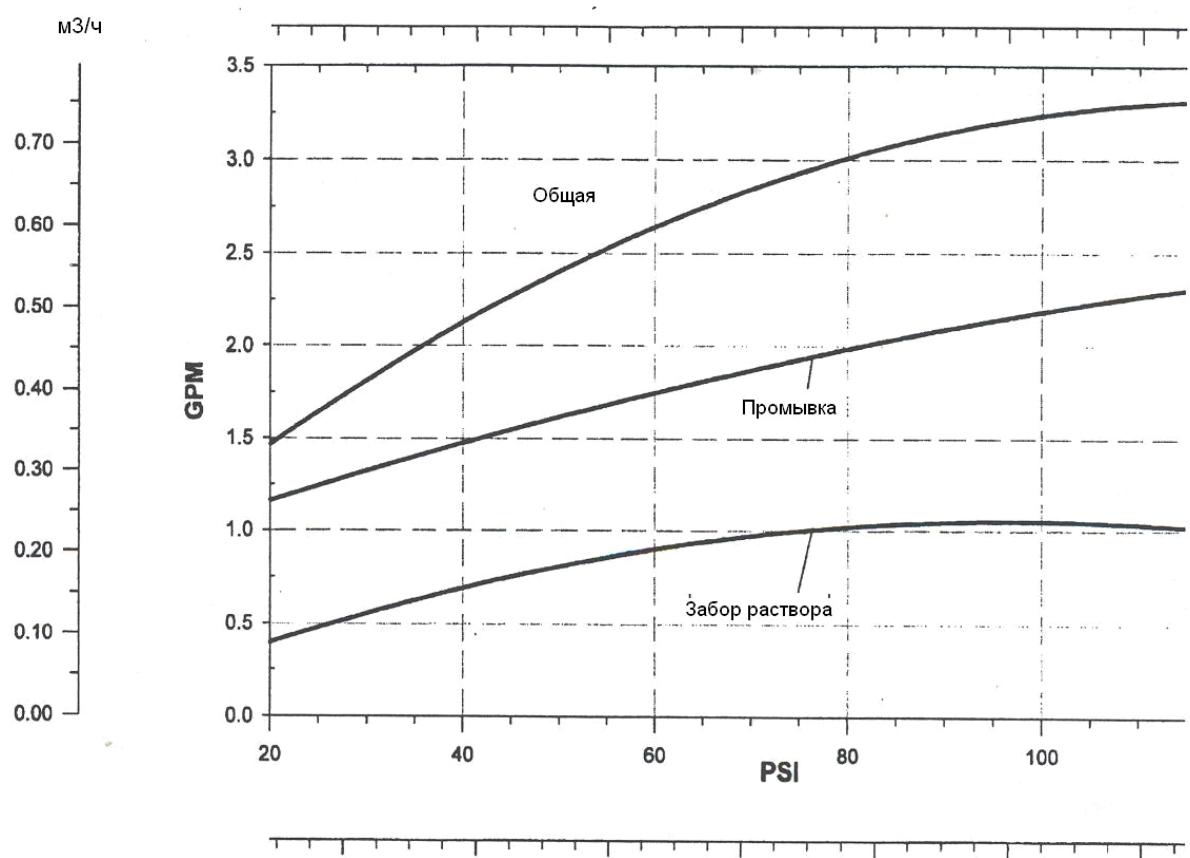

Значения параметров контроллера Logix в мировом исполнении
 (значения справедливы для давления 4,14 бар)

	1	2	3	4	5										
Диаметр бака (см)	-	15.2	17.8	20.3	22.8										
Высота бака (см)	-	89	111.8	111.8	123										
Эжектор	-	E	F	G	H										
Модель блока управления			255/268												
Медленная промывка, л/м	-	0.41	0.49	0.72	0.91										
Объем загрузки, л*	5	10	15	20	30										
Поток заполнения бака, л/м	1.25	1.25	1.25	1.25	1.25										
Зabor реагента, л/м	-	0.42	0.53	0.72	0.83										
Обратная промывка #1, мин*	8	8	8	8	8										
Паза C4, мин*	1	1	1	1	1										
Прямая промывка #1, мин*	3	3	3	3	3										
Обратная промывка #2, мин*	1	1	1	1	1										
Прямая промывка #2, мин*	1	1	1	1	1										
Настройка соли	L	S	H	L	S	H	L	S	H	L	S	H			
Количество соли, кг	0.2	0.37	0.75	0.2	0.75	1.5	0.6	1.7	2.8	0.9	2.6	4.1	1.3	3.4	5.6
Емкость, кг	0.1	0.2	0.3	0.3	0.4	0.5	0.5	0.8	1	0.8	1.2	1.5	1	1.6	2
Время забора соли, мин	1.7	3.5	7	3.4	7	14	5.5	14	22	6	14	22	5	16	26
Медленная промывка, мин	3.5	7	13.5	7	14.7	27	11	28	44	12	27	43	10	31	51
Зabor + промывка, мин*	5	10.5	20.5	10.5	21.5	41	16.5	42	66	18	41	65	15	47	77
Время заполнения бака, мин*	0.5	1	2	1	2	4	1.5	4.5	7.5	2.5	7	11	3.5	9	15

	6	7	8	9	10 (фильтр)										
Диаметр бака (см)	25.4 (30.5)	33	35.6	40.6	-										
Высота бака (см)	137.2	137.2	165	165	-										
Эжектор	J	K	L	M	-										
Модель блока управления			255/268		268										
Медленная промывка, л/м	1.25	1.67	2.42	3.03	-										
Объем загрузки, л*	40	50	80	100	-										
Поток заполнения бака, л/м	1.25	1.25	1.25	1.25	-										
Зabor реагента, л/м	1.02	1.51	1.89	2.27	-										
Обратная промывка #1, мин	8	8	8	8	14										
Паза C4, мин*	1	1	1	1	0										
Прямая промывка #1, мин*	3	3	3	3	3										
Обратная промывка #2, мин*	1	1	1	1	0										
Прямая промывка #2, мин*	1	1	1	1	0										
Настройка соли	L	S	H	L	S	H	L	S	H	L	S	H			
Количество соли, кг	1.8	5	8.4	2.4	6.7	11.2	3.7	10.1	16.8	4.9	13.4	22.4	-	-	-
Емкость, кг	1.5	2.5	3	2.1	3.2	3.9	3.1	4.9	5.8	4.1	6.5	7.8		5 м ³	
Время забора соли, мин	7	14	35	6.5	17	28	7.5	20	34	8.1	22.4	38	-	-	-
Медленная промывка, мин	14	39	64	13	34	56	15	40	67	16	45	76	-	-	-
Зabor + промывка, мин*	21	53	69	19.5	51	84	22.5	60	101	24	67.5	144	-	-	-
Время заполнения бака, мин*	5	13.5	22.5	6.5	18	30	10	27	45	13	36	6	-	-	-

* - хранится в памяти контроллера

Словарь

- кислота** – субстанция, которая при растворении в воде повышает концентрацию ионов водорода. Большинство кислот растворяют металлы и реагируют со щелочами, образуя нейтральную соль и воду.
- акр-фут** – равен 1.233 м³ (43 560 фут³) или 1233 л (325.851 галлонам). Количество воды, которое покроет площадь, равную 1-му акру при глубине 1-н фут.
- активированный уголь** – очень пористое вещество, используемое в процессах водоподготовки для абсорбции органических веществ и некоторых растворенных газов. Производиться путем обжига угля в отсутствие воздуха.
- air check** – устройство, предназначенное для предотвращения всасывания воздуха при заборе раствора реагента из реагентного бака при опорожнении.
- разрыв струи** – пространство между дренажной линией и уровнем воды в канализации. Предназначен для предотвращения обратного потока в дренажной линии при образовании противодавления или вакуума. Большинство стандартов устанавливают разрыв не менее 1 ½" (3.8 см).
- щелочь** – растворимые в воде минеральные соединения, среднесильные основания (в отличие от сильноосновных веществ – каустика и гидроксидов). Термин применим к карбонатам и бикарбонатам в водном растворе.
- щелочность** – количественная способность объема воды или водного раствора нейтрализовать кислоту. Обычно измеряется методом титрования со стандартным раствором серной кислоты. Выражается в единицах, эквивалентных содержанию в растворе карбоната кальция.
- обратный поток** – поток в трубопроводе, противоположный по направлению рабочему. Может быть обусловлен обратным сифонированием и стать причиной загрязнения источника водоснабжения.
- предохранитель обратного потока** – устройство, встроенное в трубопроводную линию для предотвращения обратного потока.
- обратная промывка** – процесс, при котором загрузка фильтра промывается потоком воды, противоположным нормальному, для взрыхления слоя загрузки и отмычки ее от накопившихся загрязнений.
- ограничитель потока обратной промывки** – устройство для ограничения потока воды на обратную промывку загрузки фильтра.
- бактерия** – микроорганизм, размножающийся делением клеток.
- основание** – субстанция, которая при растворении в воде повышает концентрацию ионов гидроксила. Основания реагируют с кислотами и образуют нейтральные соли.
- соль** – концентрированный раствор соли, используемый для регенерации установок умягчения. Также – сливная вода после промывки ионообменных смол с повышенной концентрацией хлоридов кальция, магния и натрия.
- солевой бак** – часть установки водоподготовки – бак, содержащий раствор регенеранта. Регенерант погружен в воду и образует раствор, который используется для обработки загрузки.
- BSPT** – британский стандарт трубных конических резьб. Конус равен 1:16.
- буфер** – вещество, меняющее значение pH раствора до определенного значения или предотвращающее его изменение.
- байпас** – система кранов, позволяющих направить воду в обход установки водообработки.
- кальций** – вещество, концентрация которого является основным фактором формирования накипи.
- эквивалент карбоната кальция** – единица измерения концентрации минерального вещества в воде, эквивалентная содержанию карбоната кальция. Широко распространена во многих странах как единица измерения жесткости и содержания других солей в воде. Значительно упрощает расчеты и вычисления.
- периодичность регенерации** – возможность контроллера выполнять регенерацию через определенный промежуток дней.
- кулачковый вал** – вал с кулачками определенной формы и взаиморасположения. Предназначен для открытия/закрытия пилотных клапанов при вращении вокруг собственной оси.
- катион** – положительно заряженный ион. Ca⁺, Na⁺ – катионы.
- катионный обмен** – процесс замещения катионов раствора на катионы ионообменного вещества.
- хелат** – химическое соединение, молекула которого имеет устойчивую кольцевую структуру с включенным в нее ионом металла.
- хелатный агент** – химикат, вводимый в обрабатываемую воду с целью нейтрализации ионов металлов, устранения и снижения их активности.
- хлорамин** – соединение хлора и амиака, применяемое для обеззараживания воды.
- хлориды** – вещества, высокая концентрация которых может привести к проблемам с коррозией.
- коагулянт** – вещество, способствующее объединению очень мелких частиц загрязнителя в более крупные для облегчения процессов осаждения и фильтрации.
- coliформная бактерия** – микроорганизмы определенной группы, используемые для определения содержания в воде патогенных бактерий.
- коллектор** – устройство, предназначенное для распределения нисходящего потока вверху напорного корпуса фильтра и сбора и отвода воды при обратной промывке.
- коллоид** – очень маленькая твердая взвешенная частица. Коллоиды не осаждаются в растворе. Их удаление требует применения коагуляции.
- контроллер** – устройство, принимающее входные сигналы, обрабатывающее их и выдающее выходные сигналы, управляющие работой системы.
- Cv (коэффициент потока)** – поток воды температурой 15°C в галлонах в минуту, который вызывает падение давления 1 psi через полностью открытый клапан.
- деионизация** – двухступенчатый процесс удаления ионных веществ и солей из воды методом ионного обмена. В первой фазе позитивно заряженные ионы замещаются на ионы водорода в толще катионообменной смолы. Во второй фазе негативно заряженные ионы замещаются на ионы гидроокиси в толще анионообменной смолы. При соединении ионов водорода и гидроокиси образуется вода. Для обозначения деионизации используется аббревиатура DI.
- регенерация по расходу** – регенерация установки в зависимости от расхода воды через нее.
- плотность** – масса вещества, отнесенная к его объему. Видимая плотность пористого вещества – масса, отнесенная к объему с учетом пор, истинная – то же без учета объема пор.

дезинфекция – процесс уничтожения бактерий с применением химических реагентов (хлорирование), или физических процессов (нагрев).

сухой остаток – вес всех – органических и неорганических – веществ, растворенных и взвешенных в определенном объеме воды. Обычно определяется методом взвешивания остатка после испарения воды при температуре 105°C или 180°C.

дренаж – трубопровод для отведения сбросных вод под действием силы тяжести.

дренажная линия – труба, непосредственно соединенная с фильтром и предназначенная для отвода промывной воды.